




Bijlage 3: Handleiding opstarten na verplaatsing en verplaats klaar maken: server, 3Dimensions en hoofdschakelaar meterkast logistieke dienstverlener **3Dimensions**

Opstarten na verplaatsing:

1. Aanzetten hoofdschakelaar meterkast

- Hoofdschakelaar aanzetten.

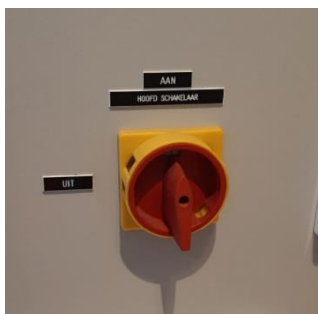

1.2. Aanzetten server

- Zet de contactschakelaar in de serverkast op I.



2.3. Aanzetten 3Dimensions

- Wandschakelaar aanzetten.



- Zet schakelaar achterzijde gantry op ON(omhoog).



- UPS aanzetten (linkerzijde van de schakeltafel).
- Hoofdschakelaar (power) aanzetten.



Verplaats klaar maken:

1. Uitzetten hoofdschakelaar meterkast

- Hoofdschakelaar uitzetten.

