


Philips Starsense DOV gebruiksinstructie

PHILIPS

Het bedieningspaneel van het Starsense systeem maakt het mogelijk om de verlichting lokaal aan/uit te schakelen of te dimmen onafhankelijk van de dag/nachtsituatie of de verkeerscentrale. Dit document geeft een korte beschrijving hoe het systeem bediend en informatie afgelezen kan worden. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar Gebruikershandleiding DOV interface (op te vragen via licht.infoservice@philips.com).

Het Starsense DOV bedieningspaneel

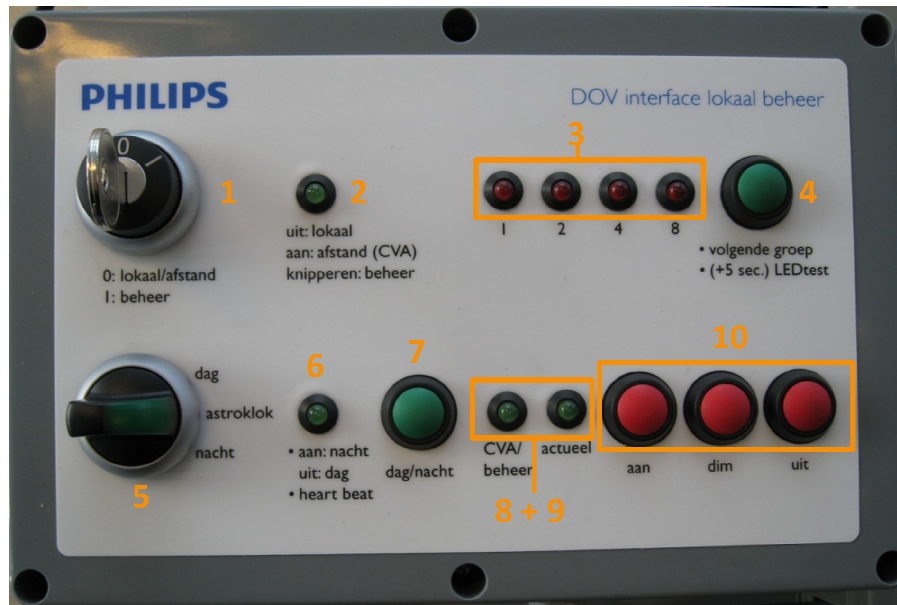

- 1 Sleutelschakelaar lokaal/beheer
 - 2 Indicator verbindingstatus
 - 3 Indicator verlichtingsgroep
 - 4 Selectieknop verlichtingsgroep
 - 5 Prioriteitschakelaar dag/nacht/astronomische klok
 - 6 Indicator heart beat of dag/nacht status
 - 7 Commando toon dag/nachtstatus
 - 8 Indicator gewenste status verlichtingsgroep
aan = 100 %, knipperen = gedimd, uit = uit
 - 9 Indicator gemeten/teruggekoppelde status verlichtingsgroep*)
aan = 100 %, knipperen = gedimd, uit = uit
 - 10 Commando aan, dim, uit
- *) Let op! Afhankelijk van het type lamp kan terugkoppeling 15 - 45 min in beslag nemen.

Controleren van verbinding met de verkeerscentrale

Als schakelaar <1> in de stand 'lokaal/afstand' staat, dan is indicator <2>aan of uit. Wanneer indicator <6> met een periode van 5 minuten wisselt tussen de status aan/uit EN indicator <2> is aan, dan is er verbinding met de verkeerscentrale.



Let op! Zet schakelaar <1> na afronden van de werkzaamheden altijd terug in de uitgangstoestand 'lokaal/afstand' Alleen in deze stand is aansturing vanuit de verkeerscentrale mogelijk.

Philips behoudt zich het recht voor om het product of deze handleiding zonder aankondiging te wijzigen. Philips kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van onjuiste en/of onvolledige informatie van deze handleiding

www.lighting.philips.nl

Datum: March,2010
Pagina: 1 van 2

Philips Starsense DOV gebruiksinstructie

PHILIPS

Handmatig inschakelen van de verlichting

- Zet schakelaar <1> in de stand beheer. Indicator <2> gaat knipperen
- Selecteer de gewenste verlichtingsgroep met selectiekноп <4>. De geselecteerde verlichtingsgroep wordt aangeduid door de LED indicatoren <3>, waarbij de som van de numerieke waarden de verlichtingsgroep weergeeft. Voorbeeld: als LED 1 en 4 branden, dan is verlichtingsgroep 1+4 = 5 geselecteerd.
- Druk op <10-aan> om de geselecteerde verlichtingsgroep AAN te schakelen.
- Na ongeveer 15 minuten laat de indicator <9> de gemeten/teruggekoppelde status van de betreffende verlichtingsgroep zien ten teken dat het commando is uitgevoerd en de lichtpunten ontstoken zijn (afhankelijk van het lamp type kan de response tijd variëren tussen 15 en 35 minuten).

Voor **uitschakelen** en **dimmen** van de verlichting dient dezelfde procedure gevolgd te worden maar dan met commando <10-uit> voor UIT schakelen en <10-dim> voor DIMmen.

Handmatige bediening beëindigen

- Zet schakelaar <1> in de stand 'lokaal/afstand'. Indicator <2> gaat uit (bedrijfstoestand=lokaal)
- Indicator <6> wisselt tussen de status aan/uit met een periode van 5 minuten ten teken dat er verbinding is met de verkeerscentrale.
- Na verloop van tijd (ongeveer 5 minuten) zal indicator <2> aan gaan

Uitlezen van de actuele verlichtingsstatus

- Selecteer de gewenste verlichtingsgroep met selectiekноп <4>. De geselecteerde verlichtingsgroep wordt aangeduid door de LED indicatoren <3>, waarbij de som van de numerieke waarden de verlichtingsgroep weergeeft. Voorbeeld: als LED 1 en 4 branden, dan is verlichtingsgroep 1+4 = 5 geselecteerd.
- Indicator <8> laat voor de betreffende groep de gewenste verlichtingsstatus zien vanuit het CVA (bedrijfstoestand=afstand) of vanuit het Bedieningspaneel (bedrijfstoestand=beheer). Indicator aanduiding: aan = 100 %, knipperen = gedimd, uit = uit.
- Indicator <9> laat voor de betreffende groep de gemeten/teruggekoppelde verlichtingsstatus zien. Let op! afhankelijk van het type lamp kan terugkoppeling na geven van het commando 15 - 45 min in beslag nemen!

Controleren dag/nacht status Druk op toets <7>. Gedurende enkele seconden wordt de dag/nacht status getoond via <6>.

- Om aan te geven dat LED <6> de dag/nacht status toont en NIET de heart beat info gaan alle LEDS <3> aan.
- Als LED <6> aan is, is de dag/nacht status nacht (verlichting aan)
- Als LED <6> uit is, is de dag/nacht status dag (verlichting uit)



Let op! Zet schakelaar <1> na afronden van de werkzaamheden altijd terug in de uitgangstoestand 'lokaal/afstand'
Aleen in deze stand is aansturing vanuit de verkeerscentrale mogelijk.

Philips behoudt zich het recht voor om het product of deze handleiding zonder aankondiging te wijzigen. Philips kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van onjuiste en/of onvolledige informatie van deze handleiding

www.lighting.philips.nl

Datum: March,2010

Pagina: 2 van 2