
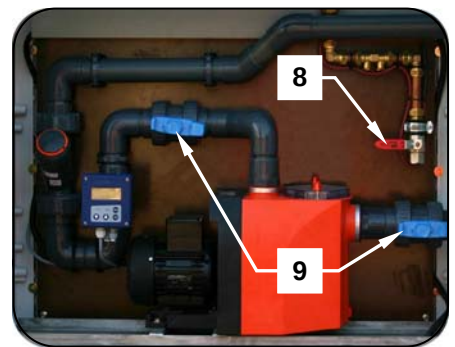
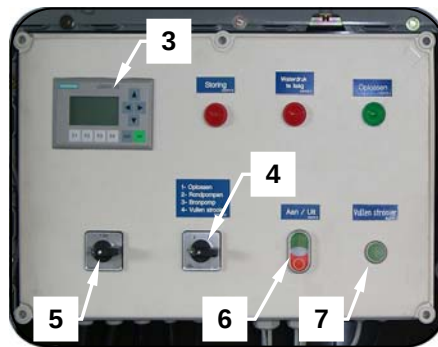


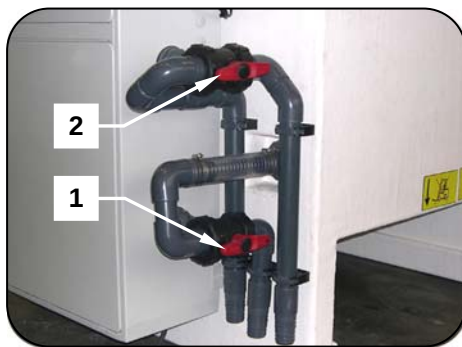

Kranenstand

Functie

1	2	
Links	Links	Zoutoplossing aanmaken
Rechts	Links	Rondpompen
Rechts	Rechts	Strooier vullen

Stand keuze-schakelaar (4)

Functie

1	Zoutoplossing aanmaken
2	Rondpompen
3	Extern gebruik bronpomp
4	Strooier vullen

Instellen oplosautomaat (3)

- ▷ Druk op F1 om een lagere waarde in te stellen.
- ▷ Druk op F2 om een hogere waarde in te stellen.

Door F3 of F4 te drukken wordt het opstartscherm getoond.

Bij indrukken van 1 van de functietoetsen, gaat de display verlichting automatisch aan.

Proces starten

- ▷ Zet de kranen in de juiste stand.
- ▷ Draai de hoofdschakelaar (5) in stand 1. (1 = AAN)
- ▷ Zet de keuzeschakelaar (4) in de juiste stand.
- ▷ Start het proces met de Aan/uit schakelaar (6). Alleen bij het zoutoplossen gaat de groene lamp branden.

Strooier vullen

← Eerst het proces starten.

-Aangesloten overvulbeveiliging:

- ▷ Druk 1 keer op de drukschakelaar (7) om het vullen te starten.
- (Of indien aanwezig)
- ▷ Druk 1 keer op de drukschakelaar van de afstandsbediening om het vullen te starten.

Het vullen stopt automatisch wanneer de natzouttanks vol zijn.

- ▷ Druk 1 keer op dezelfde drukschakelaar om het vullen voortijdig te stoppen.

-Zonder aangesloten overvulbeveiliging:

- ▷ Houd de drukschakelaar ingedrukt om de natzouttanks te vullen.

Stop op tijd met vullen om overstromen of schade te voorkomen.



LET OP:

- ▷ Open alleen bij aanmaken van zoutoplossing de watertoevoer (8).
- ▷ Zorg dat de 2-weg kranen (9) open staan.
- ▷ Bij het vullen van een strooier: De vulslang goed aankoppelen en de kranen openen.
- ▷ Vul bij het aanmaken van zoutoplossing, de oplosunit voldoende met schoon, vers zout (NaCl).
- ▷ Wanneer de zoutoplosser opnieuw gevuld is, nadat deze volledig leeg is geweest, moet er misschien langzaam opgestart worden (→ § 6.2 "Slow start" in de handleiding).

Proces stoppen

- ▷ Stop het proces met de Aan/uit schakelaar (6). (0 = STOP)

Wanneer de zoutoplosser niet wordt gebruikt:

- ▷ Laat in de wintermaanden de hoofdschakelaar (5) aan staan. (1 = AAN)

De verwarming blijft zo in werking om bevriezen van de leidingen te voorkomen.