


Elke drive-unit afzonderlijk bekabelen vanaf de hoofdkast

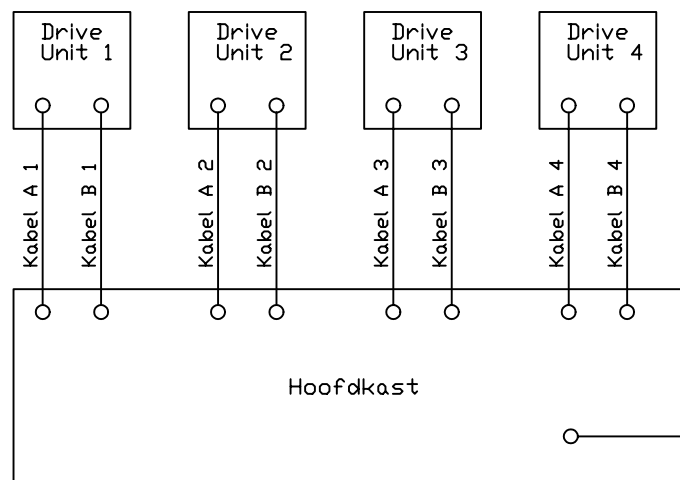


Afmetingen hoofdkast 760x760x210 (HxBxD)
Afmetingen bedieningskast 120x240x120 (HxBxD)

Voor inbouw bedieningskast in een nis gelden deze maten + 10mm.

Binnen 1.5 meter een

CEEform blauw cee-wandcontactdoos, 3 polig (2P+PE)
EN60309-2 230V (50/60Hz), Minimale beschermingsgraad IP44
aangesloten zijn via de nood-uit van de hal.

Hoofdkast kan niet aangesloten worden op groep met aardlek (30mA),
netaansluiting middels CEEform Blauw connectoren. In de hoofdkast zitten
frequentieregelaars met netfilters voor aansturing van de 3 fase motoren van de drive
units

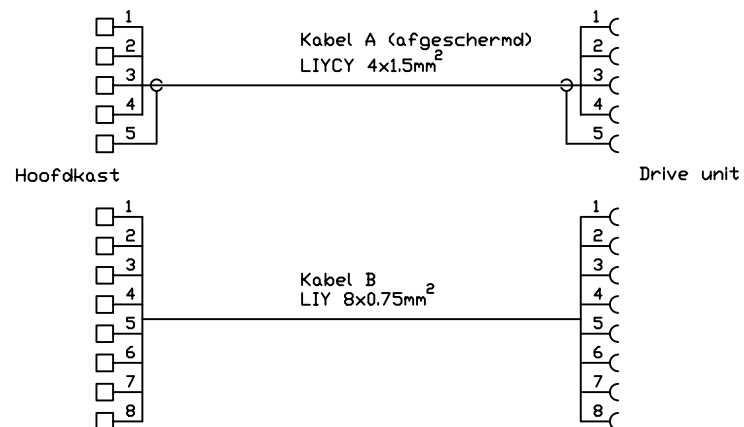

LIYCY soepele kabel afwerken met adereindhulzen. Afgeschermdde kabel 360° aansluiten
LIY soepele kabel afwerken met adereindhulzen.

Stekkers (Phoenix) aan elke kant nummeren.

ALLE MATEN IN MILLIMETERS



janssen • fritsen

Berkveld 1 – 5709 AE HELMOND NL
Postbus 110 – 5700 AC HELMOND NL
Tel. 0492-530930 Fax. 0492-511968

Tekening: U204

onderwerp:

Aansluitschema
4 plafondunits

Wijziging: 01 Datum: 03-07-09

Getekend: TW Datum: 24-03-09

Werkwijze installatie

- Installateur legt bekabeling aan conform de door Janssen-Fritsen aangeleverde maatschetsen
- Janssen-Fritsen monteert de drive units en hoofdkast, voordat (door derden) het plafond gemonteerd wordt. Indien er geen plafond gemonteerd wordt, zal de planning van de montage in overleg plaats vinden.
- De installateur zal aansluitend hierop de Phoenix connectoren, welke door Janssen-Fritsen bij montage van de drive unit en hoofdkast worden aangeleverd, aansluiten op de door de installateur aangebrachte bekabeling.
- Installateur monteert de CEE form blauw wandcontactdoos af op de door haar aangelegde voeding (16A, niet door aardlek geschakeld)
- Janssen-Fritsen plukt de connectoren in op de drive units en hoofdkast en stelt de installatie in bedrijf.

Aandachtspunten algemeen

- Op hoofdkast zit een claxon, deze dient hoorbaar te zijn bij bediening van de drive units
- Bediening gaat middels RF signaal. Maximale afstand in open veld tussen bedieningskast en hoofdkast is 50m.

Aandachtspunten installateur

- Kabels op juiste lengte brengen bij aansluiten connectoren
- Connectoren aansluiten met juiste adereindhulzen, aan de zijde van hoofdkast.
- De bijgeleverde afschermkapjes aanbrengen. Nummering is alleen voor aansluiten, deze kan bij afmontage van de afschermkapjes worden verwijderd.
- Afschermd kabel 360° aansluiten
- Hoofdkast kan niet aangesloten worden op groep met aardlek (30mA). Vandaar netaansluiting middels CEE form blauw connectoren. In de hoofdkast zitten frequentieregelaars met netfilters voor aansturing van de 3 fase motoren van de drive units

Levering door installateur

- CEE form blauw wandcontactdoos. 3 polig (2P+PE)
IEC-stroomsterkte 16A. Uurstand 6h
EN60309-2 230V (50/60Hz). Minimale beschermingsgraad IP44
- CEE form blauw connector 3 polig (2P+PE) 16A Male
- Bekabeling conform maatschetsen Janssen Fritsen
- Adereindhulzen voor aansluiten connectoren