

Bedieninstructie Geerbrug



PROVINCIE ■ UTRECHT



De bedienaar van de brug dient ten allen tijde voorafgaand aan elke actie te controleren of de verkeerssituatie veilig is rondom de brug.

Betreden brug

Sleutelkluis buiten
naast toegangsdeur,
code 3584. Hierin zit
sleutelbos met
sleutels toegangsdeur
en sleutelkluis



Sleutelkluis

Sleutelkluis binnen
hangt in bedienhuis
naast de deur



Sleutelkluis

In sleutelkluis hangen
sleutels lessenaar, 2 stuks
en 2 stuks reserve



Start

steek sleutels in
lessenaar



1

Zet schakelaar op:

A- boot vanuit

Spengen

C- boot vanuit

Woerdense verlaat



2

Druk knop land-
verkeersseinen in



3





Indrukken en vast-
houden vier knoppen
afsluitbomen **neer**



4

Na vrijgave (gele
lamp): knop **op** in-
drukken en vast-
houden totdat er een
klik hoorbaar is (5sec)
Brug helemaal openen

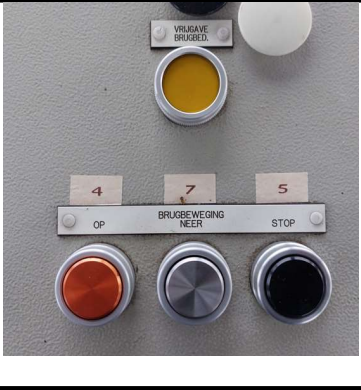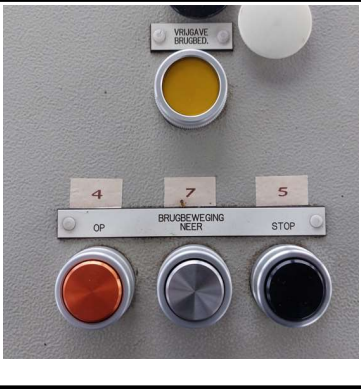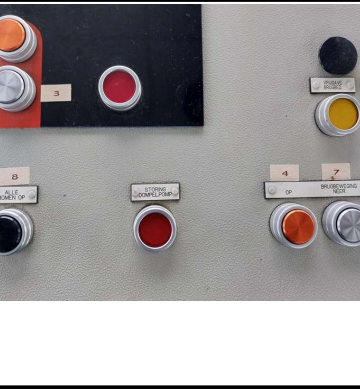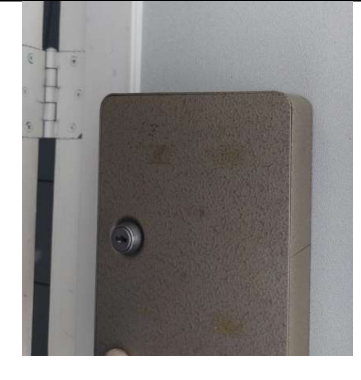

5 Stop, deze knop enkel gebruiken als brugdraai halverwege gestopt moet worden		6 Zet schakelaar terug op B (neutraal)	
7 Na vrijgave (gele lamp): knop neer indrukken en vasthouden totdat er een klik hoorbaar is (5sec)		8 Na vrijgave (gele lamp): knop alle bomen op indrukken totdat alle afsluitbomen op staan	
9 Druk knop landverkeersseinen uit		Verlaten brug Bij verlaten brug sleutels uit lessenaar terughangen in sleutelkluis	
Verlaten brug Sleutelkluis afsluiten		Verlaten brug Sleutelbos in sleutelkluis buiten opbergen, code sleutelkluis verdraaien zodat juiste code niet zichtbaar is	

Bij storingen brug aannemer Istimewa bellen: 085-0659419

Bij calamiteiten op de weg Provincie Utrecht bellen: 030-2589100


Voor aanvang en na einde dienst moet de installatie gecontroleerd worden.

Veiligheid en dienstverlening voor zowel wegverkeer als vaarverkeer zijn het belangrijkste voor de provincie.

Het is verboden het bedieningspaneel te verlaten tijdens het draaien van de brug!

Boven windkracht 6 of indien het niet verantwoord is, brug niet draaien!

Overzicht lessenaar

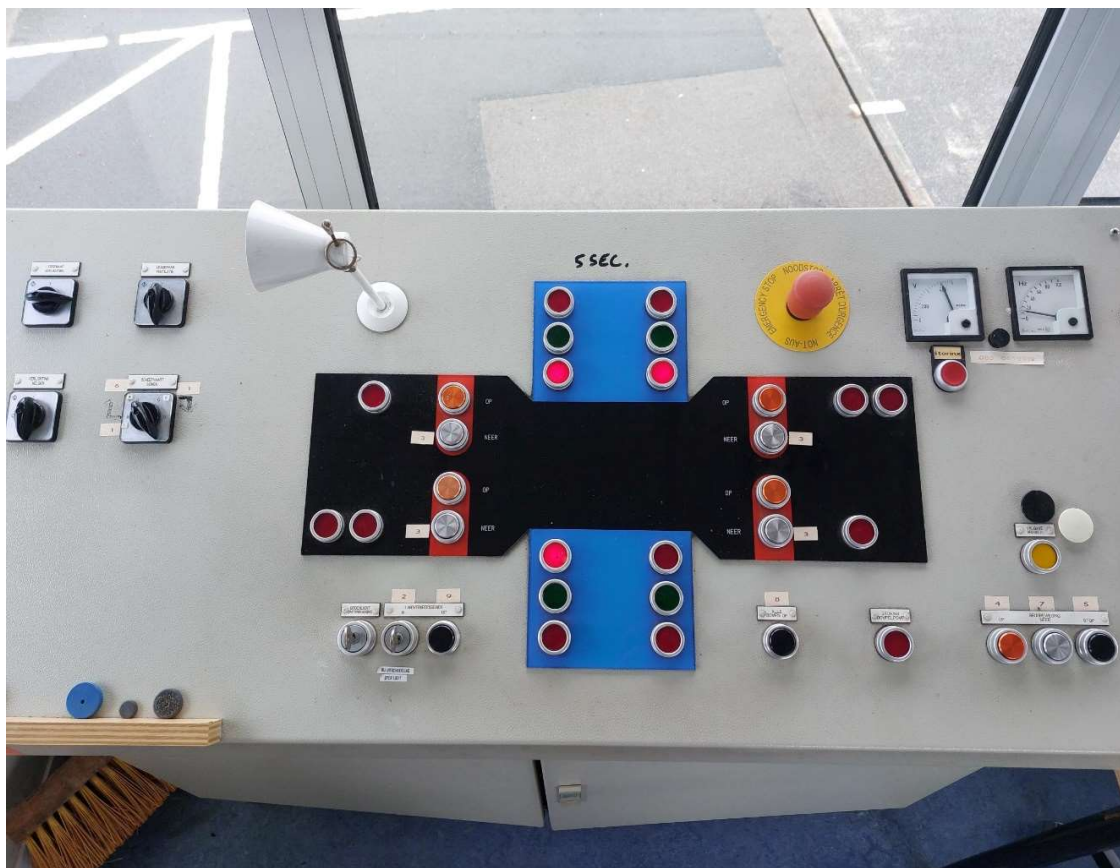

PROVINCIE ■ UTRECHT