


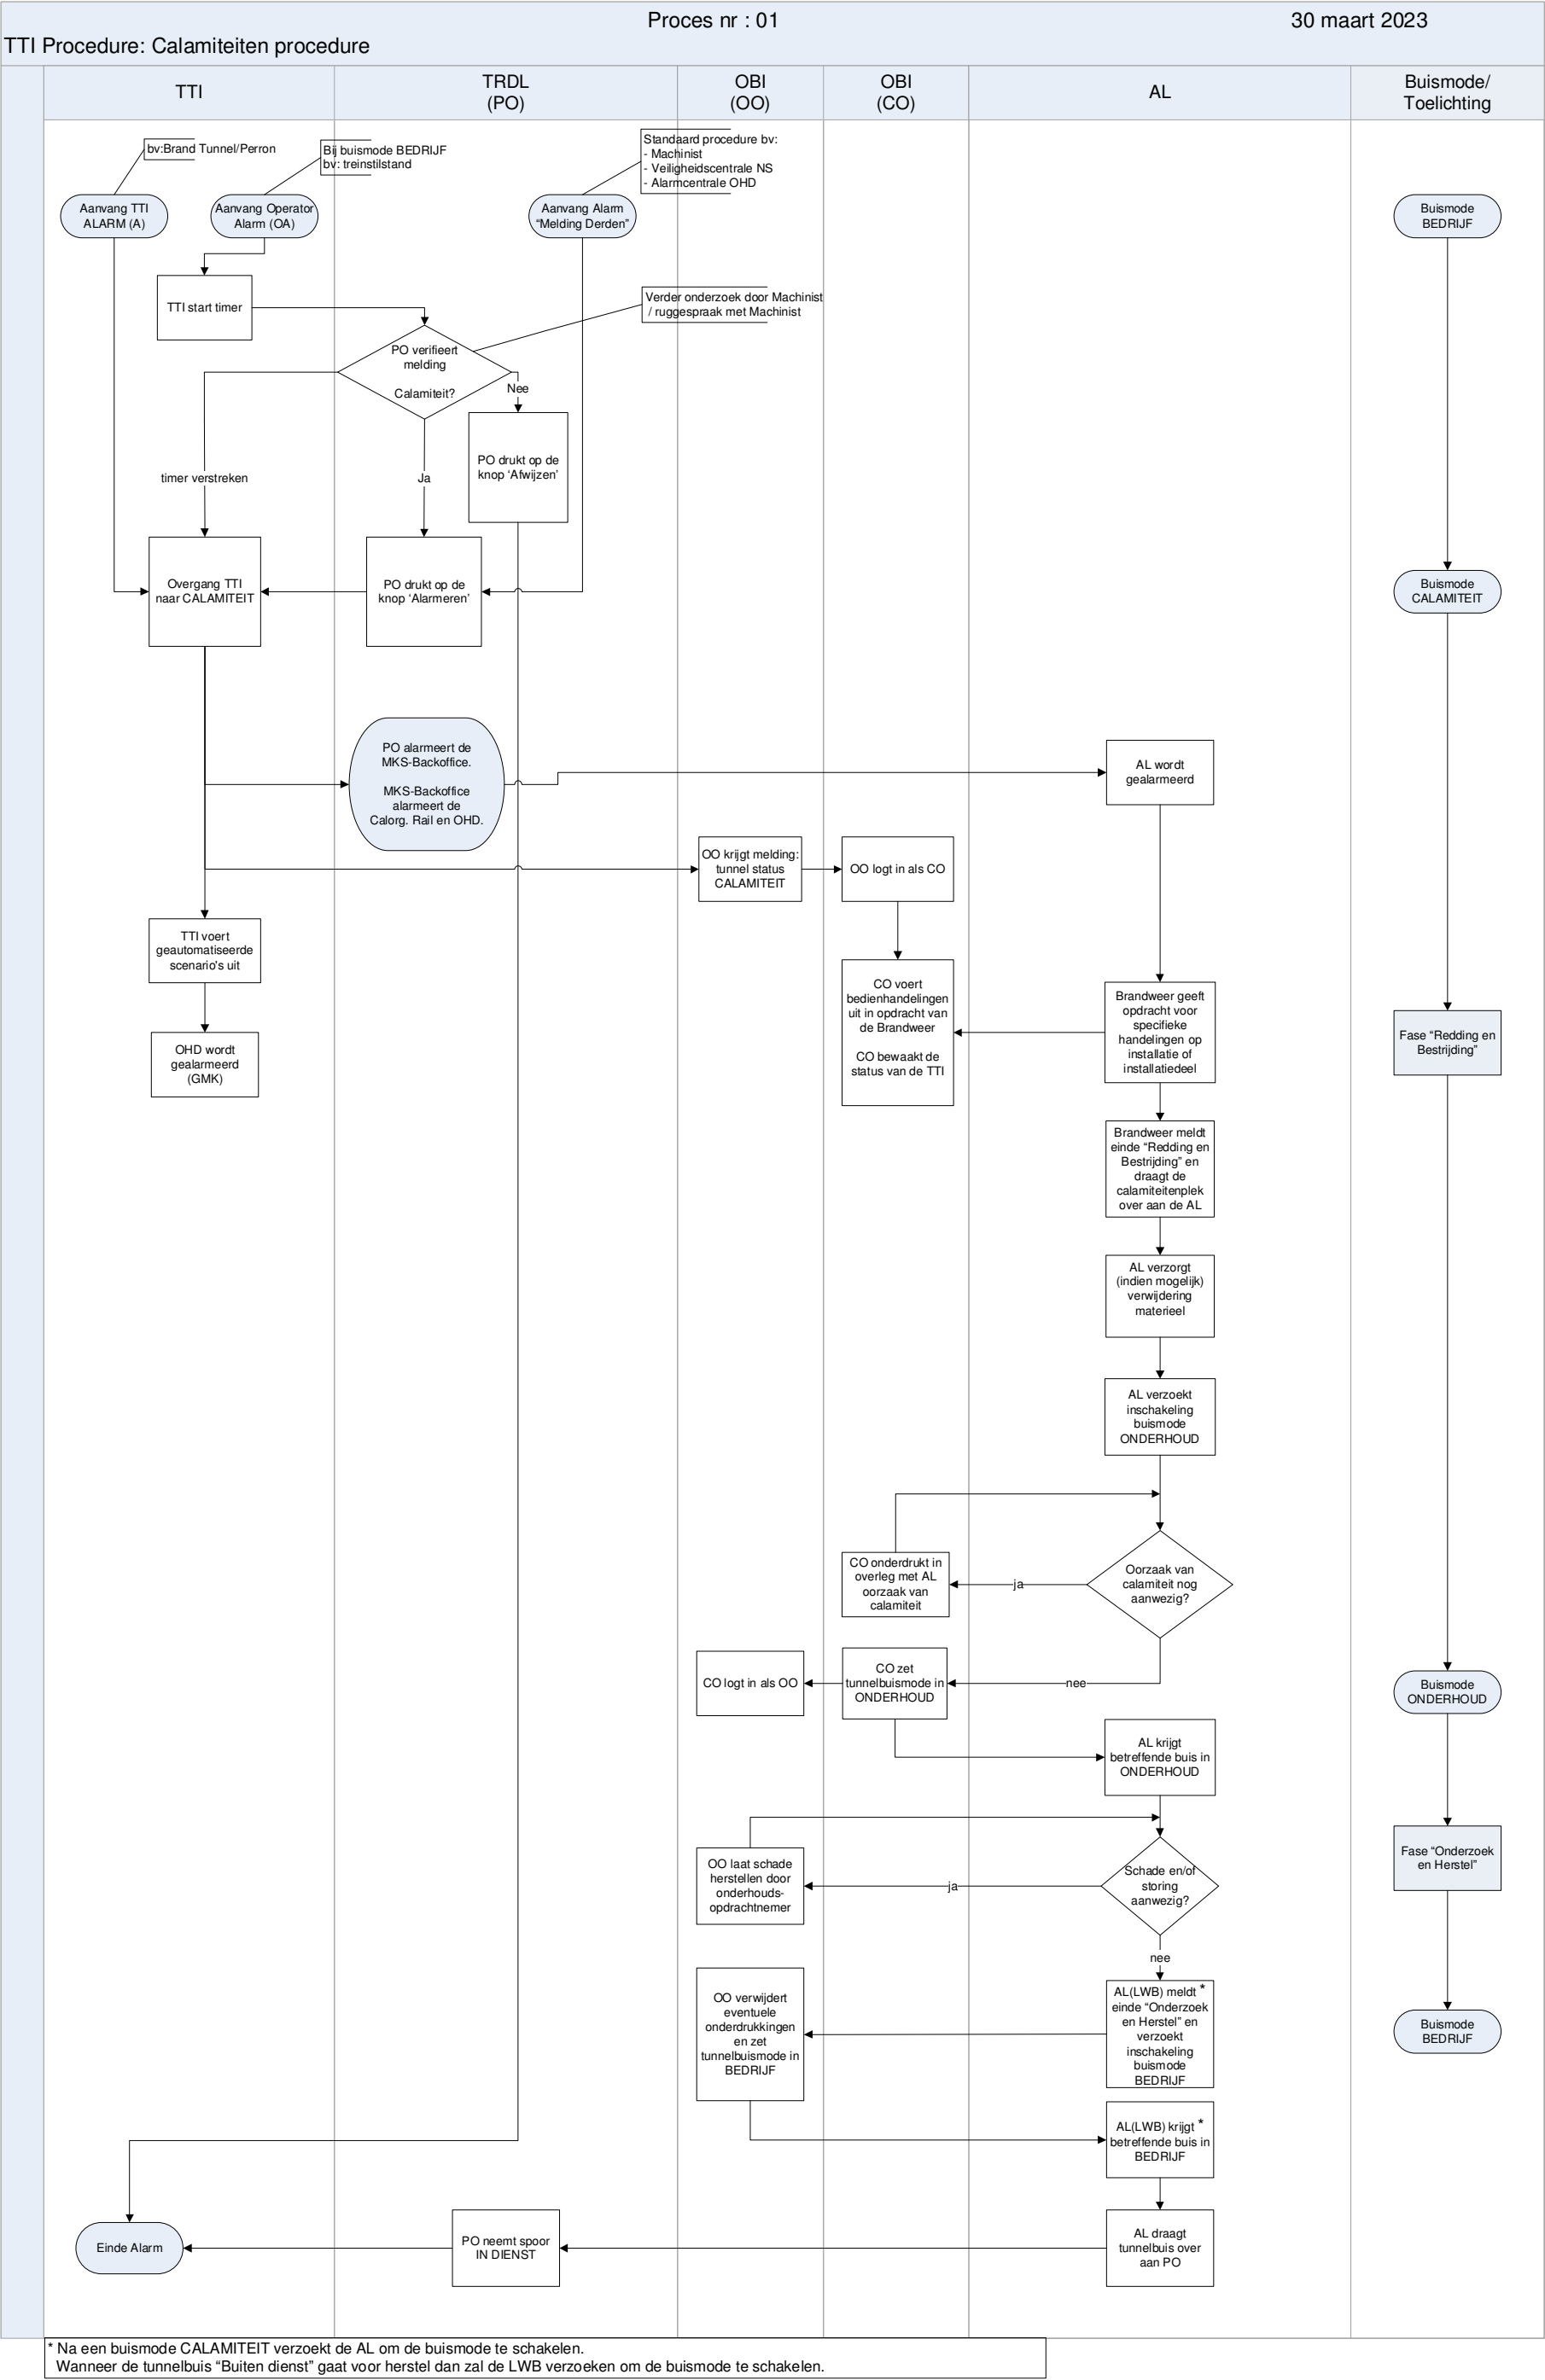

* Na een buismode CALAMITEIT verzoekt de AL om de buismode te schakelen.
Wanneer de tunnelbuis "Buiten dienst" gaat voor herstel dan zal de LWB verzoeken om de buismode te schakelen.

