

5 Technische gegevens

5.1 Productspecificaties Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk)

Onderwerp	Omschrijving
Eigen gewicht	250 kg
Maximale hijslast	4000 kg
Maximale werkdruk	300 bar
Aansluitingen snelkoppeling (hydrauliek)	1/2"
As rotator (diameter)	69 mm
Hartafstand hijshaken	250 mm
Slag	600 mm
Stekkeraansluiting	Harting 6V
Diameter cilinderstangen	40 mm
Diameter geleidestangen	35 mm
Afmetingen Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk)	650 mm x 290 mm x 1325 mm (l x b x h)

Tabel 5.1 – Productspecificaties Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk)

Probeer de gekozen stand eerst uit alvorens de container te hijsen.

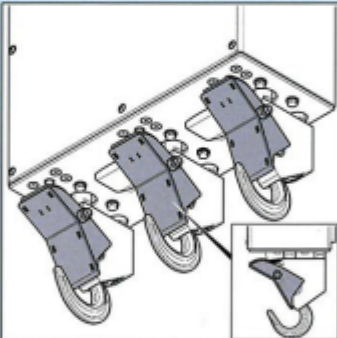
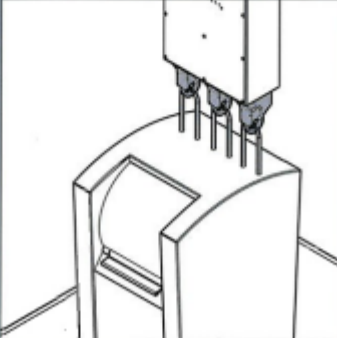
LET OP:

Controleer voordat u onderstaande instructies uitvoert altijd of alle drie de haken van het Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk) in de rustpositie staan. In de rustpositie:

- staat de middelste haak op dezelfde hoogte als de buitenhaken;
- zijn de veiligheidskleppen gesloten.

OPMERKING:

Het aanhaken van een driehaak afvalcontainer kan zowel met open als gesloten veiligheidskleppen.

Stap	Instructie
1	Activeer met de GEJO 18/28-voorbereiding de haak die nodig is bij het lossen van de desbetreffende container.
2	 Open de veiligheidskleppen met behulp van de bediening van de autolaadkraan. → In deze stand komen alle haken open te liggen en wordt aanhaken mogelijk (open stand).
3	Haak de drie haken van het Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk) aan de drie haken van de Driehaak afvalcontainer. Hierbij moeten de drie haken van het Driehaak opnameblok AW-3P (onafhankelijk) even ver zijn uit- of ingeschoven.
4	 Sluit de veiligheidskleppen met behulp van de bediening van de autolaadkraan. → Hierdoor kan de Driehaak afvalcontainer niet uit de haken glijden (gesloten stand).
5	Plaats de Driehaak afvalcontainer boven de losplaats van de vulnismwagen.