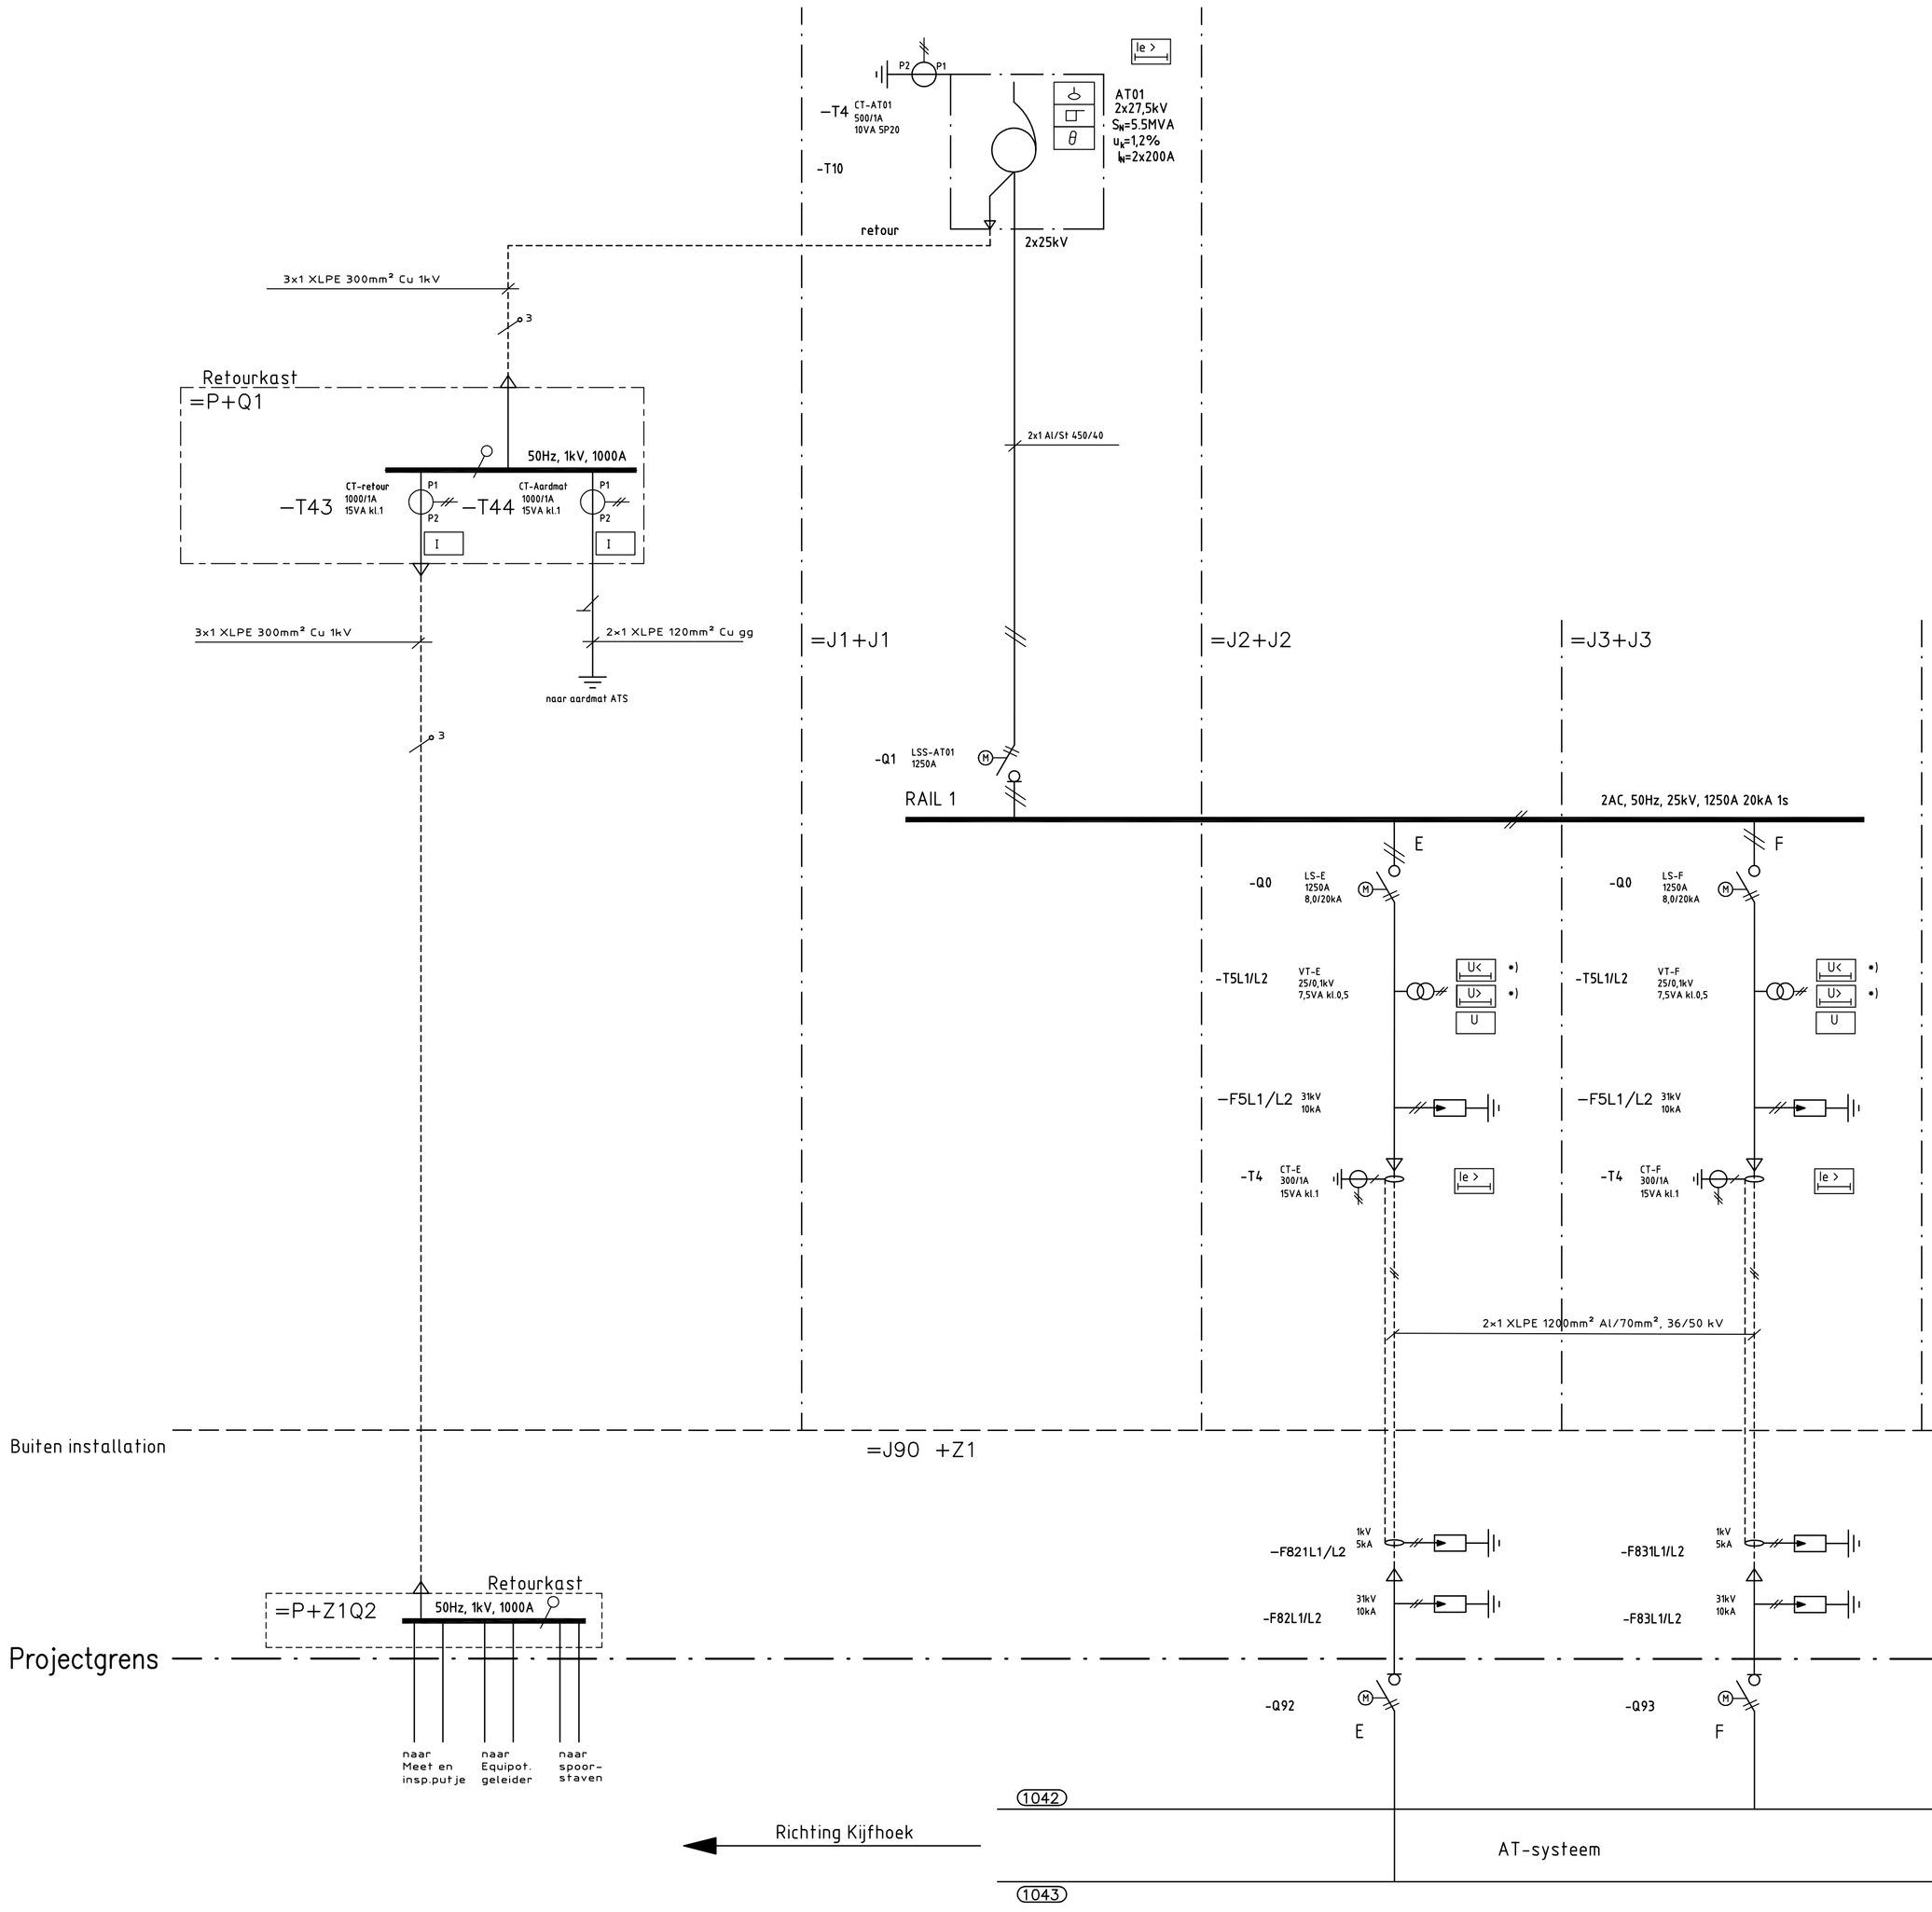


Let op de wijze van aansluiten van de voedingskabels naar de bovenleiding voor de realisatie van een AT- en RT- systeem

Verklaring symbolen:

- θ Temperatuur
- Olieniveau
- Bucholz
- Ie > Aardfoutstroom
- I Meetwaardegever voor stroommetingen
- U Meetwaardegever voor spanningsmetingen
- U< Onderspanning functie
- U> Overspanning functie
- •) Automatische functie geen beveiliging

CAD-AutoCAD-Tekening mag niet handmatig gewijzigd worden.
Wijzigingen dienen door de beheerder aangaande dit document en de informatie die het bevat voor
het verwerken van data of verspreiding aan derden, is zonder uitdrukkelijke
toestemming verboden.
© Balfour Beatty Rail GmbH - Power Systems.
Rahmen V4.E

Objectcode n.v.t	Ruimtesoort: n.v.t	Ruimtenaam: n.v.t	Etagenummer: n.v.t
Baanvak verkorting: RSB – Zv	Geocode: 158	Kilometerlint: 95,675	
ProRail		Schaal: –	Formaat: A1
		Tekeningnummer PRORAIL 001082520	
Betuweroute	first issue 10.03.2004 BBR	TES Betuweroute A15 Trace	
	Approved 01.03.2005 BBR	ATS Bemmel	
		Tractie voeding	
		Hoofdstroomschema	
Balfour Beatty Rail		3EGT 011360 – SHZ	Blad 1 / BL
06 Gerevisseerd 2006.06. BBR		Vervanging: –	Verv.door: –
Rev. Wijziging Datum Get.		Oorspr.: –	

5001082520