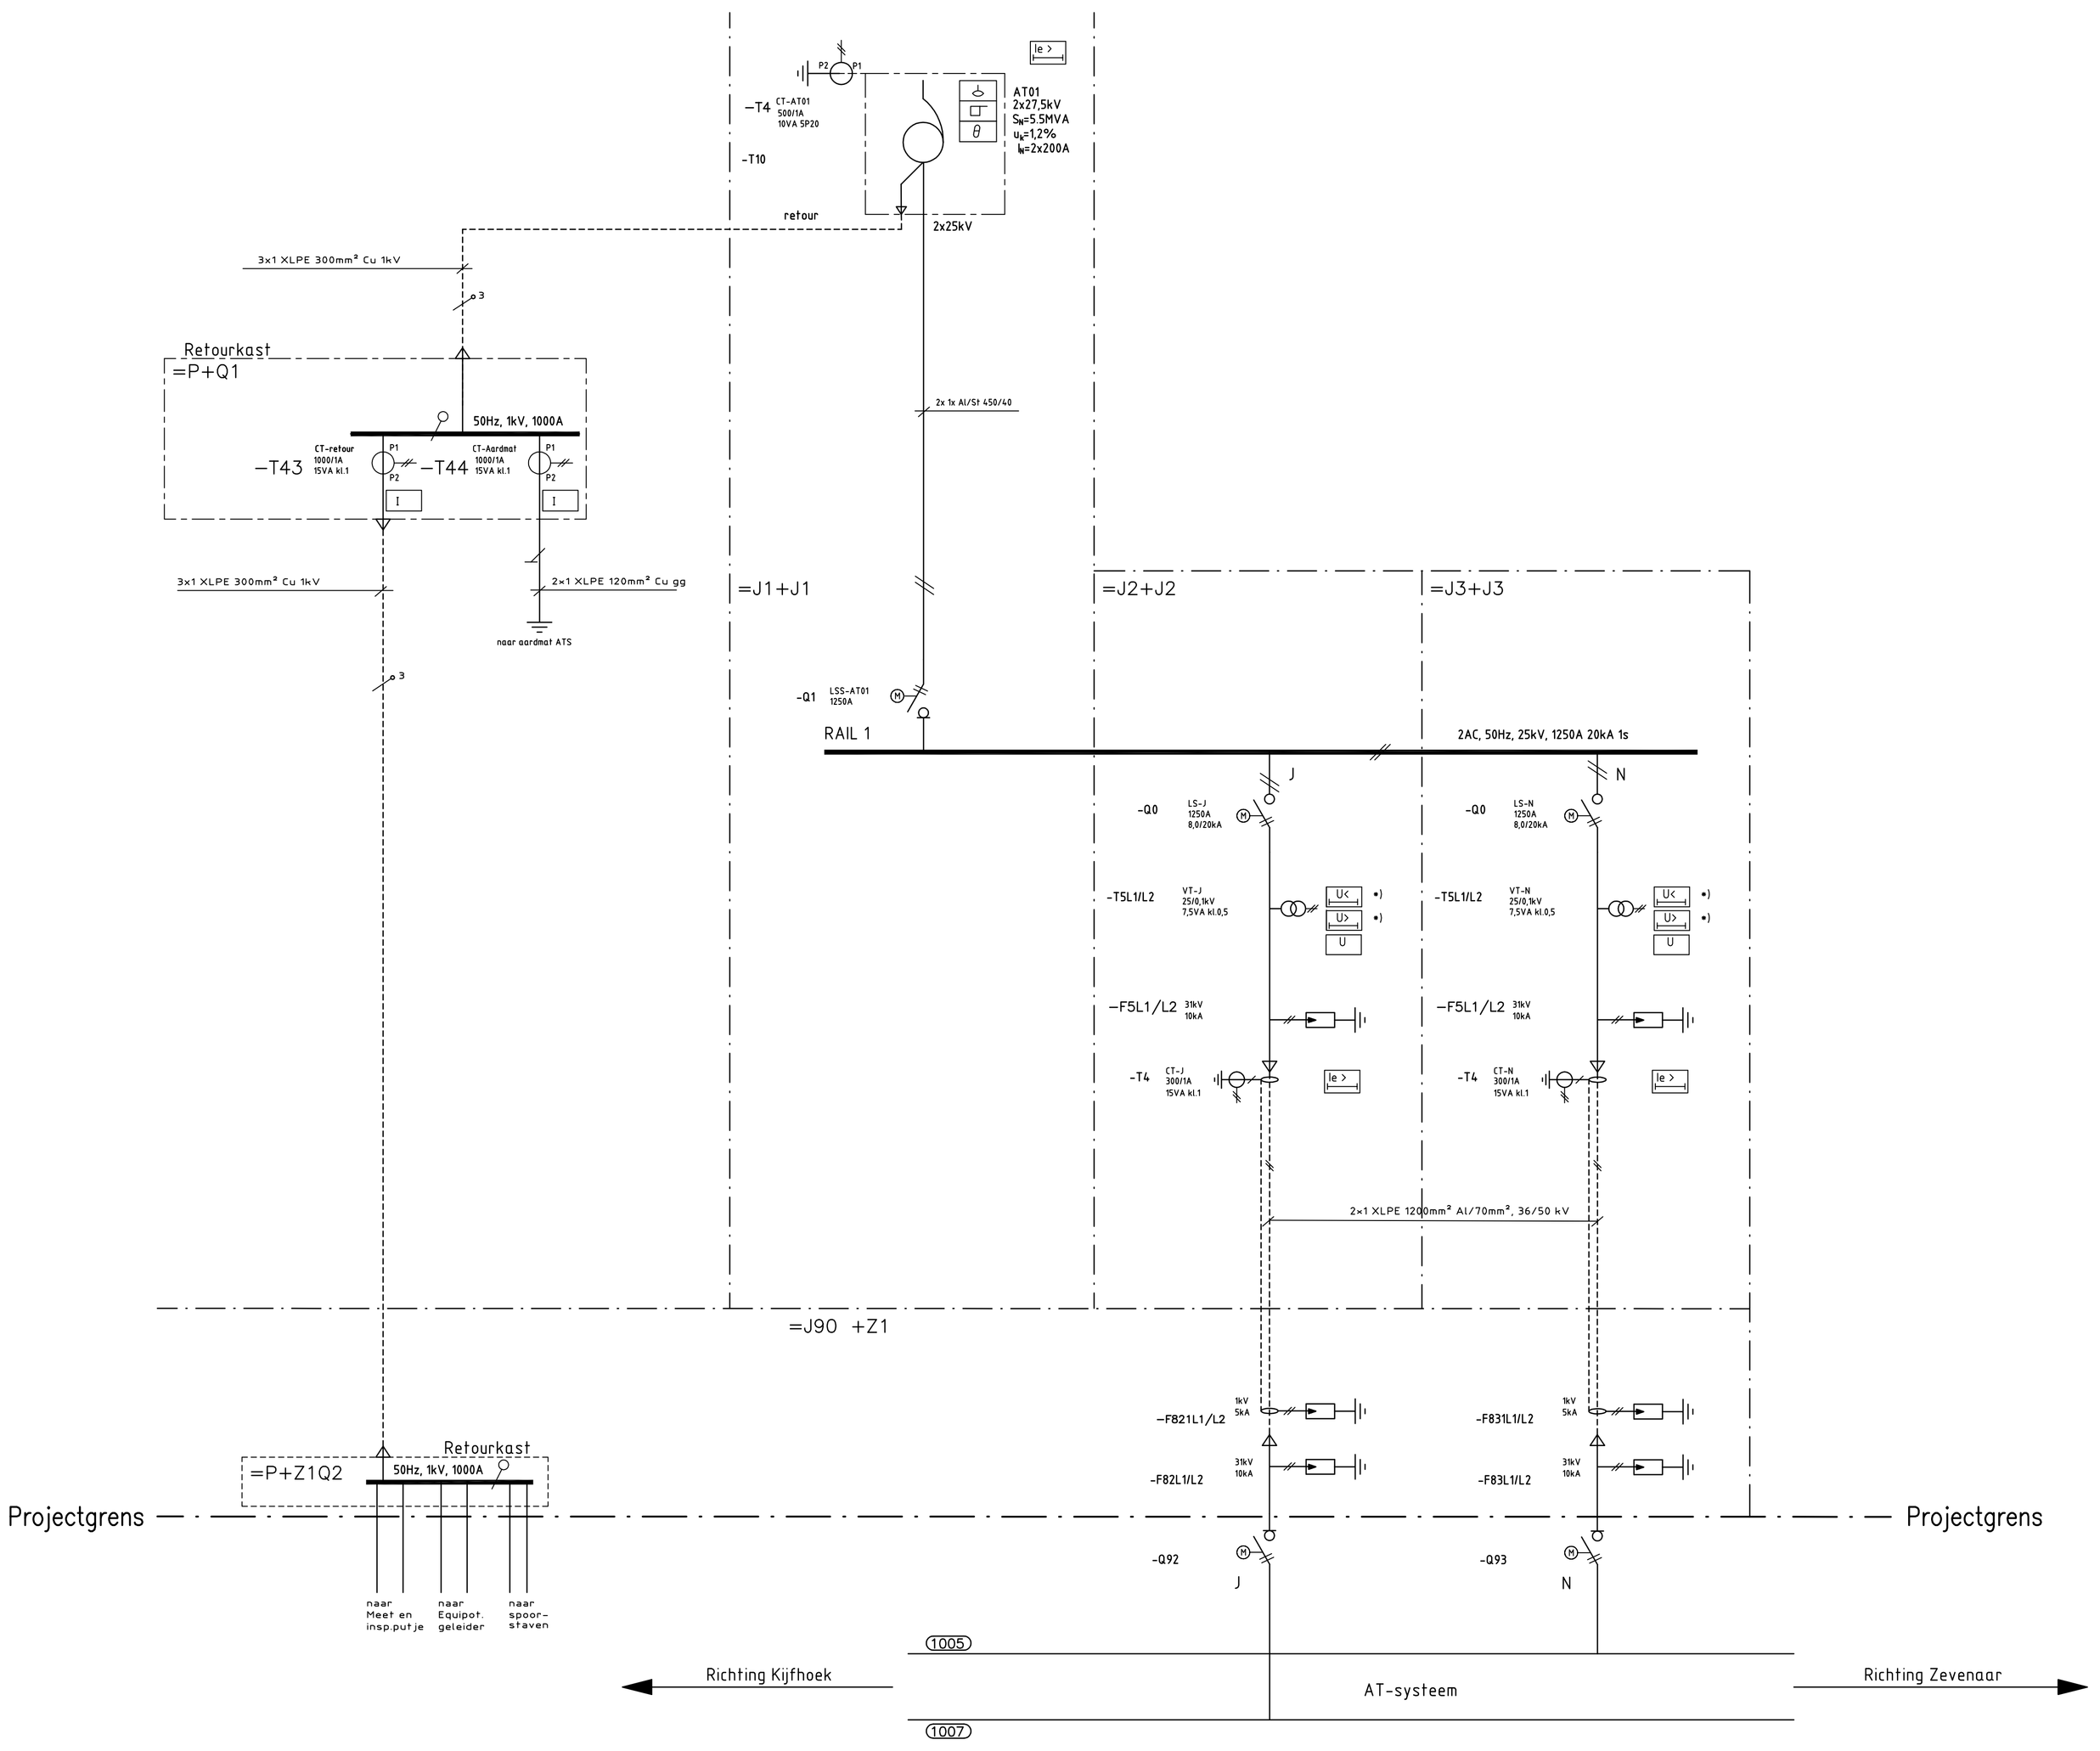


Let op de wijze van aansluiten van de voedingskabels naar de bovenleiding voor de realisatie van een AT- en RT- systeem

Verklaring symbolen:

- θ Temperatuur
- Olieniveau
- Bucholz
- Ie > Aardfoutstroom
- I Meetwaardegever voor stroommetingen
- U Meetwaardegever voor spanningsmetingen
- U< Onderspanning functie
- U> Overspanning functie
- •) Automatische functie geen beveiliging

CAD-AutoCAD-Tekening mag niet handmatig gewijzigd worden.
Wij behouden ons alle rechten aangaande dit document en de informatie die het bevat voor. Openbaarmaking, reproductie, gebruik of verspreiding aan derden, is zonder uitdrukkelijke toestemming verboden.
© Balfour Beatty Rail GmbH - Power Systems
Rahmen V.A/E

001082505

Objectcode n.v.t			Ruimtesoort: n.v.t	Ruimtenaam: n.v.t	Etagenummer: n.v.t
Baanvak verkorting Kfh – Gdmg			Geocode: 152	Kilometerlint: 25,625	
ProRail				Schaal: –	Formaat: A1
				Tekeningnummer PRORAIL 001082505	
Betuweroute			first issue 17.12.2003 BBR	TES Betuweroute A15 Trace	
			Approved 28.02.2005 BBR	ATS Gorinchem	
				Tractie voeding	
				Hoofdstroomschema	
			NUON Balfour Beatty Rail	3EGT 011355 – SHZ	Blad 1 / BL.
06 Gerevisserd	2006.06.	BBR	Oorspr.: –	Vervv.: –	Vervv.door: –
Rev. Wijziging	Datum	Get.			