


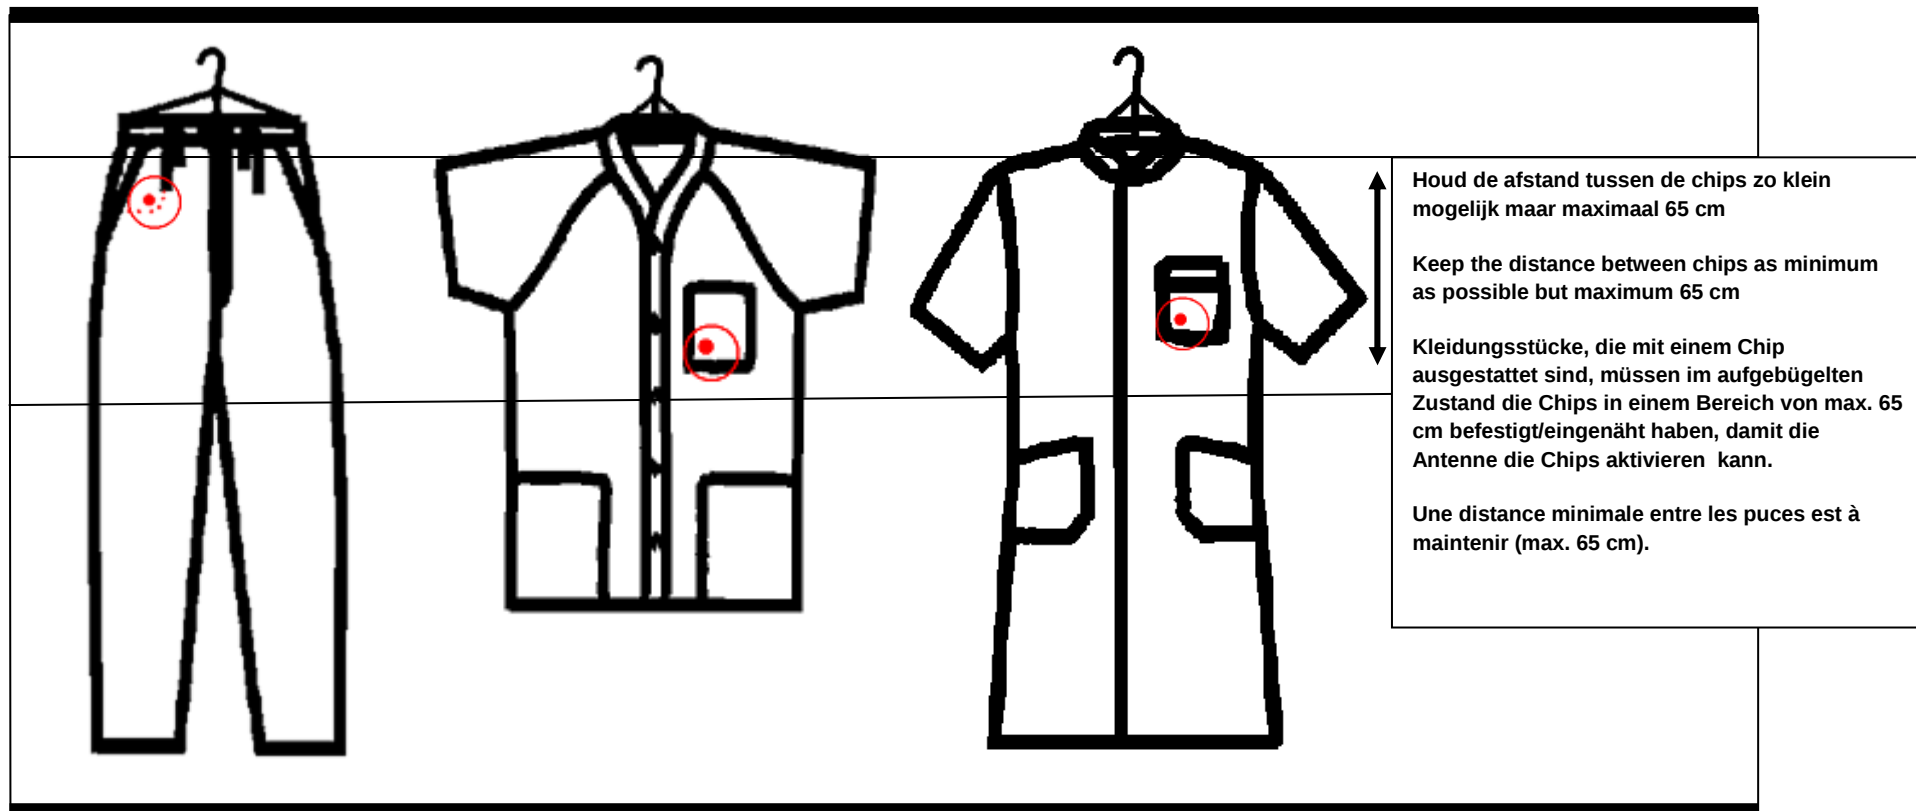

Plaats de chip bij voorkeur in de punt van de voering van de broekzak en linksonder in de punt van de borstzak.

It's preferable to sew the chip in the lining from the trouser pocket and on the left side from the chest pocket.

Der Wäschetransponder/-Chip im Kleidungsstück sollte in der linken Brusttasche des Kasacks und/oder in der linken Hosentasche platziert werden.

De préférence coudrez la puce dans la doublure de la poche de pantalon et dans la poche de la veste a gauche.