



Gemeente
Halderberge

Quickstart handleiding

Versie 2.46

Projectnummer: 25637

Document:

Filenaam : Quickstart handleiding V2.46.docx
Auteur(s) : R. Janssen

1 Instellingen

1.1 Wijzigen instellingen

Instellingen kunnen gewijzigd worden middels het display en de druktoetsen.

Middels de druktoetsen 'A' (achteruit) en 'B' (vooruit) kan er door de verschillende schermen gebladerd worden. Indien men op de gewenste pagina staat kan men naar de gewenste instelling gaan door de druktoetsen '+' en '-' te bedienen. Indien men nu de gewenste instelling heeft geselecteerd kan men door op de 'Ok' druktoets te drukken de waarde gaan wijzigen. Met de '+' en '-' druktoetsen kan men nu de waarde verhogen of verlagen. Indien men de gewenste waarde heeft bereikt kan deze bevestigd worden door de 'Ok' druktoets te bedienen. Door de 'Esc' druktoets te bedienen zal de wijziging van de instelling worden geannuleerd.

1.2 Instellingen

In onderstaande tabel staan de instellingen welke gewijzigd kunnen worden middels het display en druktoetsen.

Instelling	Omschrijving instelling	Min	Max	De-fault	Eigen Instellingen
Hoogwater	Hoogwater niveau pompput	0 %	100 %	60 %	20 cm boven inslagpleil
Inschak	Inschakelniveau pomp	0 %	100 %	40 %	Inslagpeil: Gelijk met de laagst inkomende b.o.b.,
Uitschak	Uitschakelniveau pomp	0 %	100 %	15 %	Uitslagpeil: 5 cm bovenkant waaierhuis (i.v.m. nazuiging pomp, lucht inzuigen)
Resettijd	Vertraging waarna een storing gereset wordt	10 min	60 min	10 min	10 min
Reset aantal	Aantal keren dat een storing gereset mag worden	1 keer	5 keer	1 keer	1 keer
Random starttijd	Startvertraging na inschakelen voedingsspanning	0 sec	300 sec	10 sec	10 sec
Maximum looptijd*	Maximale looptijd van de pomp	0 uur	24 uur	2 uur	1 uur

* Indien men de waarde 0 instelt wordt de draadbreuk detectie van de niveaumeting uitgeschakeld.

** Indien men de waarde 0 instelt wordt de maximum looptijd bewaking van de pomp uitgeschakeld.

2 Display

2.1 Achtergrondverlichting display

De achtergrond verlichting van het display is normaliter gedoofd, de verlichting licht op wanneer zich een storing voordoet, wanneer de test/reset drukknop bediend wordt of wanneer men de druktoetsen op de pompmodule bediend worden.

2.2 Weergave schermen tijdens normaal bedrijf (geen storingen)

Zodra de pompmodule onder spanning wordt gezet zal de pompmodule opstarten en zullen onderstaande schermen opeenvolgend getoond worden. Elke 5 seconden zal het volgende scherm getoond worden



1.



2.




3.



4.



5.

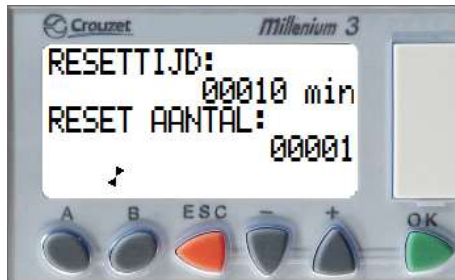

6.




7.



8. (alleen zichtbaar wanneer de pomp in bedrijf is)

3 Aansluitschema

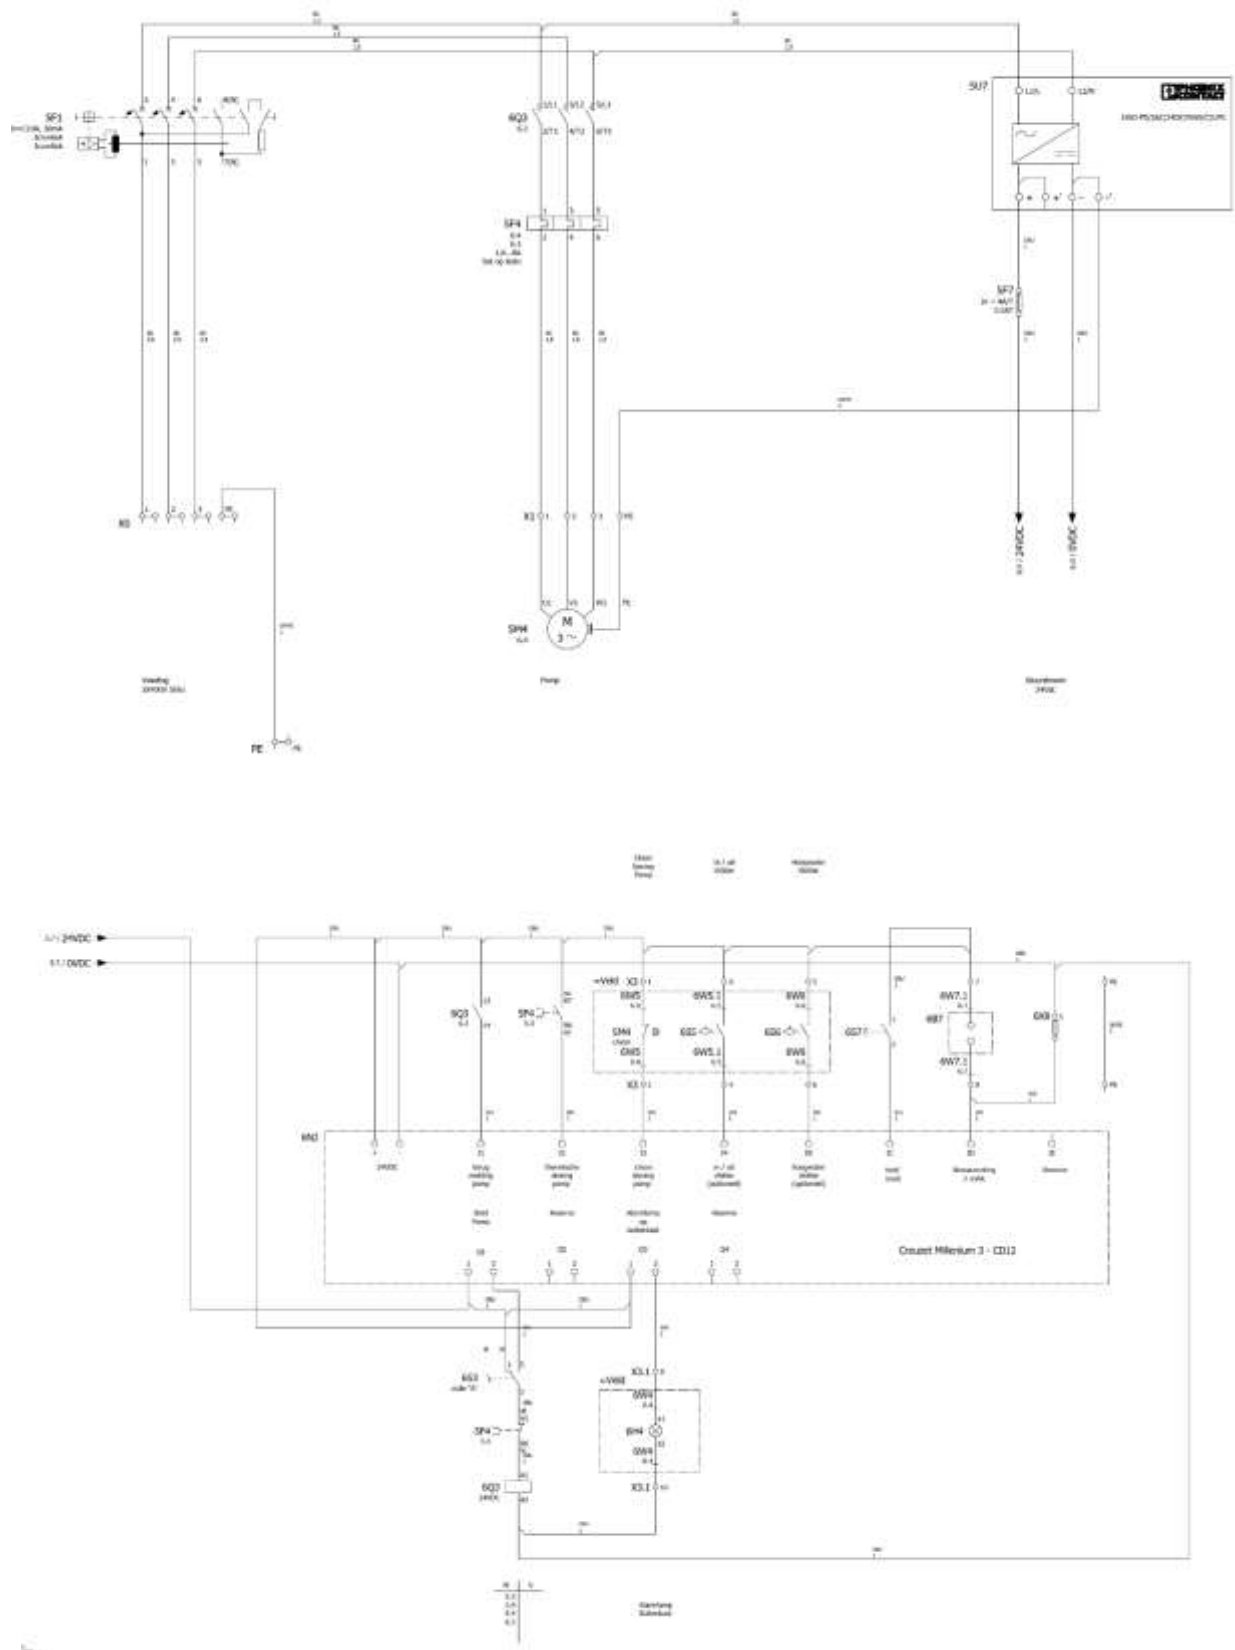

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.