





Kopfmodul (Beispieldarstellung)

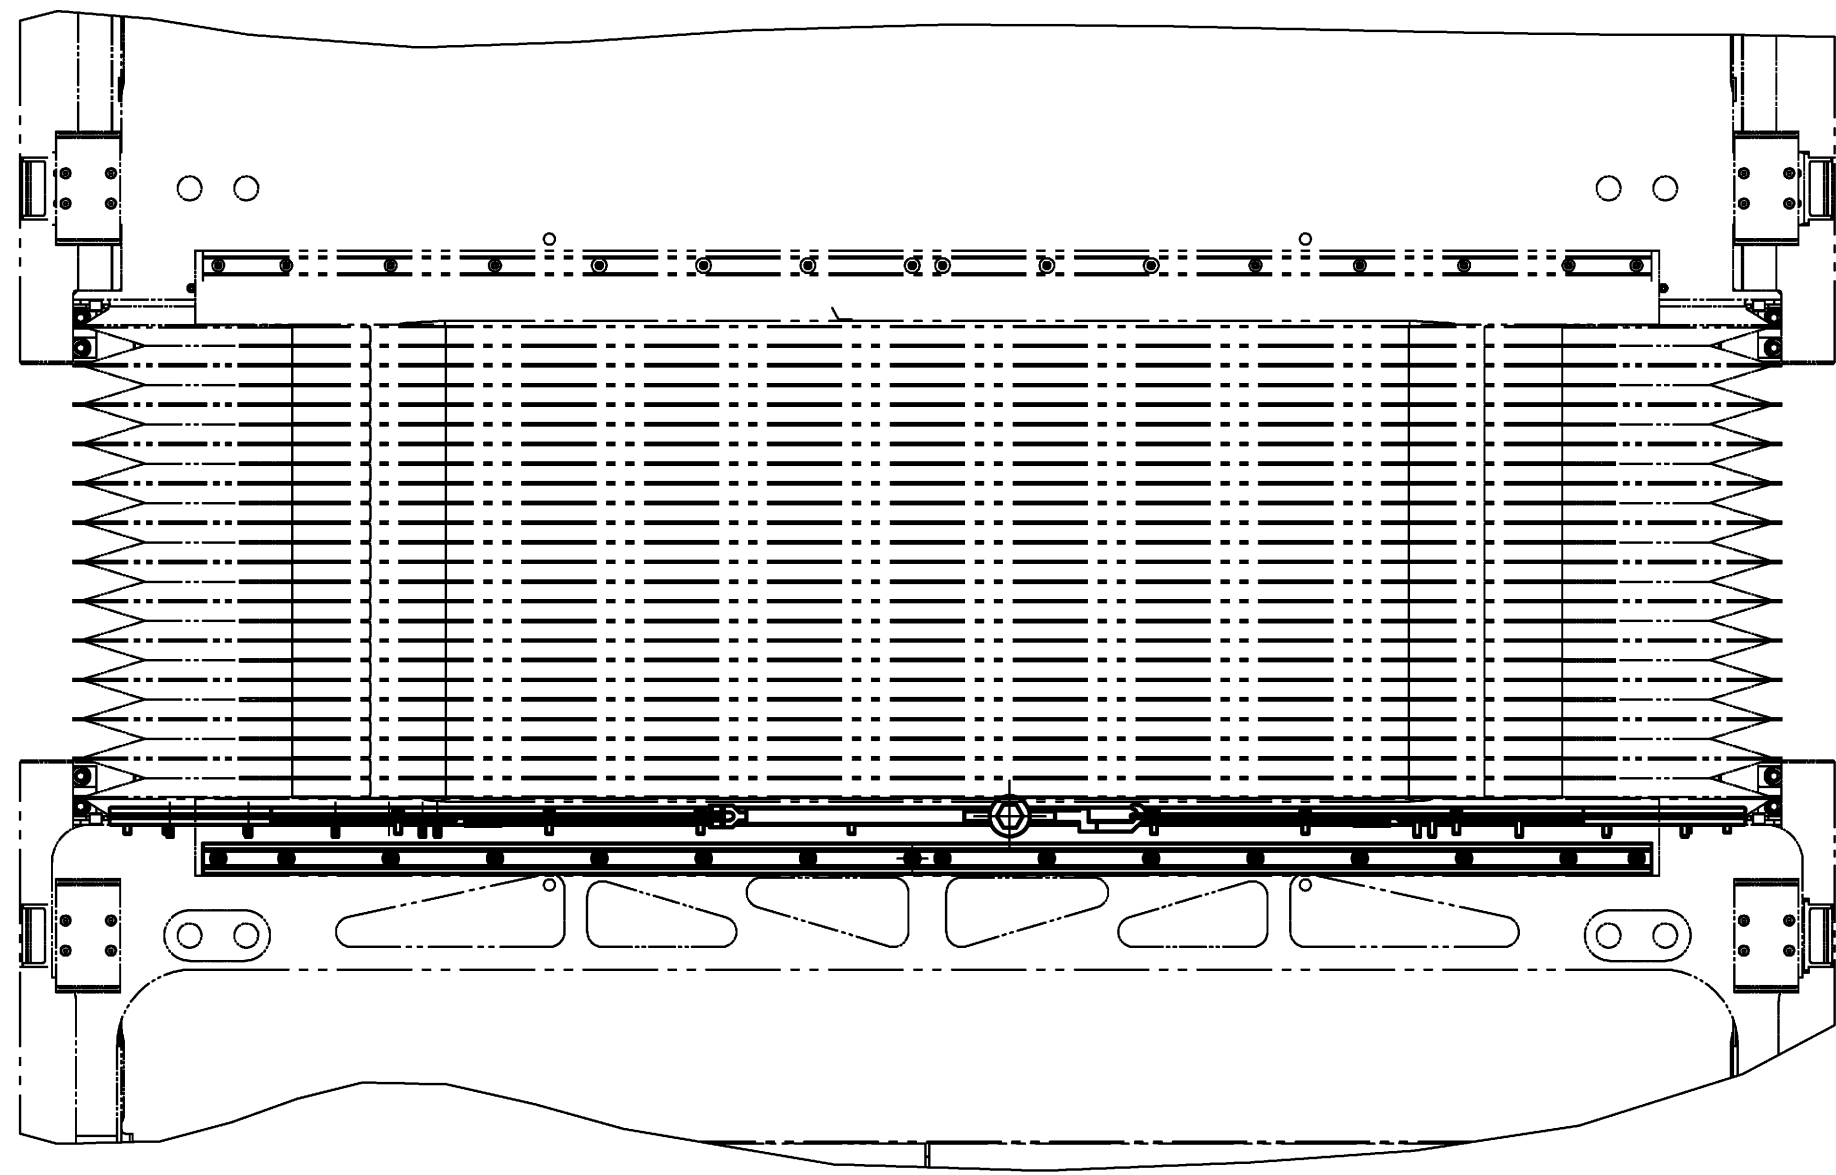


Mittelmodul

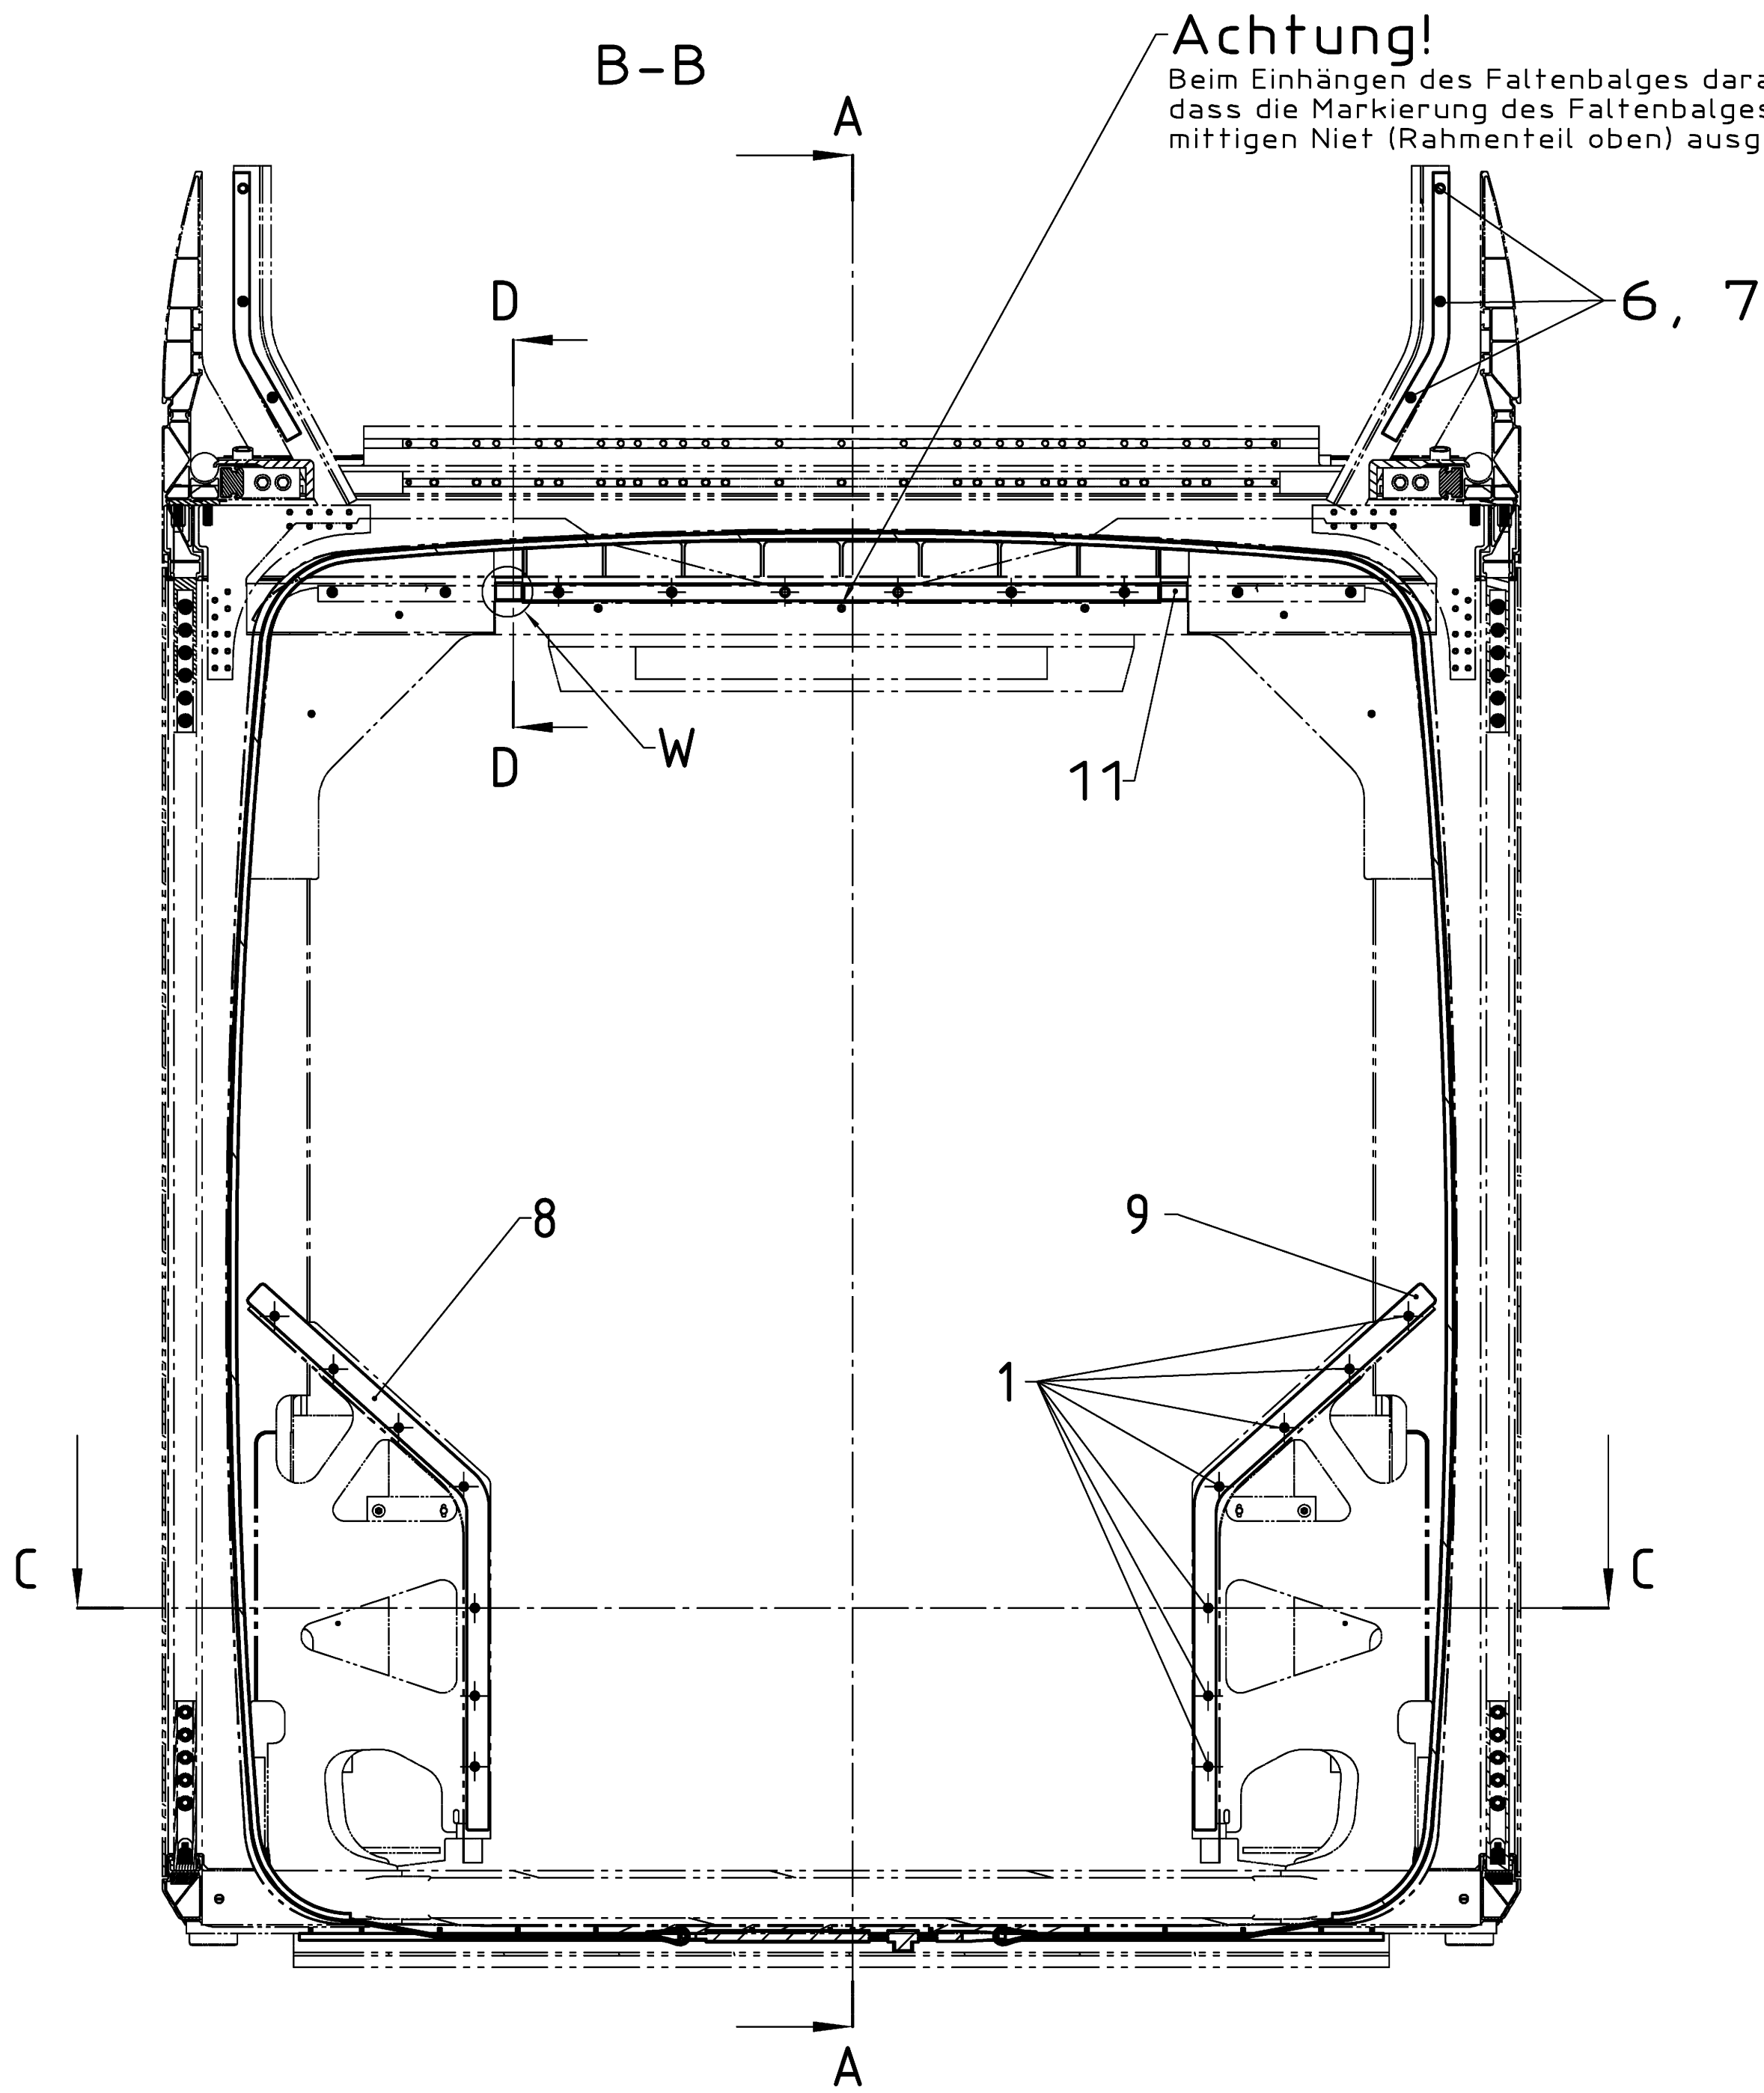


Achtung!
Beim Einhängen des Faltenbalges darauf achten,
dass die Markierung des Faltenbalges auf den
mittigen Niet (Rahmen teil oben) ausgerichtet wird.

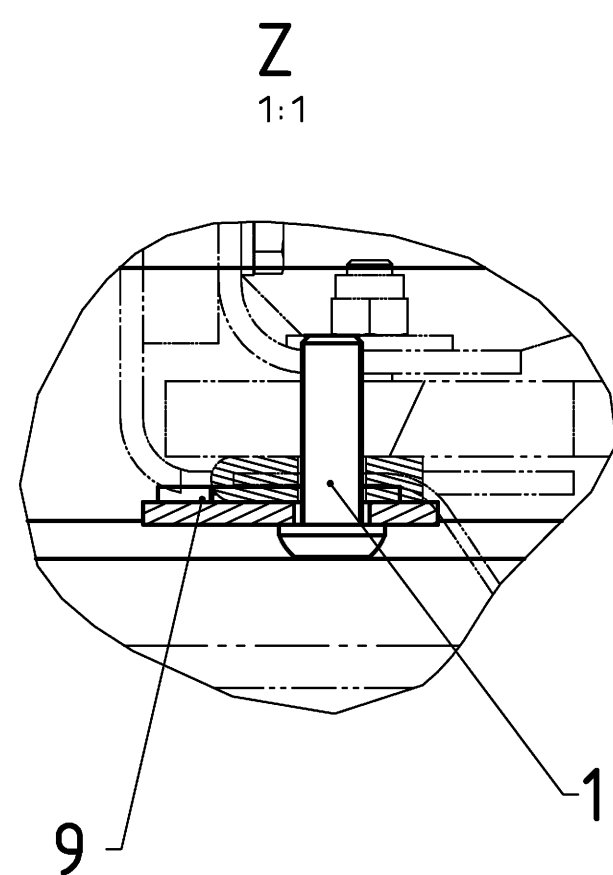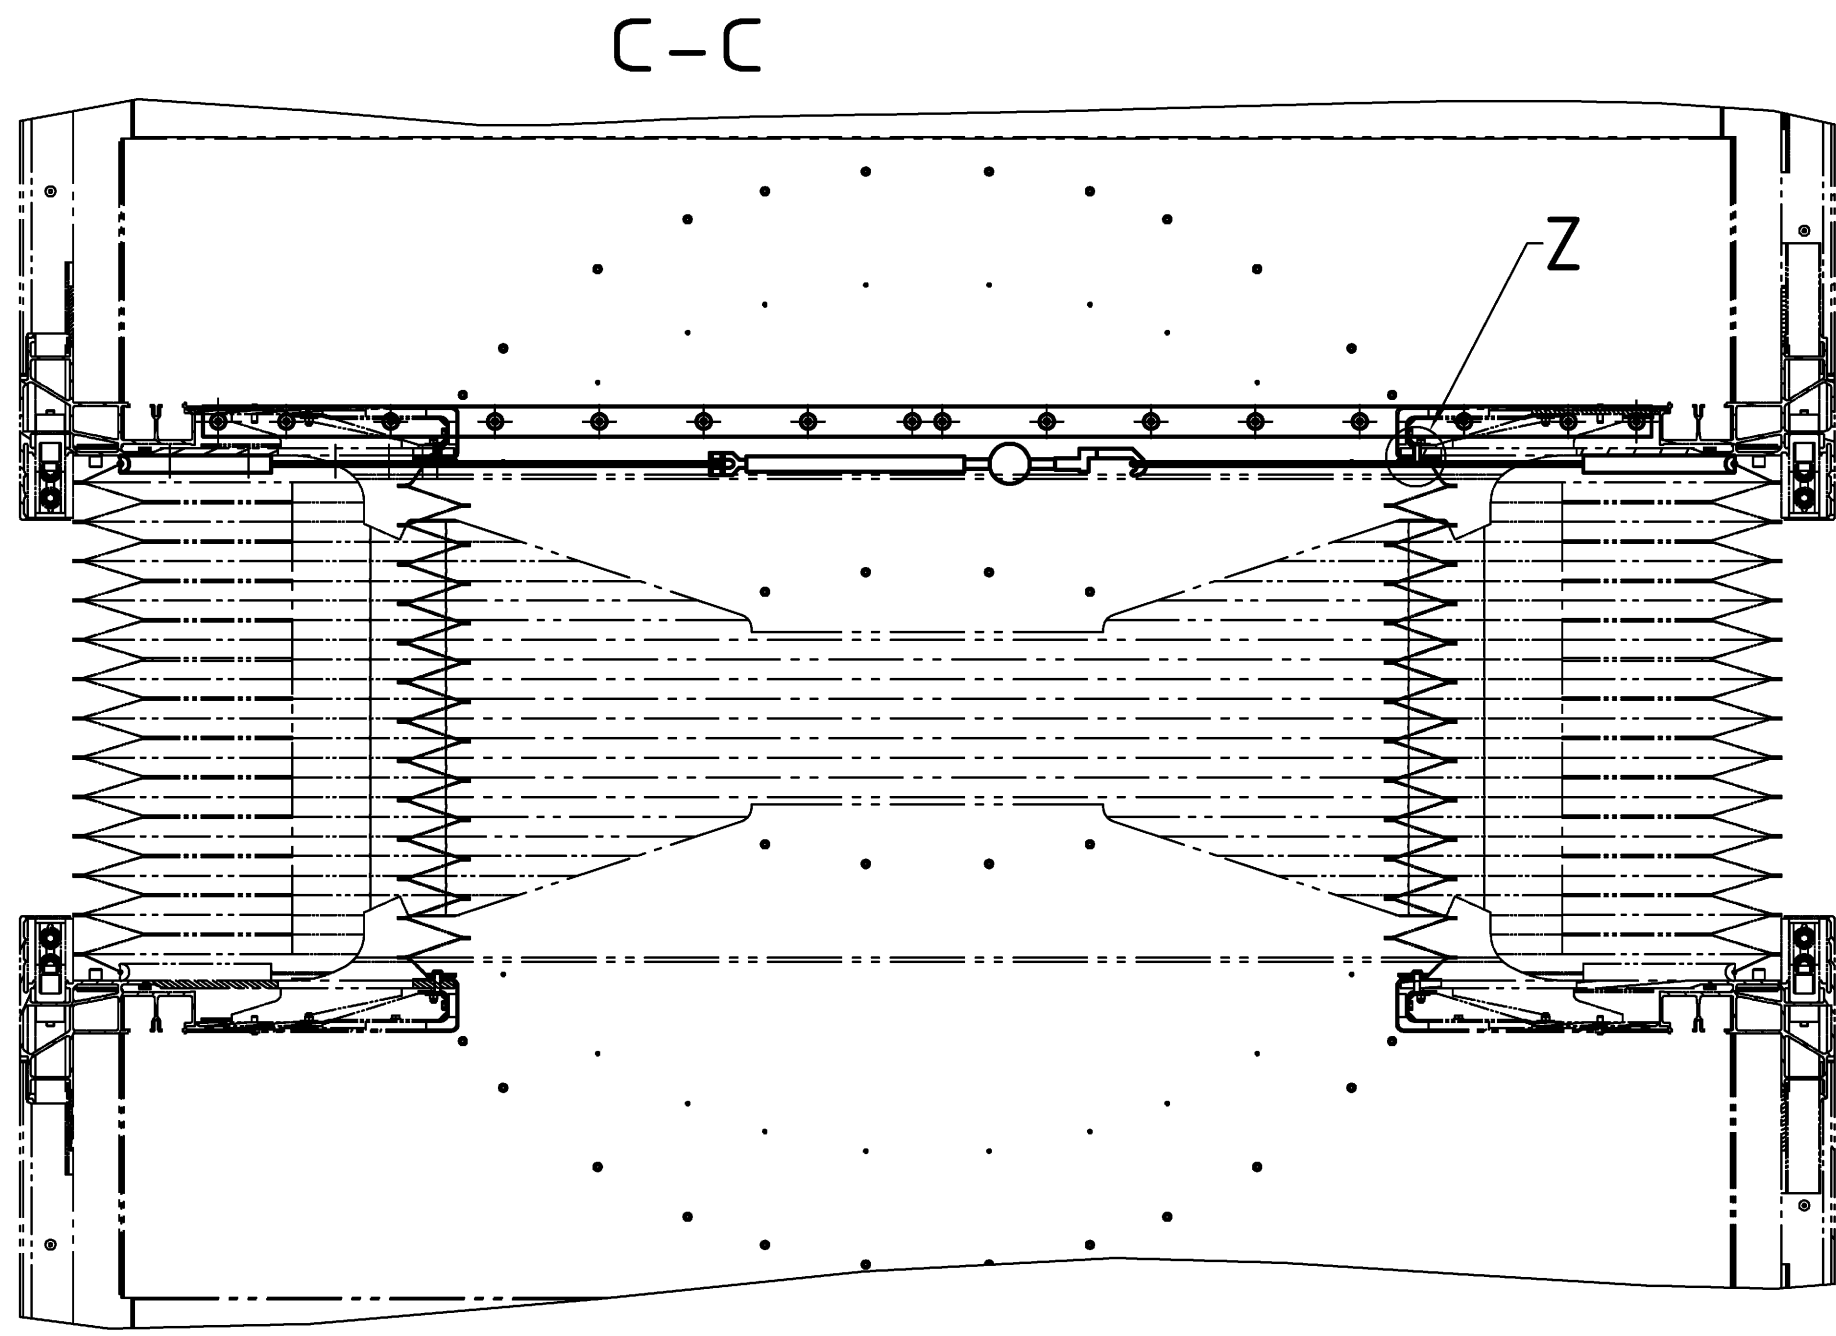

D-D
2:1

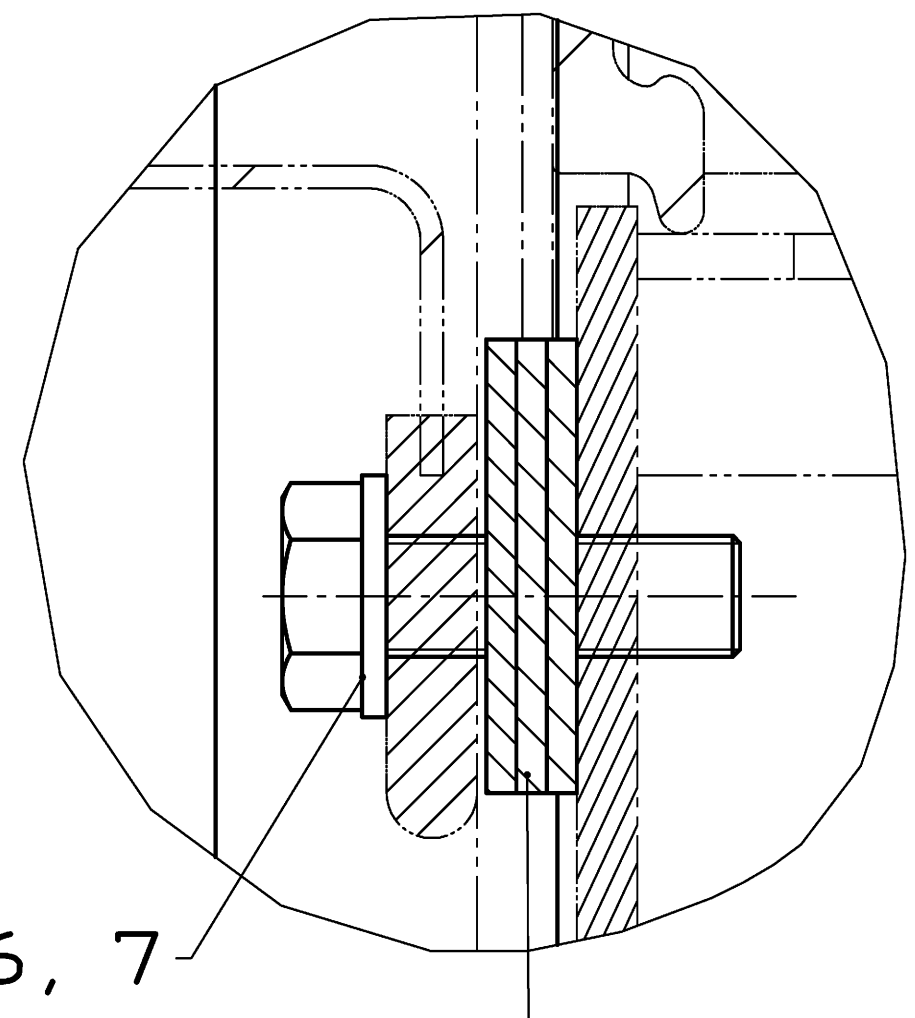


A-A

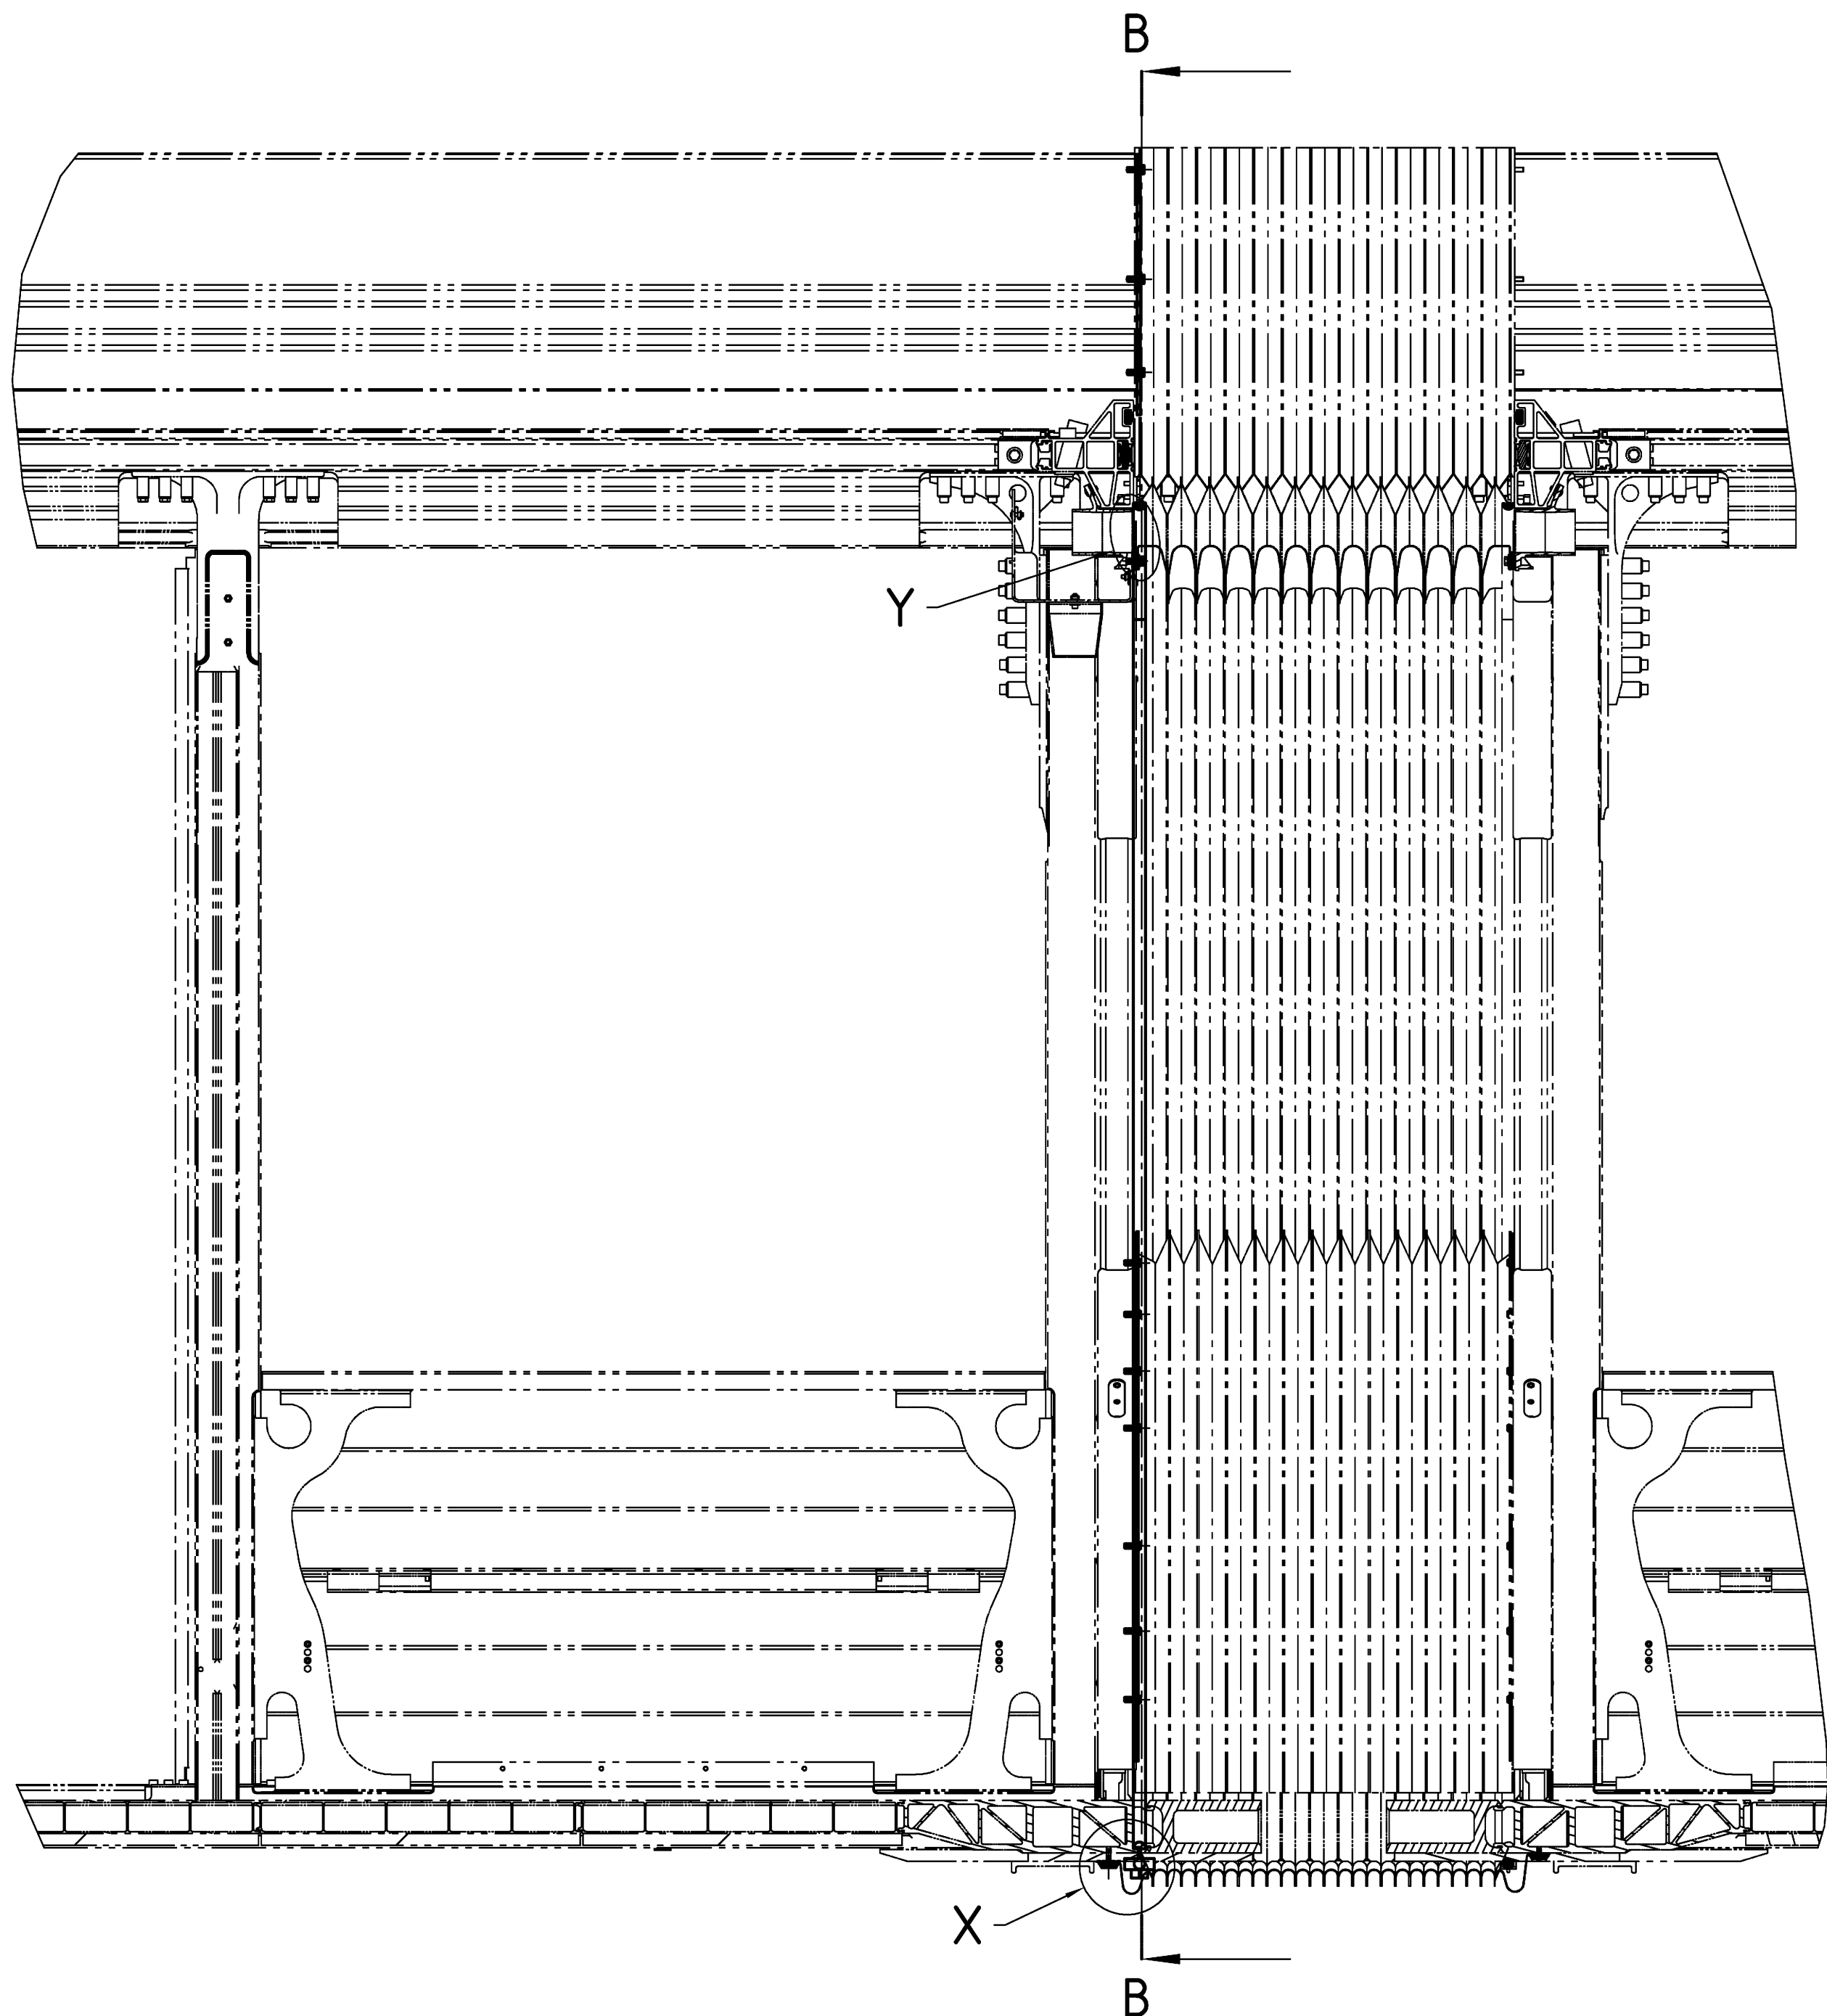


Mittelmodul


Kopfmodul
(Beispieldarstellung)

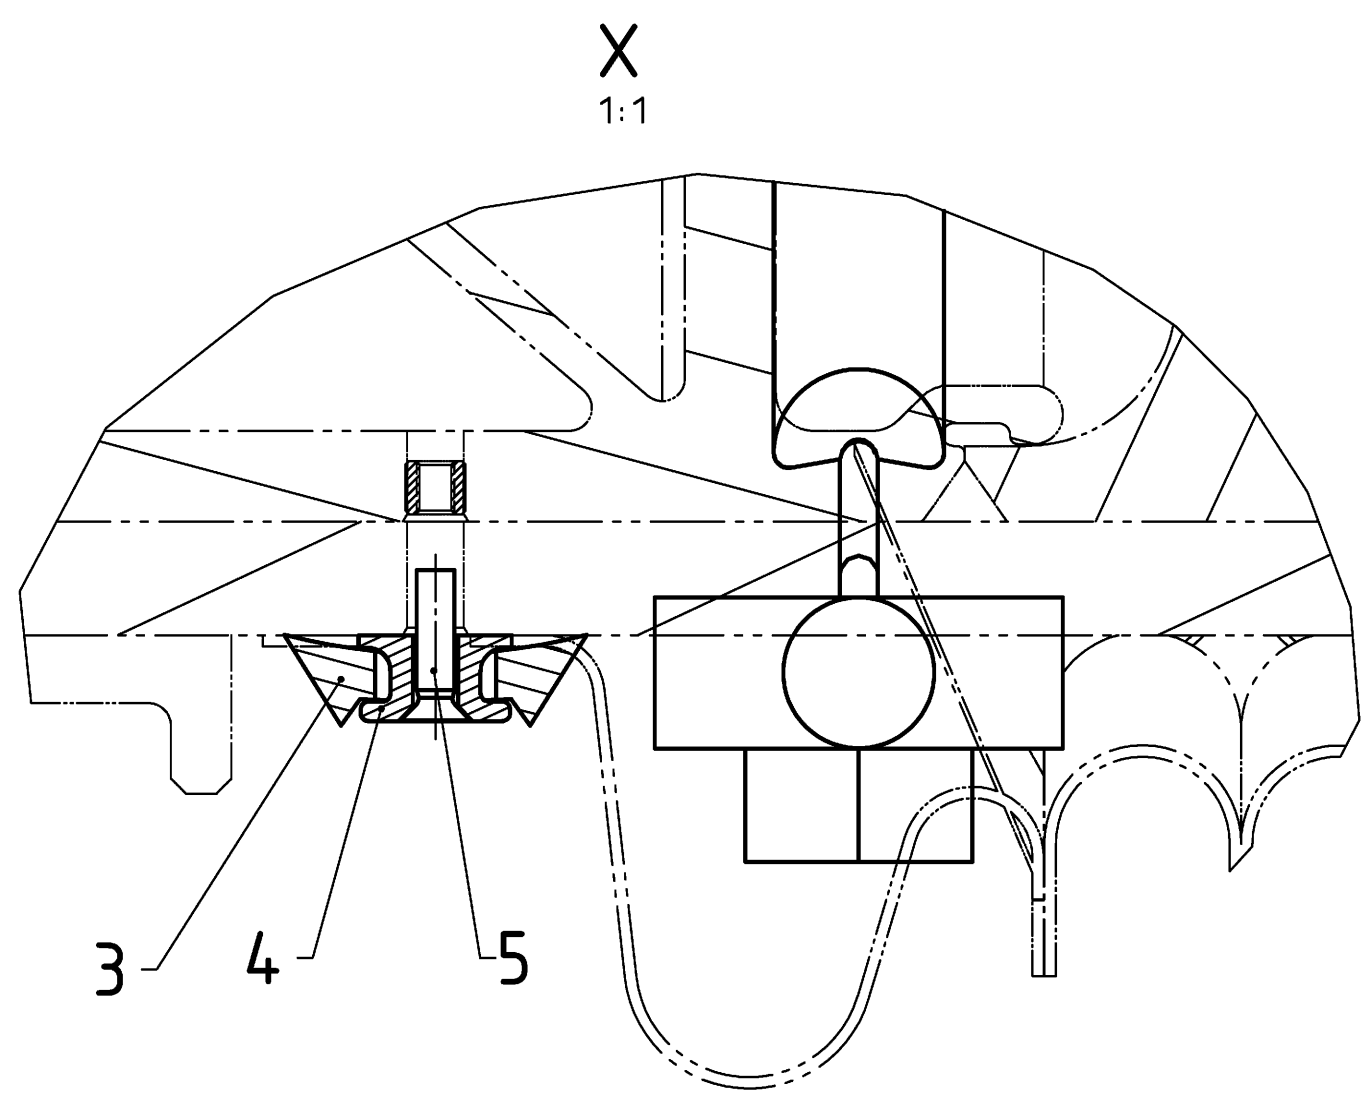

W
2:1

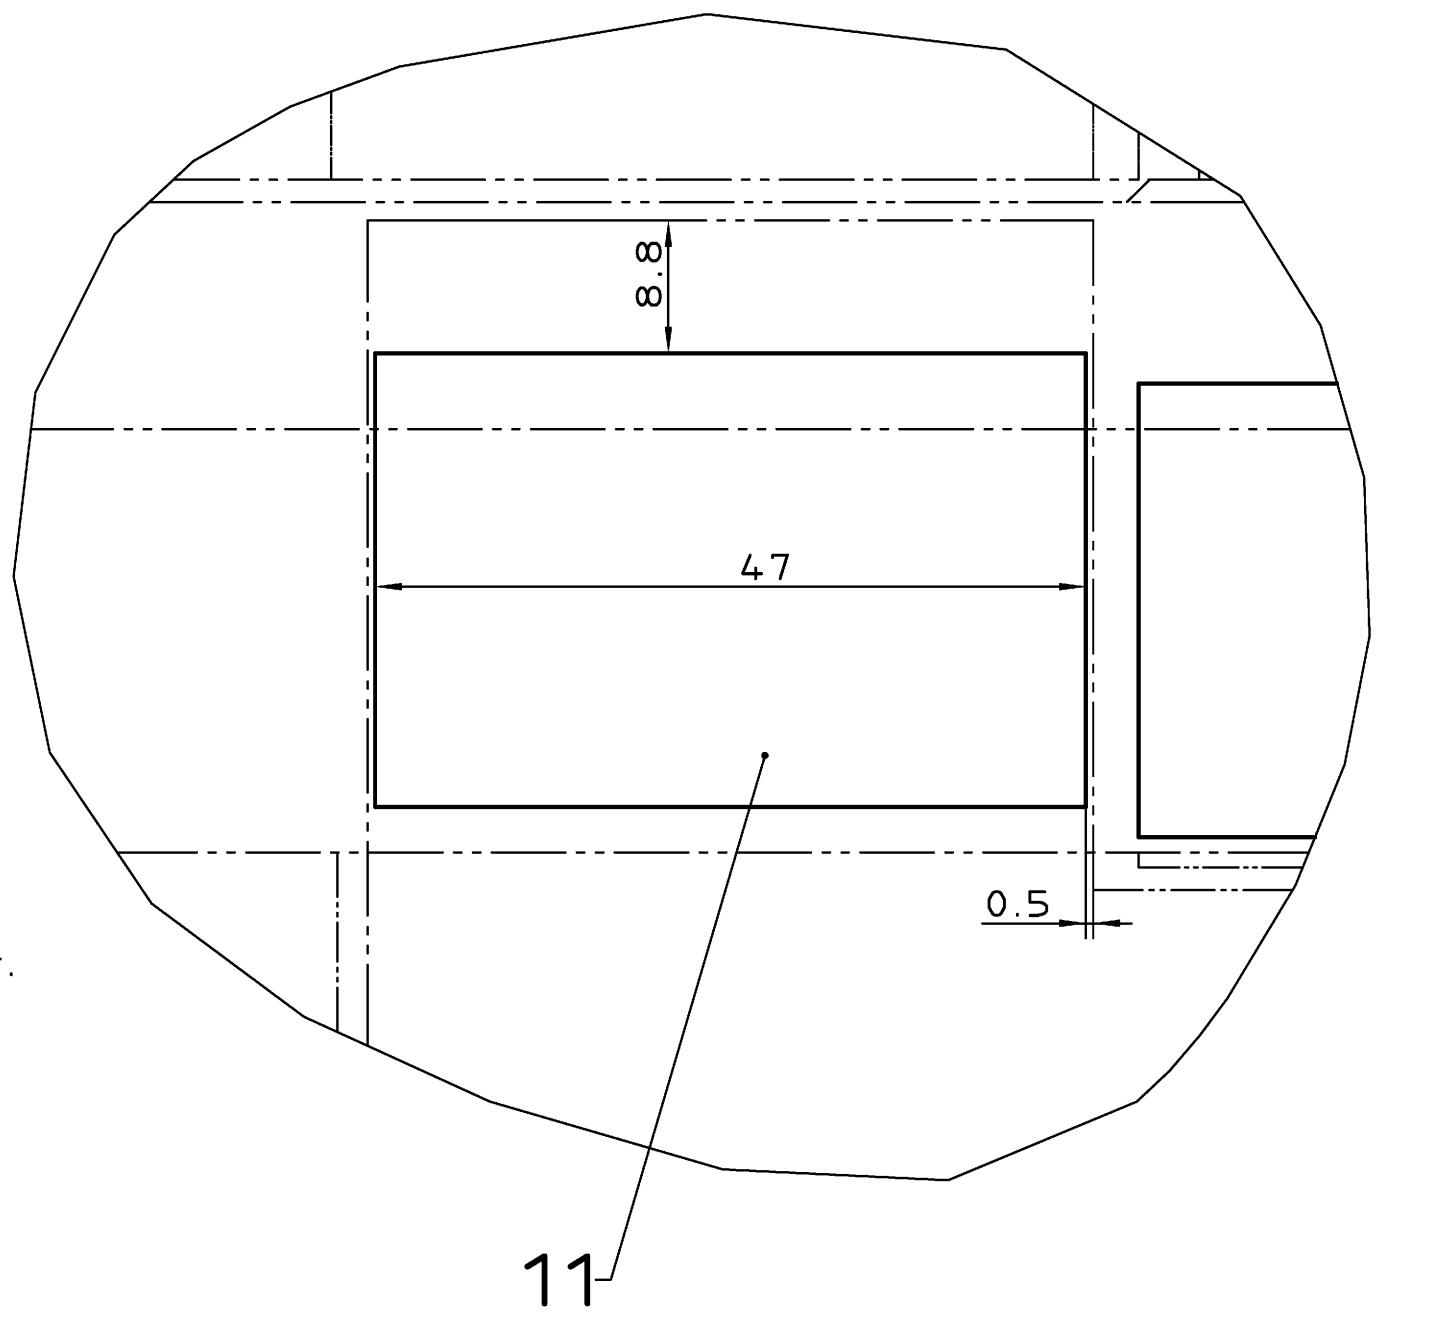

Y
2:1

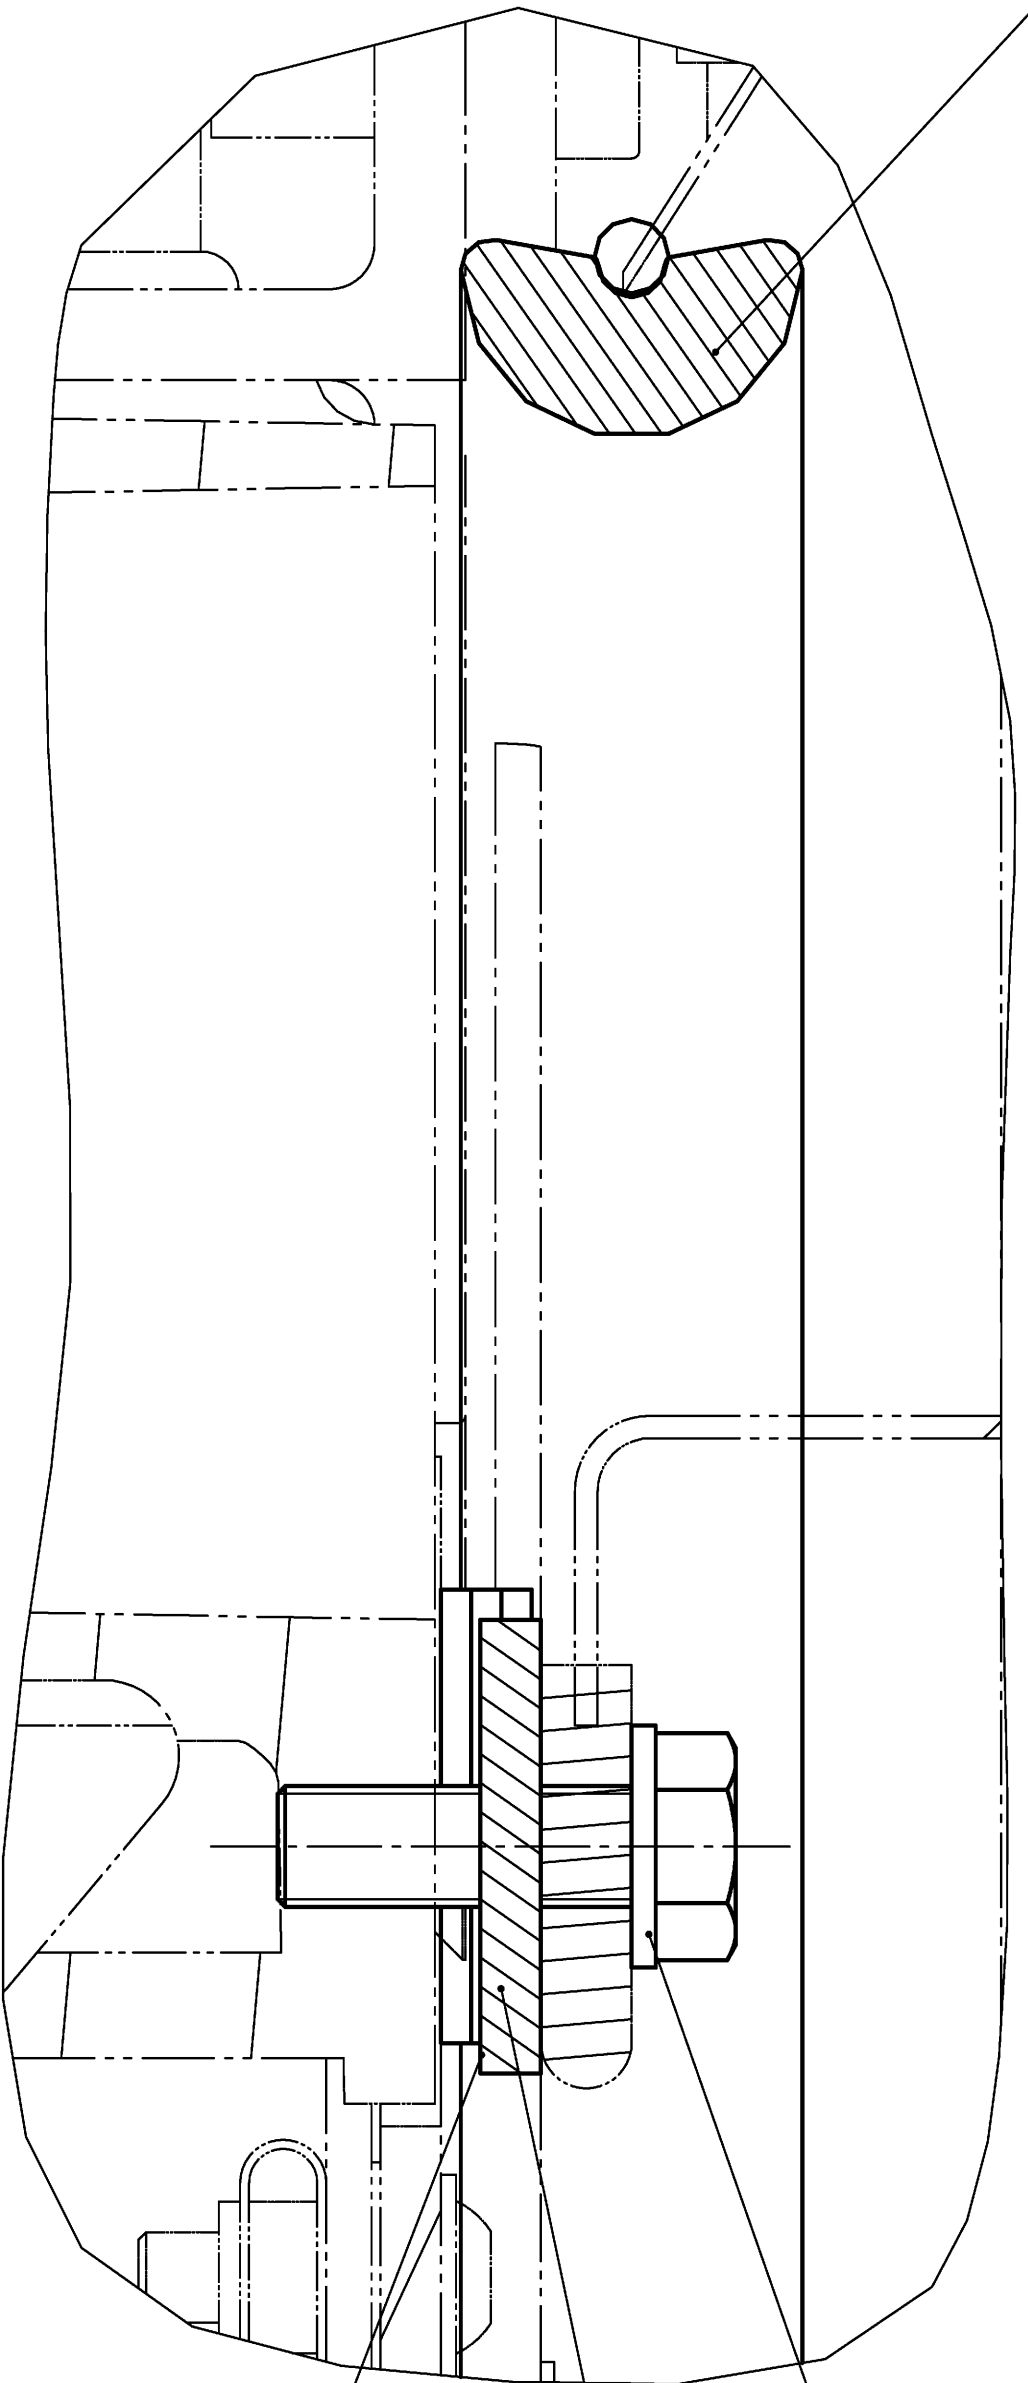

➡ Leiste bei Montage
an Rohbau kleben!

12
10
6, 7

Verwendbar für: Combi		Ausgabe Datum		Maßstab 1:10	
A 1500000008214 19-05		Bereit: 1996-12-14 DECOMA, MA		Norm: 1996-12-14 WINKLER, TS	
SIEMENS		Umbau Faltenbalg		Anbauteile MM	
A6200000035538		A6200000035538		Blatt 01	
Kust		Änderung		Datum	
21		22		23	
Ers. f.		Ers. d.		A0	