
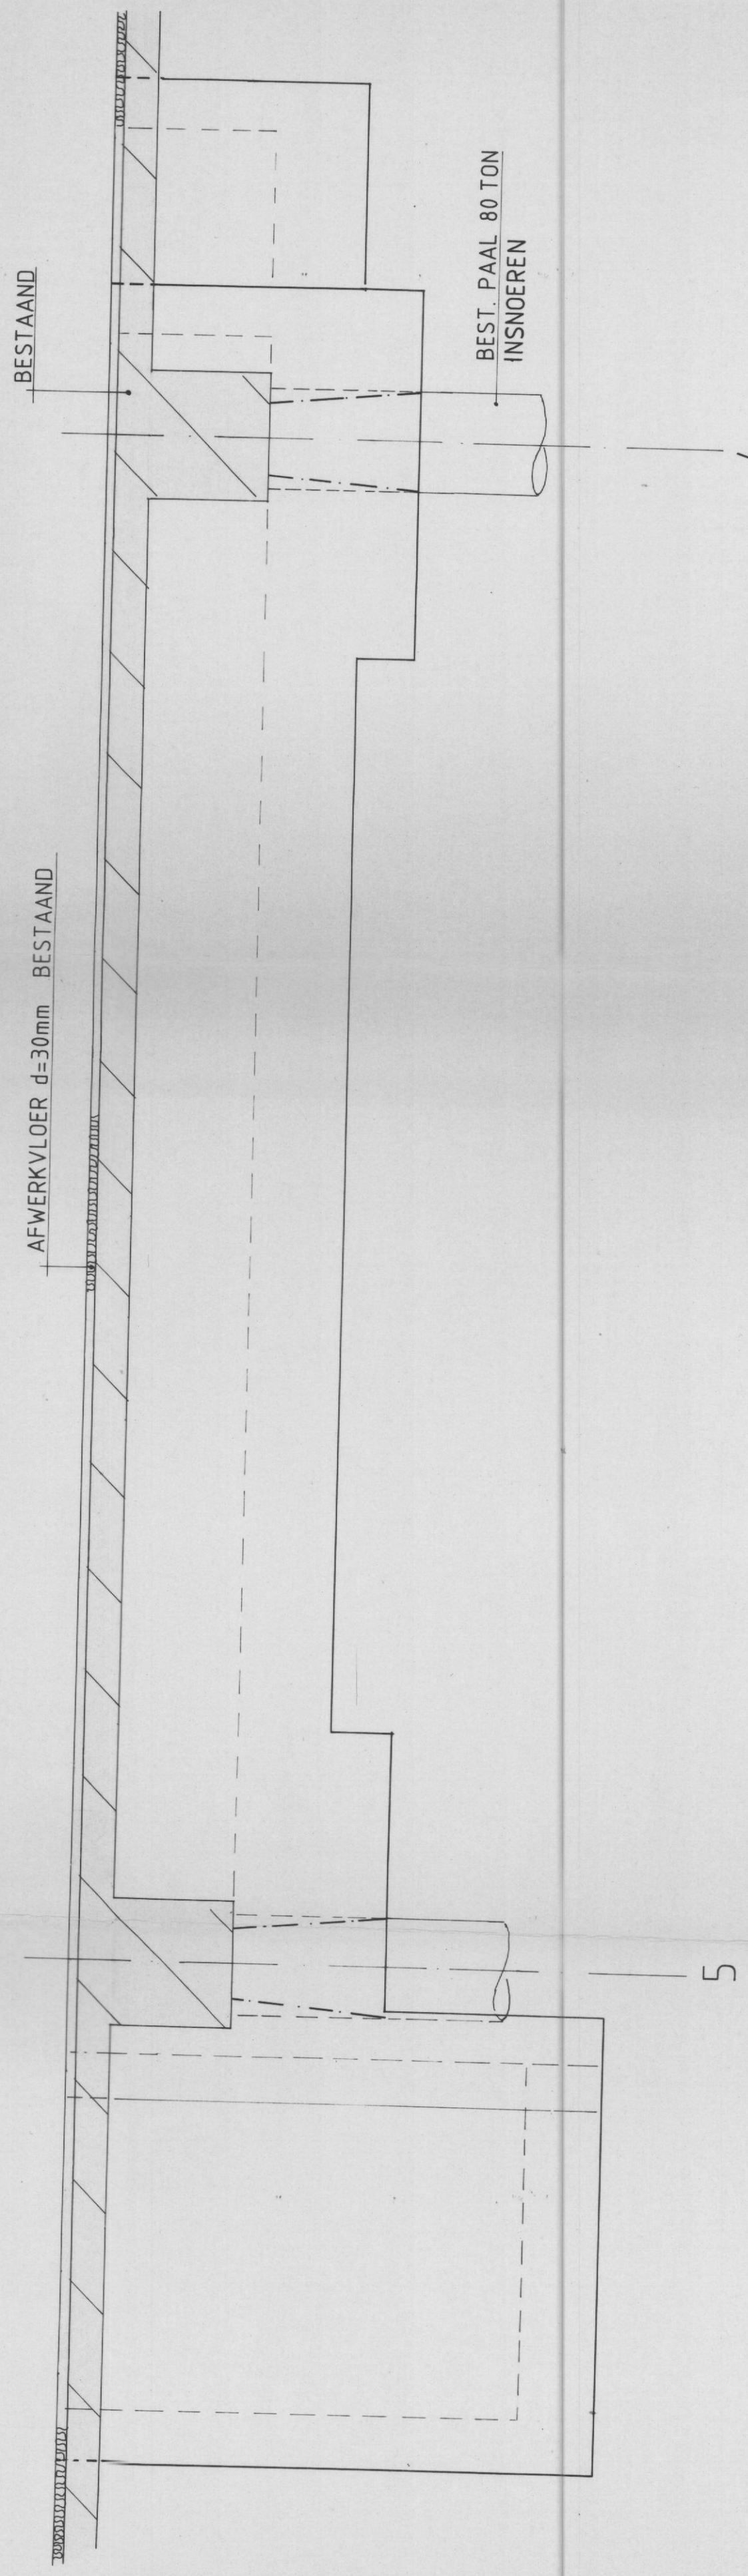
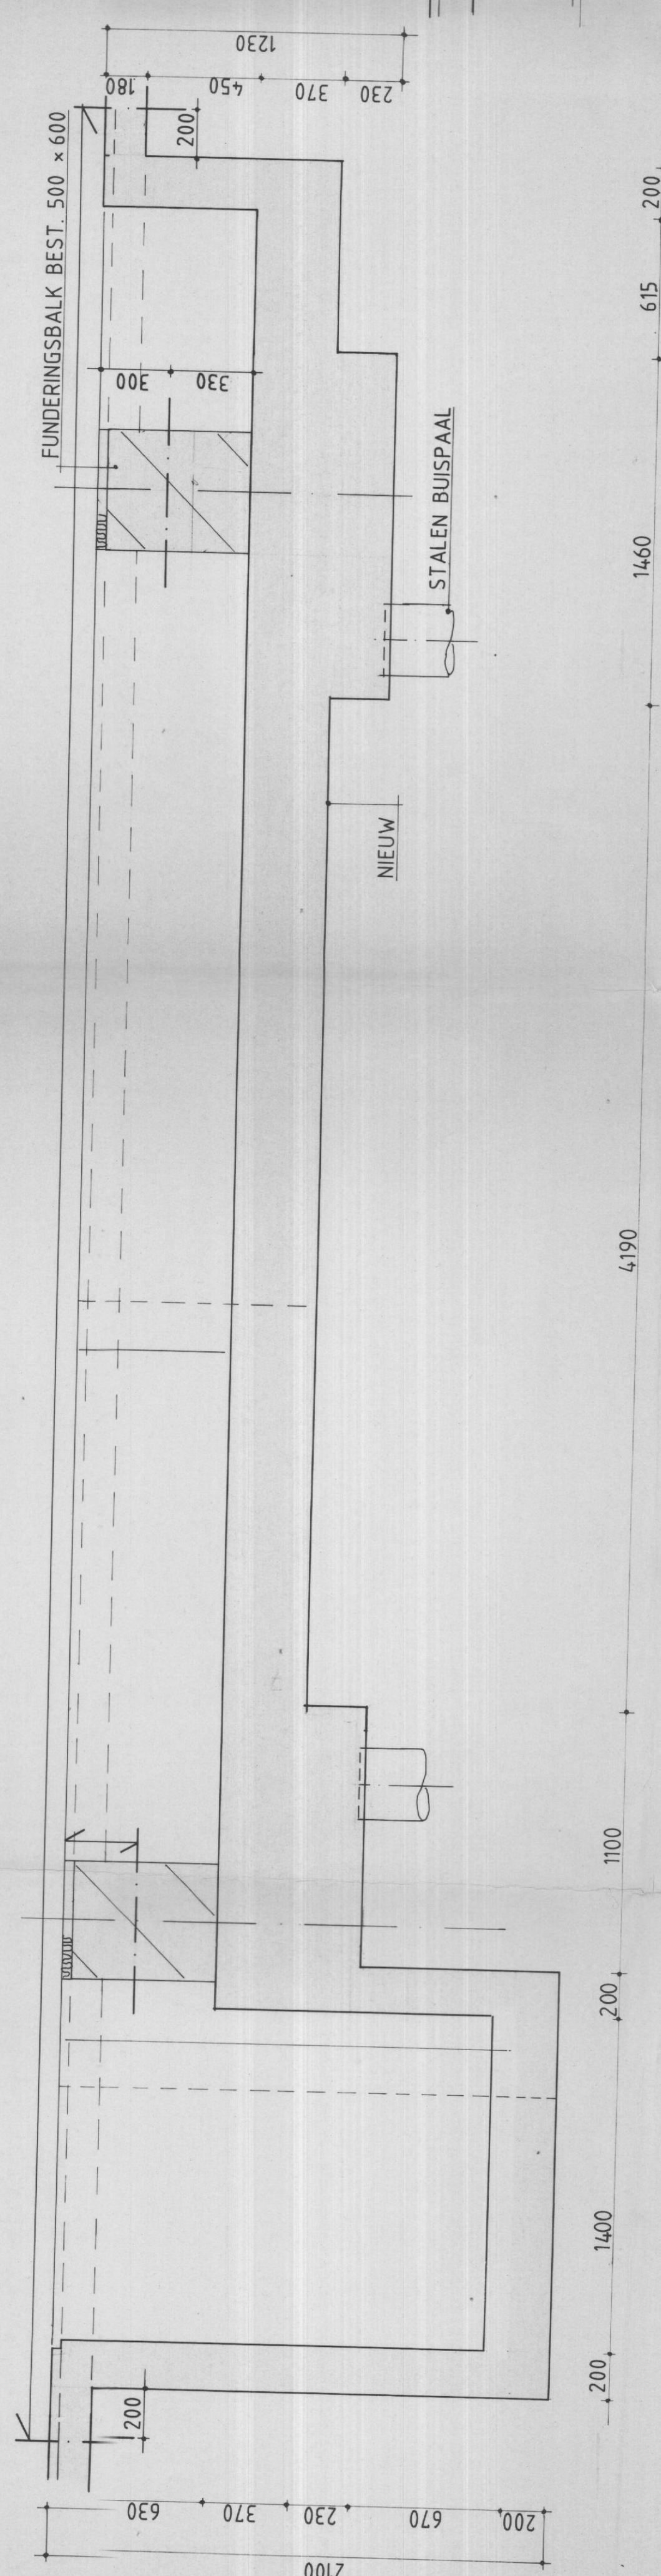
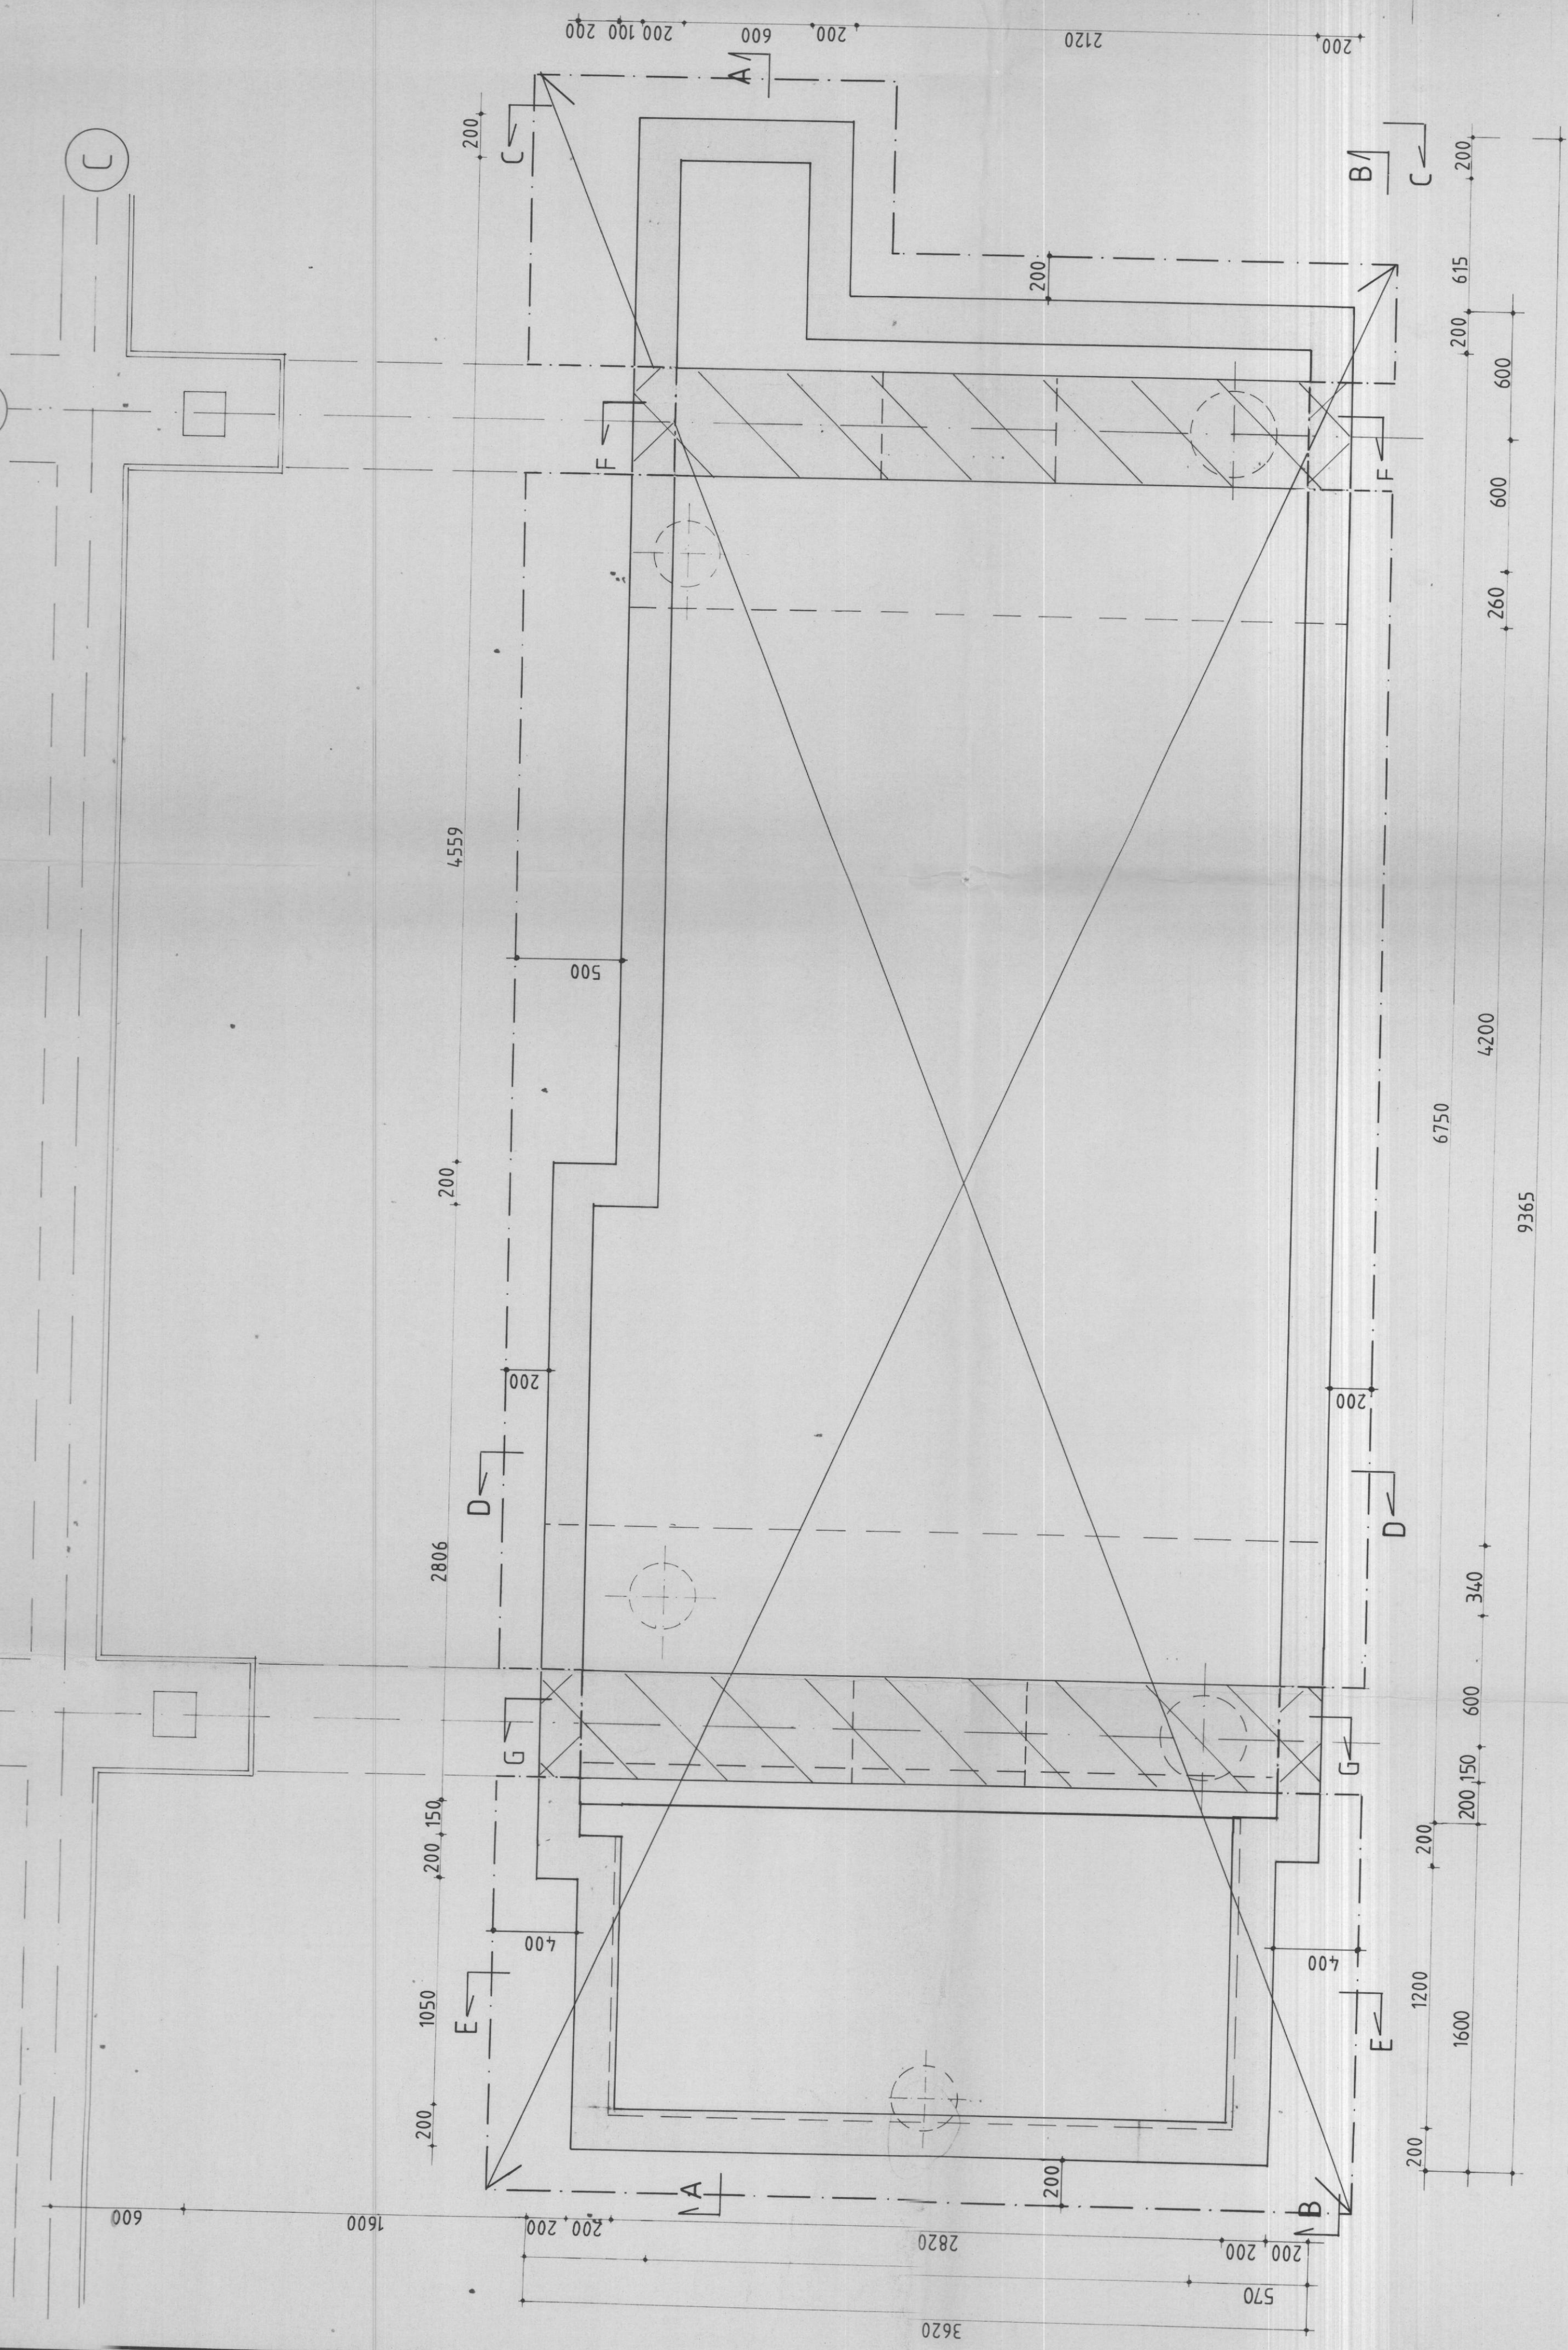
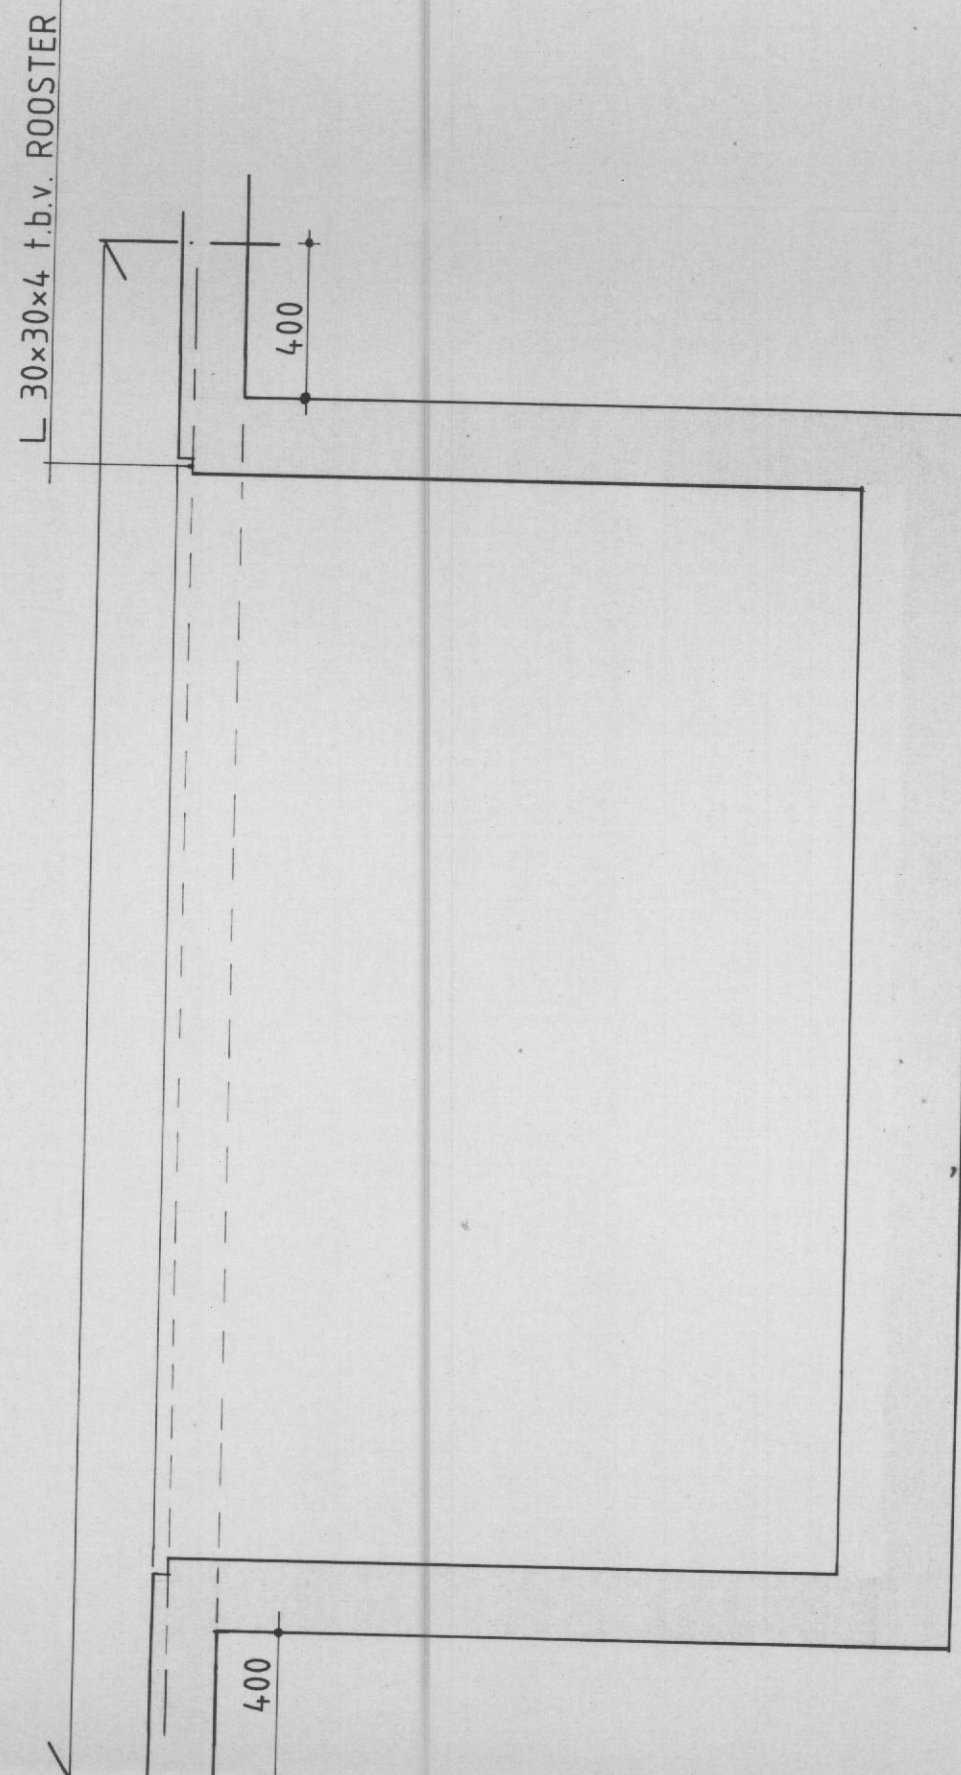
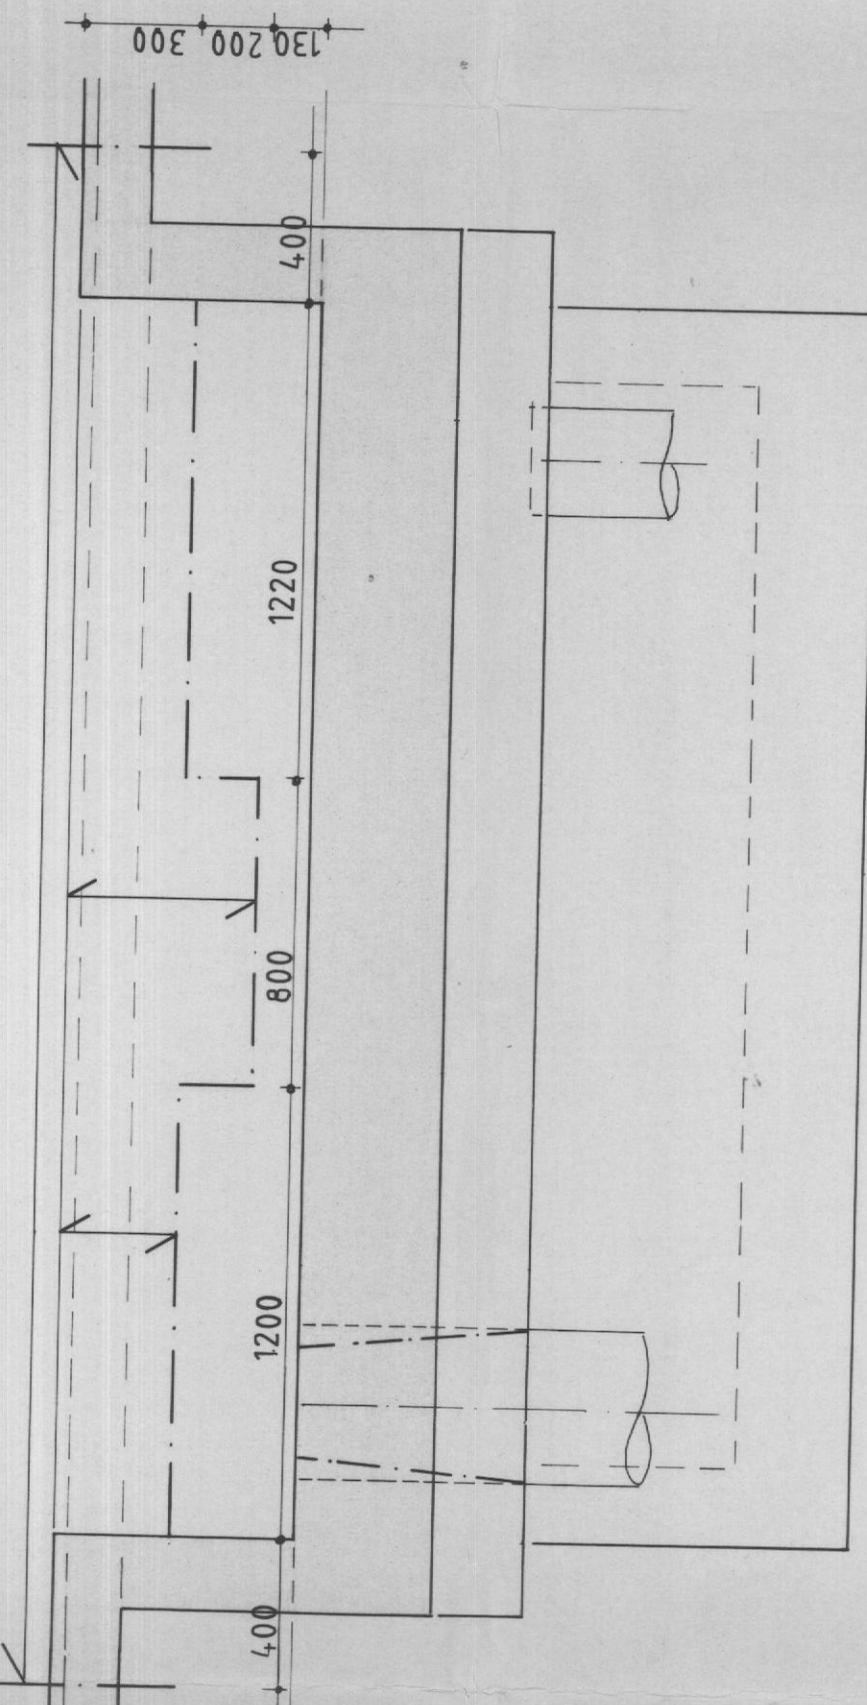
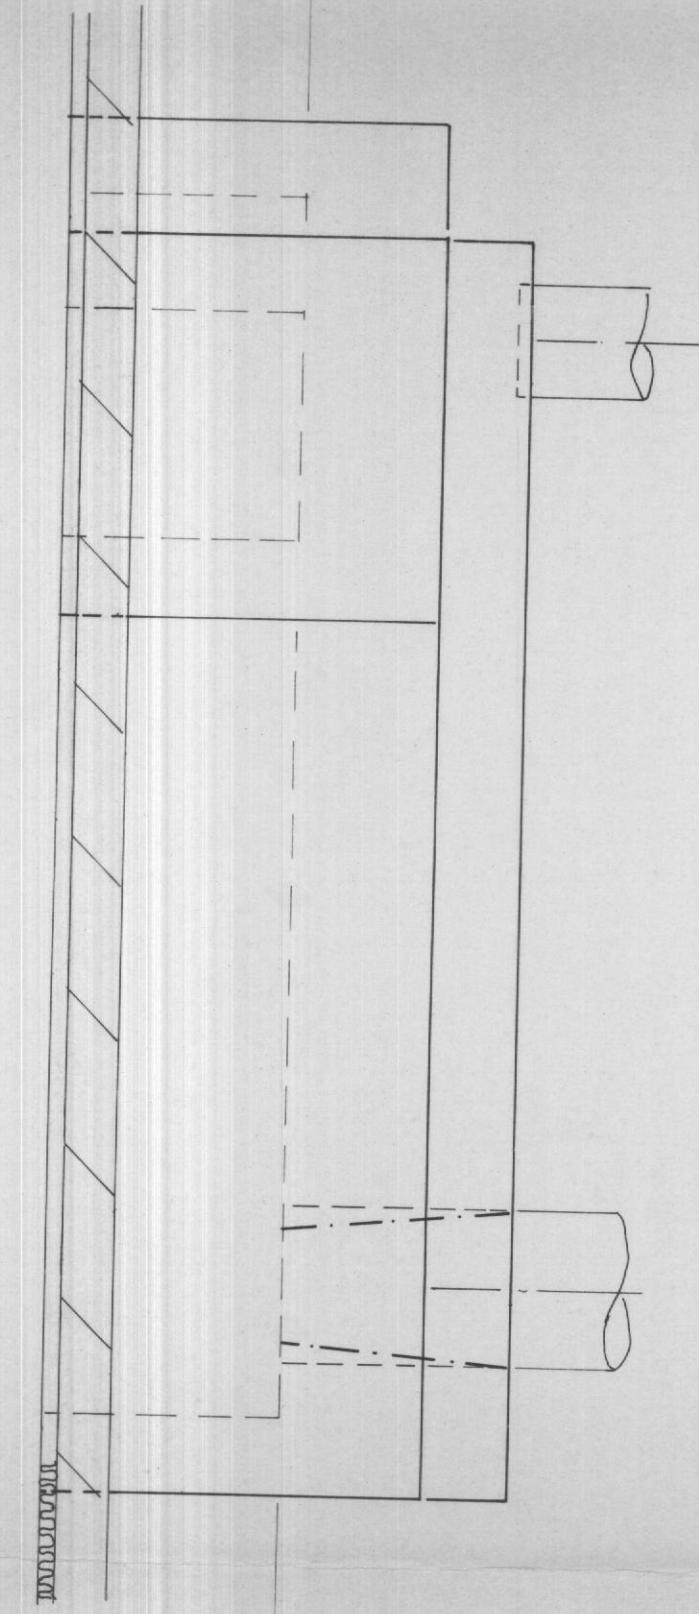
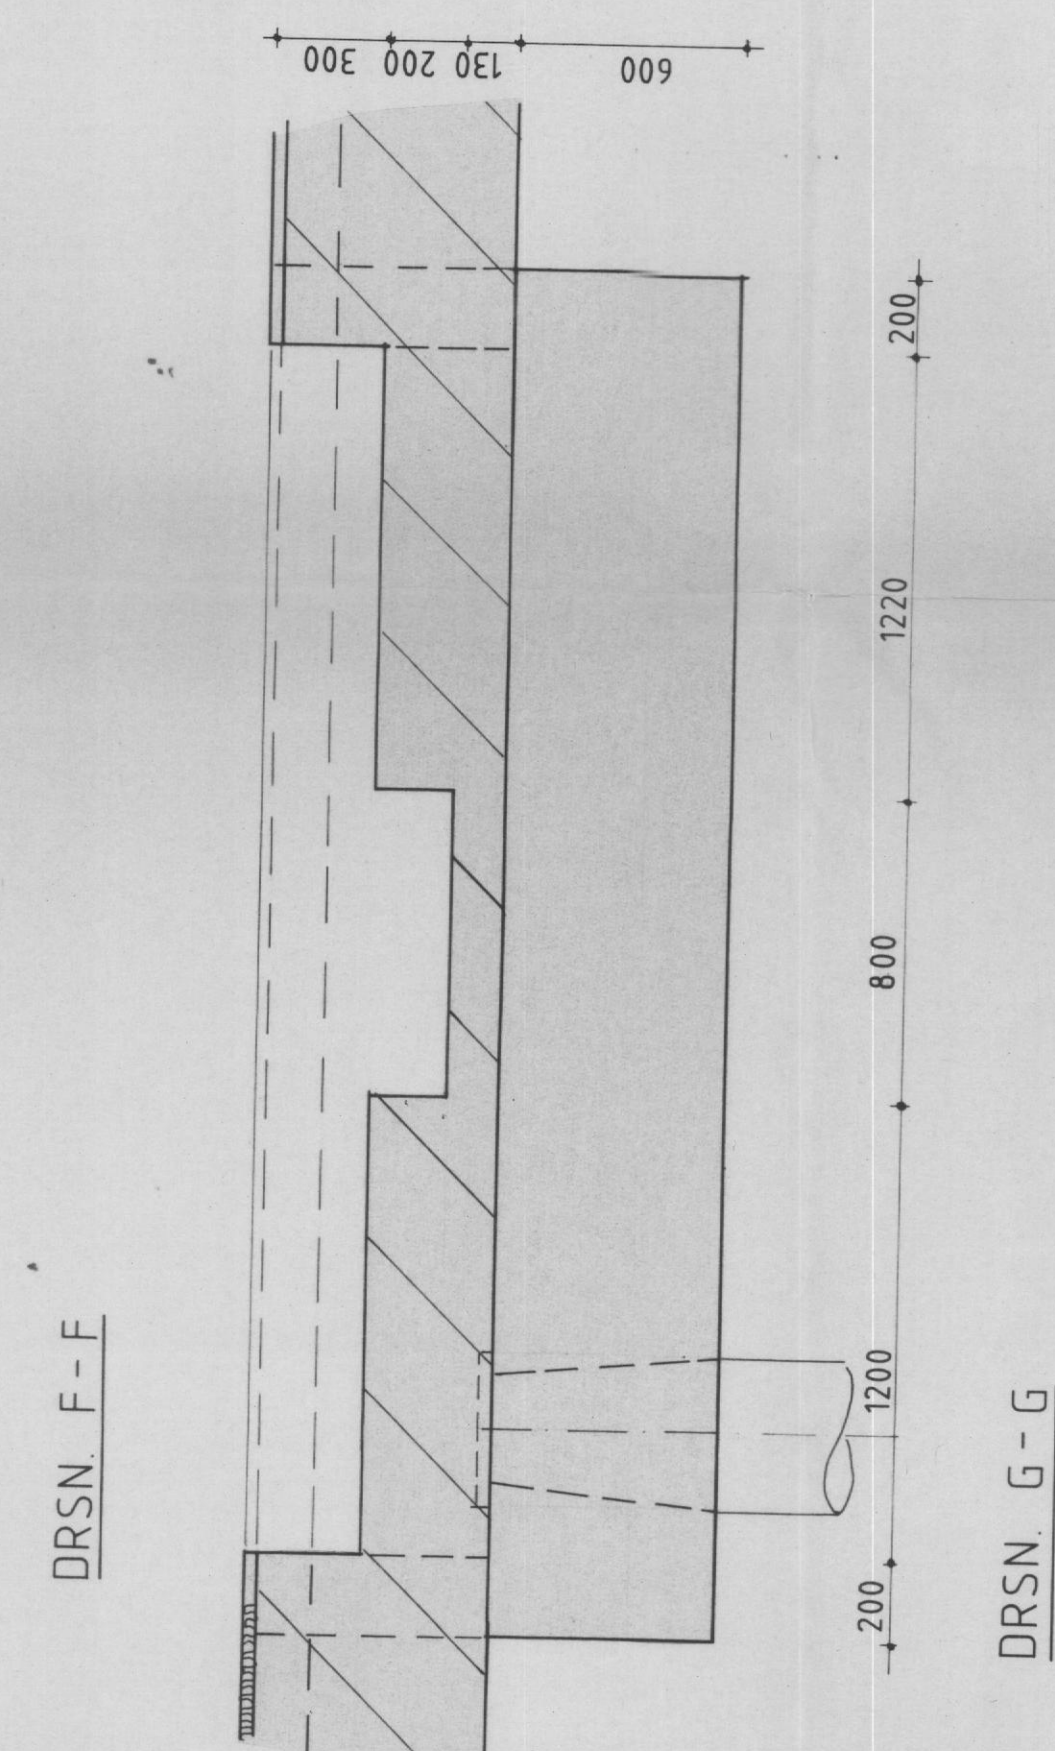


SLOOP EN WERKVOEGINGEN

- 1 : Gaten boren t.b.v. het inheien van de stalen buispalen.
- 2 : Slopen vloer.
Verankering lengte (ca. 0,40m zie tekening) voor wapening aanhouden. Balken laten zitten.
- 3 : Betonpalen insnoeren zoals aangegeven.
- 4 : Funderingsvloer aanbrengen incl. wapening en stekwapening wanden.
- 5 : Betonbalken slopen zoals aangegeven.
T.p.v. de wanden bestaande balldoofte aanhouden.
- 6 : Gaten boren in balken t.b.v. wapening.
Wapening inlijmen in betonbalk t.p.v. wanden.
Zijkanten betonbalk opruwen.
- 7 : Wandwapening aanbrengen, vierkist + vloerwapening aanbrengen en het geheel afstorten.
- 8 : Waar nodig aanvullen met vulbeton. Voor spartingen (denk hierbij om wandwand rooster.)

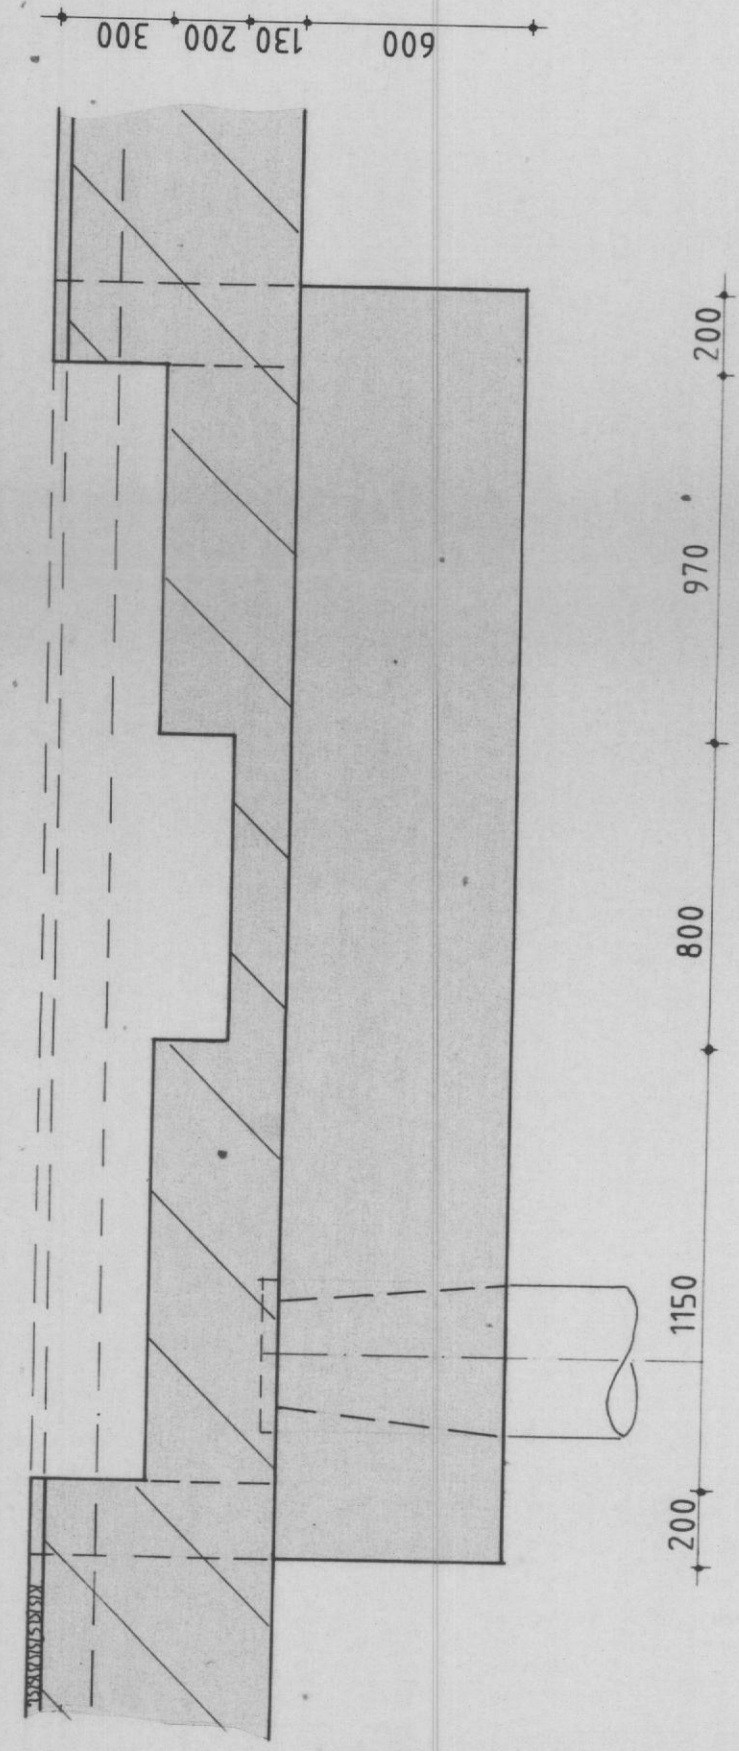

— — — — — SLOOP LUN
/ / / / / TE SLOPEN

*Fin heel nog
andering dan laatste
gemaakt*

PROJECT
BASISWERKPLAATS GVB

ONDERDEEL
FUNDERING VOOR BEDFREESMACHINE
SLOOPWERKEN

ARCHITECT	CONSTRUCT	P. Kaskrens	PROJECT NR	31006.10
PRO. LEVER	CONTROLE		BESTEK NR	
GR. LEVER	RIJSE		BUREAU TEK	
TEKENAAR	S. Veenstra	DATUM	04-02-93	SCHAAL
				1:20



TEKENING NUMMER
1

Elk ontwerp is te maken op basis van de tekening en de beschrijving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het ontwerp te controleren of het ontwerp overeenkomt met de werkelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het ontwerp te controleren of het ontwerp overeenkomt met de werkelijkheid.