


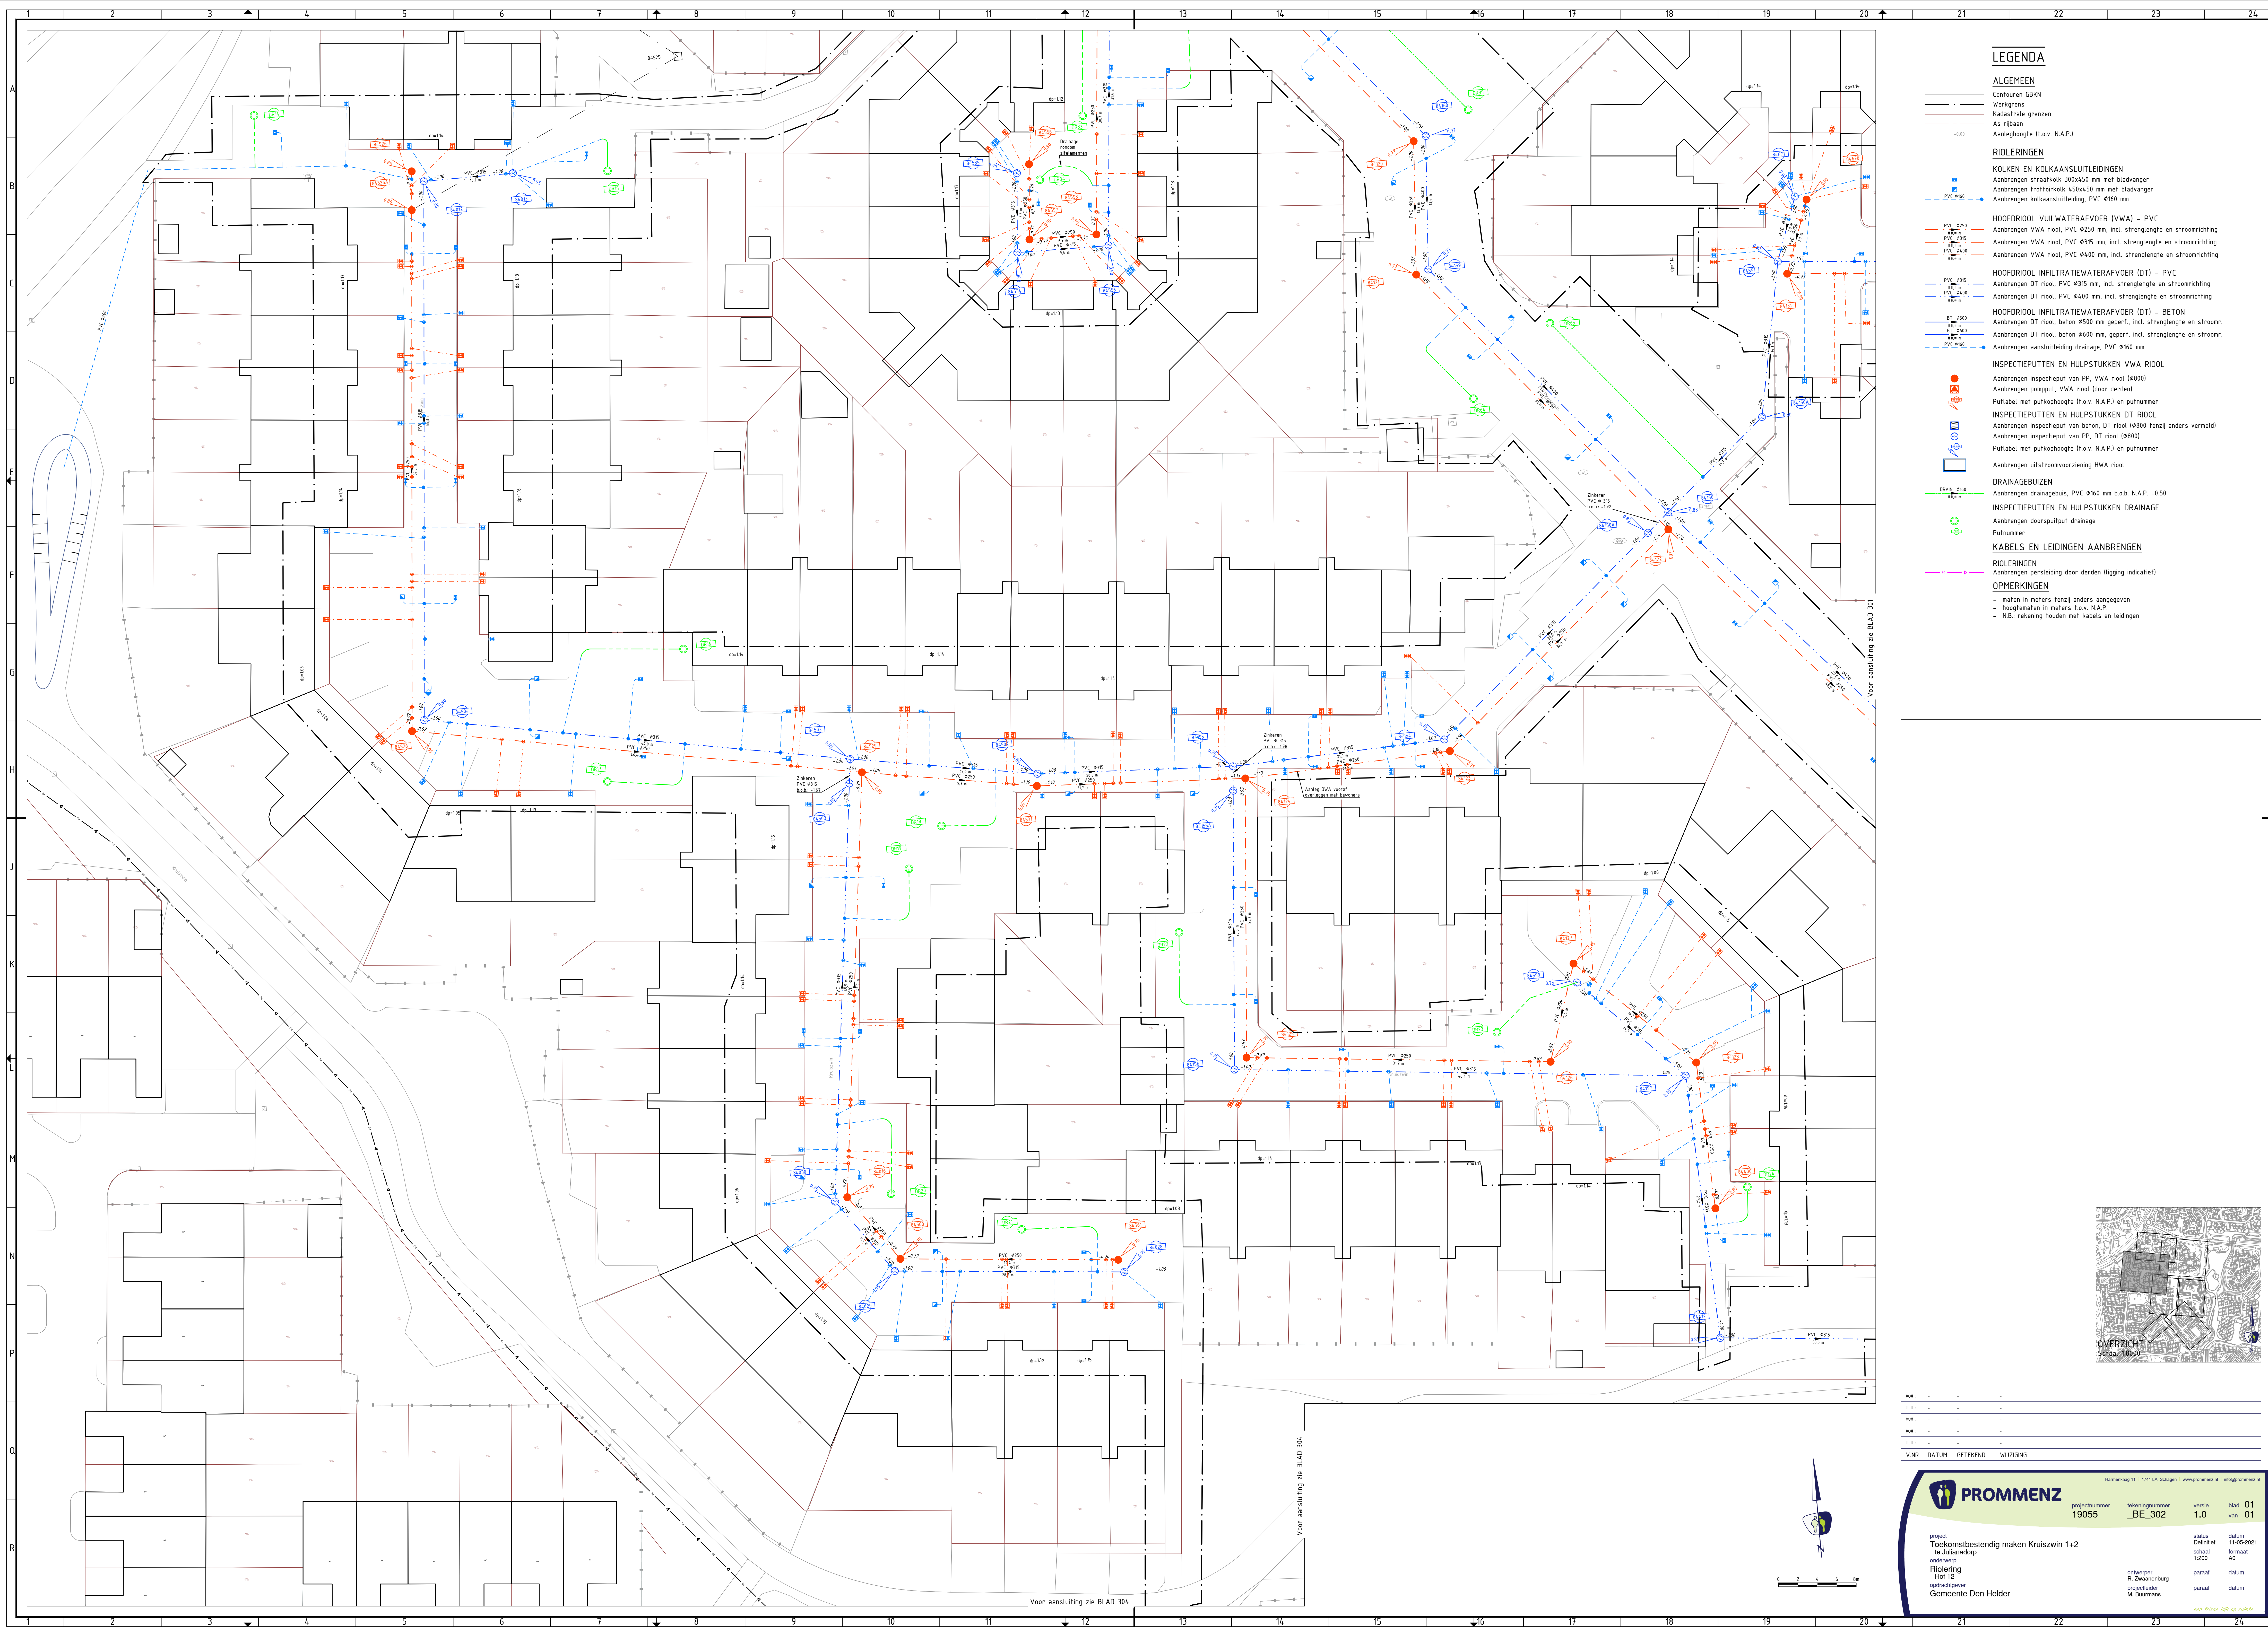

## LEGENDA

## ALGEMEEN

- 

RIOLERINGEN

- | KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Aanbrengen straatkolk 300x450 mm met bladvanger   |
|  | Aanbrengen trottoirkolk 450x450 mm met bladvanger |
|  | Aanbrengen kolkaansluitleiding, PVC Ø160 mm       |

## HOOFDRIJOL VUILWATERAFVOER (VWA) - PVC

- |          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| PVC Ø250 | Aanbrengen VWA riool, PVC Ø250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting |
| PVC Ø315 | Aanbrengen VWA riool, PVC Ø315 mm, incl. strenglengte en stroomrichting |
| PVC Ø400 | Aanbrengen VWA riool, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting |

## HOOFDRIJOL INFILTRATIEWATERAFVOER (DT) - PVC

- |                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| — PVC #315<br>数量: 个 | — Aanbrengen DT riool, PVC Ø315 mm, incl. strenglengte en stroomrichting |
| — PVC #400<br>数量: 个 | — Aanbrengen DT riool, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting |

HOOFDRIJOL INFILTRATIEWATERAFVOER (DT) - BETON  
Aanbrengen DT riool beton  $\varnothing 500$  mm gerecf. incl. strenglengte

- DT Ø600 — Aanbrengen DT riool, beton Ø600 mm, geperf. incl. strenglengte en stroomr.
- PVC Ø160 — Aanbrengen aansluitleiding drainage, PVC Ø160 mm

## INSPECTIEPUTTEN EN HULPSTUKKEN VWA RIOOL

- Aanbrengen inspectieput van PP, VWA riool (Ø800)  
Aanbrengen pompput, VWA riool (door derden)  
Putlabel met putkophoogte (f.o.v. N.A.P.) en putnummer

**INSPECTIEPUTTEN EN HULPSTUKKEN DT RIOOL**  
Aanbrengen inspectieput van beton, DT riool (d800) tegen

- |                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Aanbrengen inspectieput van beton, DT riool (Ø800 tenzij anders vermeld) |
|  | Aanbrengen inspectieput van PP, DT riool (Ø800)                          |
|  | Putlabel met putkophoogte (f.o.v. N.A.P.) en putnummer                   |
|  | Aanbrengen uitstroomb voorziening HWA riool                              |

## DRAINAGEBUIZEN

- Aanbrengen drainagebuis, PVC Ø160 mm b.o.b. N.A.P. -0.50

Aanbrengen doorspuitput drainage  
Rutnummer


- ## KABELS EN LEIDINGEN AANBRENGEN

## RIOLERINGEN

- PC —▶— Aanbrengen persleiding door derden (ligging indicatief)

### OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

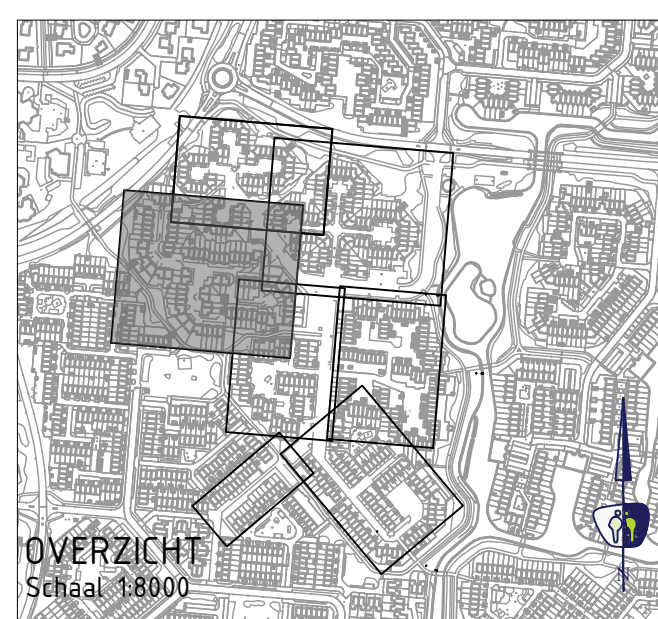

|          |       |          |           |
|----------|-------|----------|-----------|
| VERBOD : | -     | -        | -         |
| VERBOD : | -     | -        | -         |
| VERBOD : | -     | -        | -         |
| VERBOD : | -     | -        | -         |
| VERBOD : | -     | -        | -         |
| V.NR     | DATUM | GETEKEND | WIJZIGING |

