

Bijlage 9 Uitvoeringscontract Midden-Nederland Zaak Id. 31177513 (2022-2025)

Opbouw instructie voor Tags t.b.v. registratie van tracties bij sneeuw ploegen

Handleiding:

Bevestigingsvoorschrift: (lees de gehele instructie eerst door alvorens u begint met plakken)

TAG's worden geleverd met de 3M tape al geplakt op de TAG en voorzien van een beschermfolie.



Waar op te letten tijdens het plakken van de TAG's?

- 1 Maximale hoogte van de TAG mag maximaal 1,40 meter zijn.
- 2 Minimale hoogte van de TAG moet minimaal 1,00 meter zijn.
- 3 De ondergrond dient van metaal te zijn, bij voorkeur staal of Aluminium. Deze mag geleverd zijn.
- 4 Tevens mogen er geen obstructies zijn zoals: een markeringsbord bij een brede sneeuw ploeg , spiegel of andere uitstekende delen. De minimale vrij zichthoek dient 120 graden te zijn. Indien er een obstakel zit, de TAG naar achteren plaatsen, *Zie tekeningen plaatsing van de TAG*
- 5 De ondergrond voor de TAG moet schoon, vetvrij en vlak zijn.
- 6 Maak de ondergrond indien nodig schoon met Ammonia of Alcohol (goed laten drogen)
- 7 Verwijder de beschermfolie van de TAG
- 8 Voorkom het aanraken met de vingers en handen van de lijmlaag.
- 9 Plak de TAG horizontaal op het voertuig.
- 10 Plak de TAG op een vlakke, schone, droge, vetvrije ondergrond
- 11 Zorg dat de TAG zonder luchtbelletjes geplakt wordt, druk alle luchtbelletjes die onder de TAG zitten er onder uit door met behoorlijke kracht tegen de TAG te drukken.
- 12 Houd de TAG gedurende 30 seconden aangedrukt.
- 13 Voorkom dat gedurende de eerste twee uren na het aanbrengen van de TAG beweging in de TAG komt (dus ook niet voelen of de TAG al vast zit).
- 14 Plak niets over de TAG (ook niet verven).

Wanneer een TAG verwijderd wordt of er afgevallen is:

- 15 Indien er Lijmresten op de ondergrond zitten , verwijder deze met MEK (methyl ethyl ketone) voor het makkelijk verwijderen en schoon maken van de ondergrond.
- 16 Indien het residu er niet af komt, het residu er af schrapen.
- 17 Indien de tape/TAG al geplakt is geweest, de tape verwijderen en nieuwe tape plakken.

Plaatsing van de TAG: (Gezien vanuit de bestuurder zowel links als rechts op het voertuig 2 TAG's, dus in totaal 4 TAG's per tractie) (Een Tag welke begint met de

Bijlage 9 Uitvoeringscontract Midden-Nederland
Zaak Id. 31177513 (2022-2025)

Opbouw instructie voor Tags
t.b.v. registratie van tracties bij sneeuw ploegen

letter R aan de rechterzijde plaatsen een tag welke begint met de letter L aan de linkerzijde plaatsen.) (De afbeeldingen laten slechts één zijde zien, maar deze geldt ook voor de andere zijde)


De maximale hoogte van de plaats van de TAG mag ten opzichte van de weg niet meer dan 1,40 meter zijn.

De minimale hoogte van de plaats van de TAG mag ten opzichte van de weg niet meer dan 1,00 meter zijn.

Tevens mogen er geen obstructies in de straling naar de scan-paal zijn zoals: een markeringsbord bij een brede sneeuwplough, spiegel of andere uitstekende delen. Minimale vrije zichthoek van 120 graden, indien er een obstakel in het zichtveld zit, dan de TAG naar achteren plaatsen.


De TAG horizontaal monteren

Zij aanzicht:

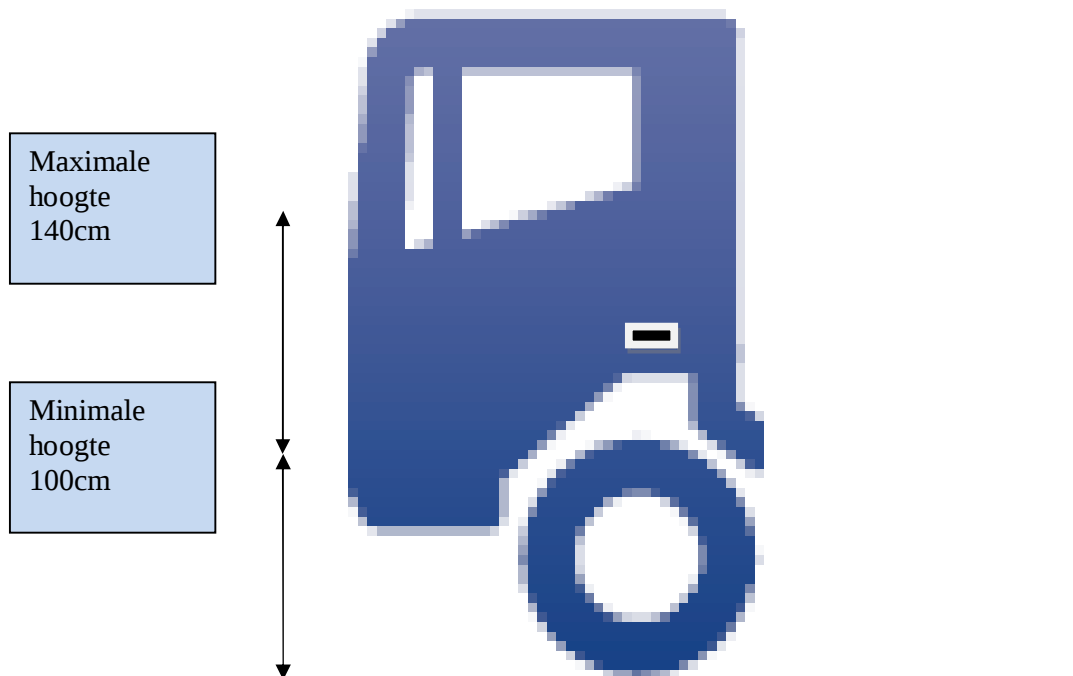

Bijlage 9 Uitvoeringscontract Midden-Nederland
Zaak Id. 31177513 (2022-2025)

Opbouw instructie voor Tags
t.b.v. registratie van tracties bij sneeuwploegen

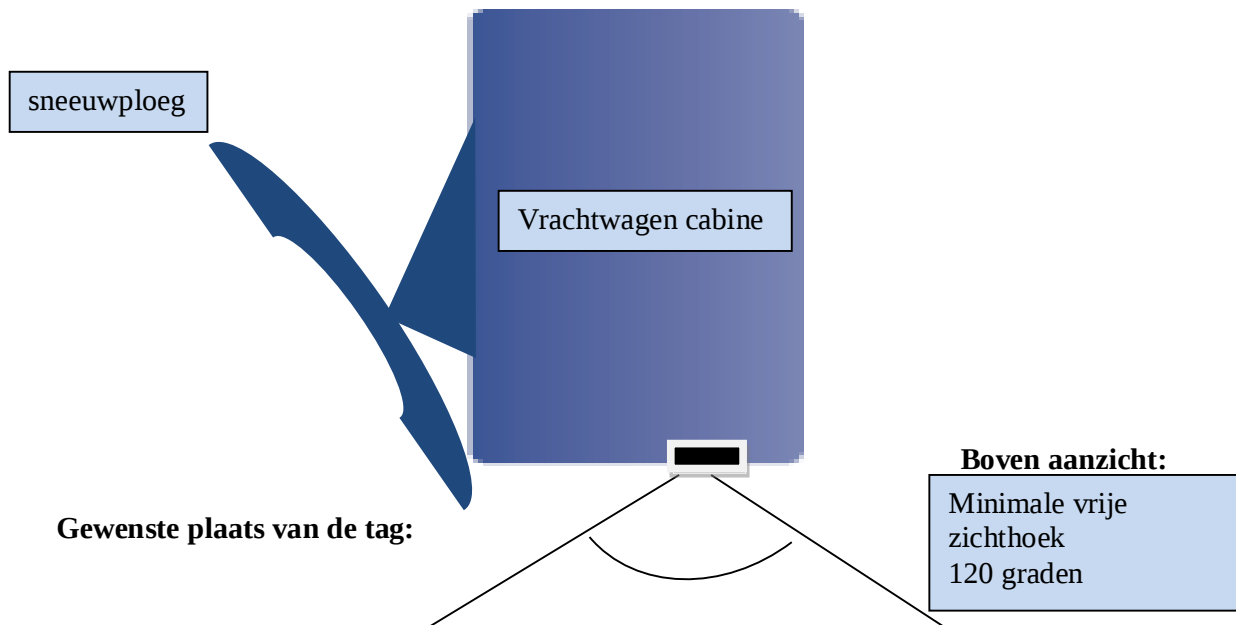

De TAG ziet er als volgt uit >>  en afhankelijk van het type voertuig moet deze geplaatst worden op de plaatsen zoals op onderstaande voorbeelden, volgens de bevestigingsvoorschriften en op een schone ondergrond van metaal



Bijlage 9 Uitvoeringscontract Midden-Nederland
Zaak Id. 31177513 (2022-2025)

Opbouw instructie voor Tags
t.b.v. registratie van tracties bij sneeuw ploegen



Bijlage 9 Uitvoeringscontract Midden-Nederland
Zaak Id. 31177513 (2022-2025)

Opbouwinstructie voor Tags
t.b.v. registratie van tracties bij sneeuwploegen



Bijlage 9 Uitvoeringscontract Midden-Nederland
Zaak Id. 31177513 (2022-2025)

Opbouwinstructie voor Tags
t.b.v. registratie van tracties bij sneeuwploegen

