


Stoßklemme

für Fahrdrabt Ri(S) 80-150 für Bügelbetrieb

Contact wire splice clamp

for contact wire Ri(S) 80-150 for bow operation

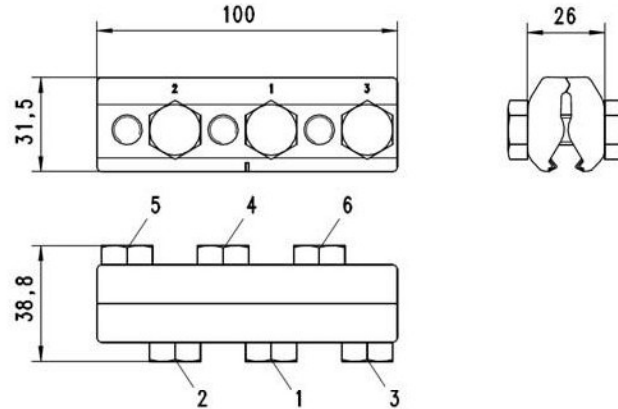

		Werkstoff / Material	
Artikel-Nr. Part-N°	Gewicht / kg Weight / kg	Klemme Clamp	Schrauben Screws
2801992	0,62	Bz	CrNi

Montagehinweise

Nach dem Aufsetzen des Stoßverbinders auf die beiden gerichteten Fahrdrabtenden werden die Schrauben in obiger Reihenfolge in einem viermaligen Wechsel bis zum Drehmoment 36 Nm an jeder Schraube angezogen.

Installation Guide

After placing the splice clamp over the adjusted grooved contact wire ends, the screws are to be tightened four times in the above order till a torque of 36 Nm is present on each screw.