


BAMMENS OOC 3000L/4000L/5000L

Nodig: Inbussleutels, 13mm steutel/ratel, Avalex sleutel, werkhandschoenen, boormachine met 5mm en 10mm boor.


Per samenstelling: Smart Waste sensor, Beugel type 1 'de 5-graden Beugel', Flensschild '1x10 graden', 4x Inbus M5x12 bouten, 2x Zeskant M8x30 bouten.

1. UITERLIJK

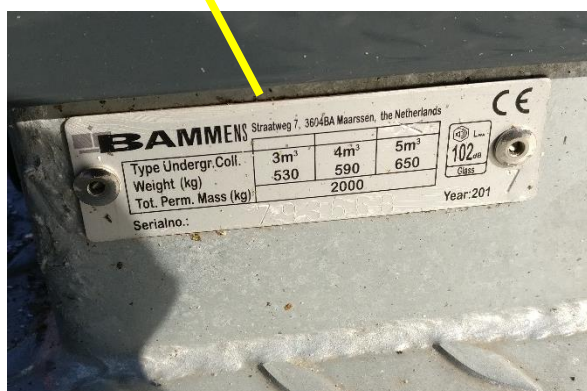

2. SENSOR

De beugel en het flensschild moeten in onderstaande oriëntatie gemonteerd zijn.

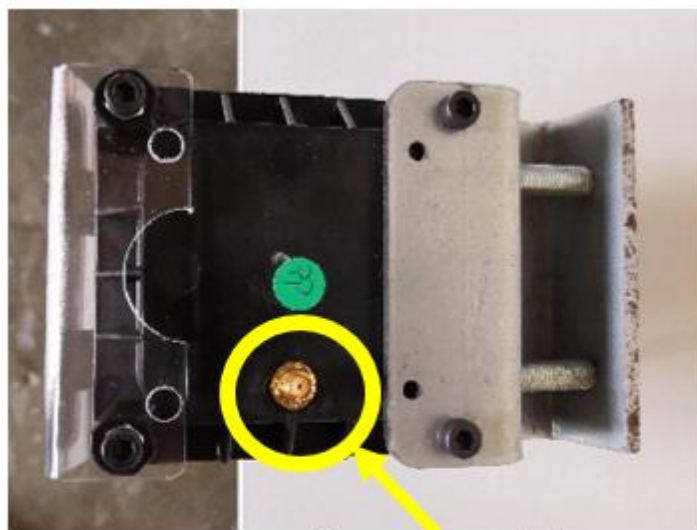

Let op positie
antenne aansluiting!



3. GPS ANTENNE PLAATSING



- STEP 1:** Open de servicedeur met de Bammens sleutel.
- STEP 2:** Plaats de moer van de gps antenne in het midden van het halve maan vormige gat, aan de binnenkant onder de servicedeur
- STEP 3:** Plaats de 5mm boor in het midden van de moer en boor het gat van binnenuit (dit zorgt er voor dat de moer goed in het gat past)
- STEP 4:** Boor met de 10mm boor het gat uit vanaf de buitenkant
- STEP 5:** Haal de witte plakker van de antenne, plaats de antenne in het gat en draai de moer vast

4. SENSOR PLAATSING

Plaats in deze container een rubberen flap mocht deze ontbreken!



- STEP 1:** Draai de gps antenne aan de connector op de sensor vast
- STEP 2:** Plaats de sensor aan de kant waar de servicedeur zit, op 10 cm van de linkerwand. De sensor moet dus onder jouw voeten komen te zitten.
- STEP 3:** Draai de 2 M8 bouten stevig vast
- STEP 4:** Maak de kabel van de gps antenne in een bosje vast aan de achterkant van de flens vast met een kabelbinder in het sleufje en zorg dat de kabel verder nergens meer zichtbaar is (dus over achter de flens hangt)

LET OP DAT DE GPS KABEL NIET KLEM ZIT

BAMMENS OOC 3000L/4000L/5000L

(ZONDER FLENS)

Nodig: Inbussleutels, 13mm steutel/ratel, Avalex sleutel, werkhandschoenen, boormachine met 5mm en 10mm boor.

Per samenstelling: Smart Waste sensor, 2x Zeskant M3x30 bouten, 2x Inbus M5x12 bouten, Type 5 beugel 'Betonput Beugel'

1. UITERLIJK



2. SENSOR



Sensor aan beugel monteren zoals afgebeeld.

3. GPS ANTENNE PLAATSING



- STEP 6:** Open de servicedeur met de halve maan sleutel
STEP 7: Boor het gat voor de GPS antenne in de zijwand op de aangegeven plaats met een 5mm boor
STEP 8: Boor het gat daarna met een 10mm boor
STEP 9: Verwijder de moer en de bescherm laag van het tape en plaats de antenne in het gat. Draai daarna de moer weer vast

4. SENSOR PLAATSING

Ter referentie: zelfde balk/bouten



Plaats in deze container een rubberen flap mocht deze ontbreken!

- STEP 5:** Draai de gps antenne aan de connector op de sensor vast
STEP 6: Plaats de sensor aan de rechterkant ongeveer ter hoogte van het deurtje. Zie de foto hierboven.
STEP 7: Draai de 2 M8 bouten stevig vast
STEP 8: Maak de kabel van de gps antenne in een bosje vast, en zorg dat het tussen de balk met de sensor en de wand met de gps antenne in hangt.

BAMMENS OOC 4000L

MET TWEE GLAS COMPARTIMENTEN

Nodig: Inbussleutels, 13mm steutel/ratel, Avalex sleutel, werkhandschoenen, boormachine met 5mm en 10mm boor.

Per samenstelling: Smart Waste Sensor, 2x Zeskant M8x30 bouten, 4x Inbus M5x12 bouten, Type 1 beugel '5-graden Beugel', 2x Flensschild '2x10 graden'.

1. OPENEN


- Dubbele glasbak staan in het platform als 2 containers:
 - o Sensor aan de kant van het normale deurtje OOC.xxxxL
 - o Sensor aan de andere kant: OOC.xxxxR

STEP 1: De eerste service deur openmaken met Avalex sleutel.

STEP 2: Achterplaat van het huisje verwijderen, als volgt:

- a. Met 5mm inbussleutel de inbusbouten in de plint verwijderen.
- b. De plaat op de achterzijde kan je nu omhoog schuiven en eraf halen.

STEP 3: Er komt nu een slotje tevoorschijn waarmee je de tweede service deur kan openen.

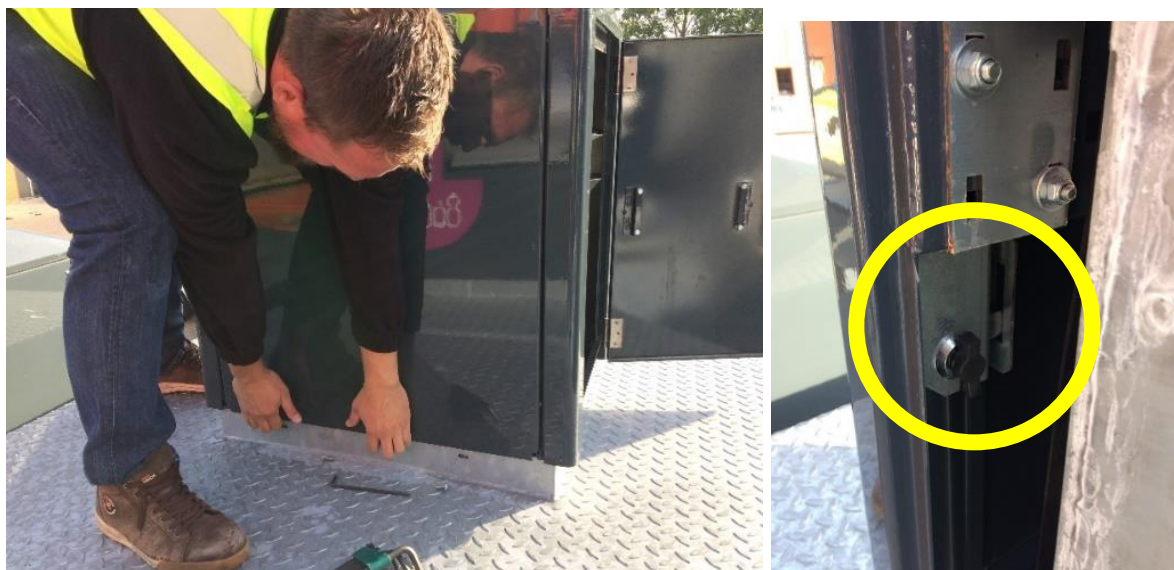


2. SENSOR

De beugel en het flensschildjes moeten in onderstaande oriëntatie gemonteerd zijn.

STEP 1: Rek met een inbus/schroevendraaier de gaten op van het schildje die samen met de beugel op de sensor gaat.

STEP 2: Maak met de boutjes eerst het schildje aan de beugel vast en monteer daarna op de sensor

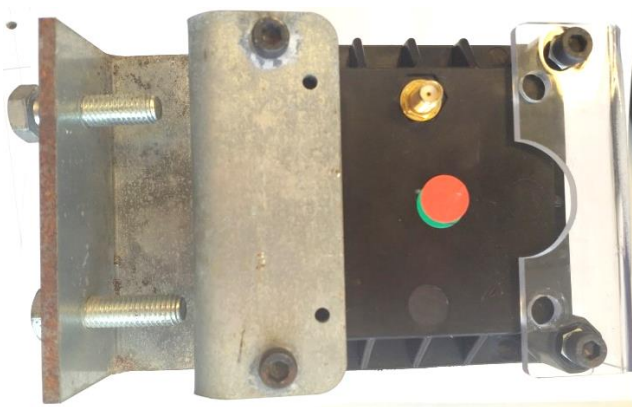

3. GPS ANTENNE PLAATSING



STEP 10: Open de servicedeur met de Bammens sleutel

STEP 11: Plaats de moer van de gps antenne in het midden van het halve maan vormige gat, op het vlak waar je direct voor staat

STEP 12: Plaats de 5mm boor in het midden van de moer en boor het gat van binnenuit (dit zorgt er voor dat de moer goed in het gat past)

STEP 13: Boor met de 10mm boor het gat uit vanaf de buitenkant



STEP 14: Plaats de antenne in het gat en draai de moer hiervan vast

4. SENSOR PLAATSING

Plaats in deze container een rubberen flap mocht deze ontbreken!

Sensor bij eerste servicedeur

Sensor in afgesloten gedeelte

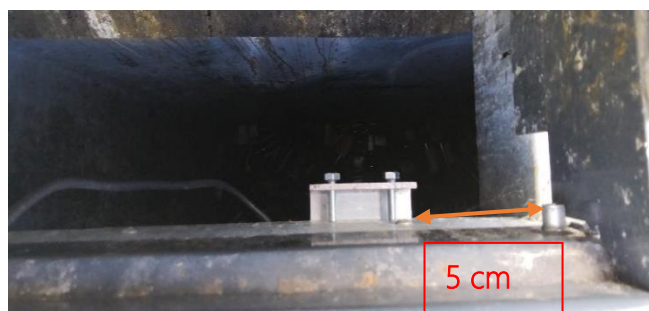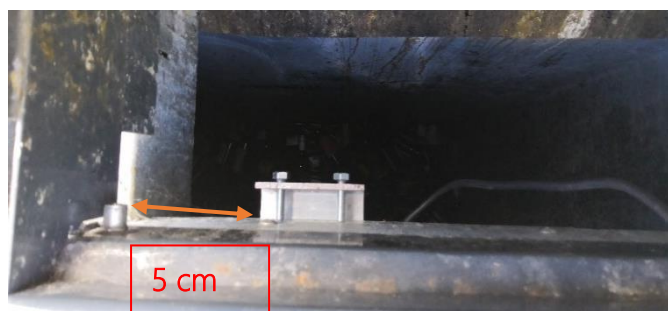

STEP 1: Draai de gps antenne aan de connector op de sensor vast

STEP 2: Plaats de sensor aan de kant waar je de container in kijkt, op 5 cm van de wand waar de achterplaat is verwijderd

STEP 3: Draai de 2 m8 bouten stevig vast

STEP 4: Maak de kabel van de gps antenne in een bosje vast aan de achterkant van de flens vast met een kabelbinder in het sleufje en zorg dat de kabel verder nergens meer zichtbaar is (dus over achter de flens hangt).

STEP 5: Besvestig de GPS kabel aan de sensor aan de kant van het normale deurtje (OOC.xxxxL)

LET OP DAT DE GPS KABEL NIET KLEM ZIT