

Plaatsingsinstructie betonput



Technische informatie

Maatvoering 5m3 betonput buitenmaat: 1665 x 1665 x 2830mm (lxbxh)

Maatvoering 5m3 betonput binnenmaat: 1485 x 1485 x 2680mm (lxbxh)

Doorsnede hijspunten: Ø 110 x 70mm

Schroefinserts putrand: 12 x M12 x 40mm


Schroefinserts putbodem: 4 x M20 x 100mm

Gewicht 5m3 betonput: ca. 5200 kg

Sterkteklasse: C40/50

Milieuklasse: XC5 (hoogste klasse)

Verkeersklasse:45

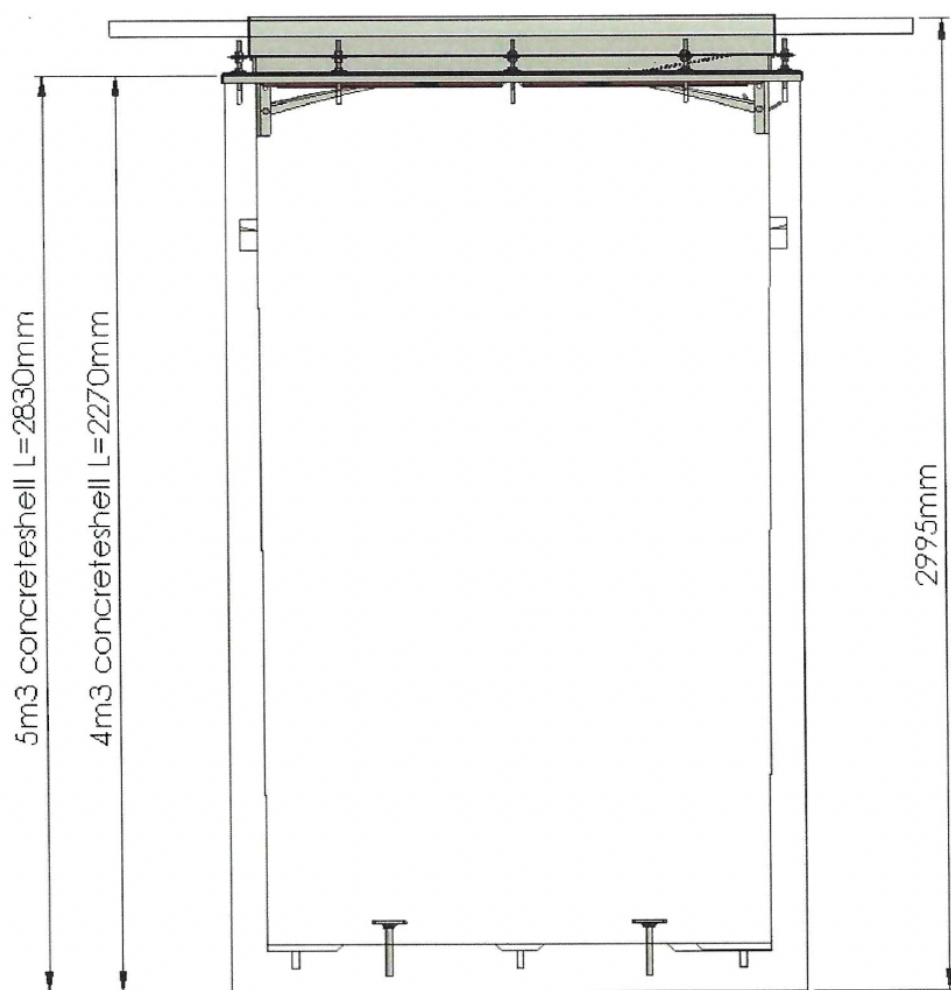

Plaatsingsconstructie

1 Graaf het gat uit tot de juiste diepte. Gebruik daarvoor een graafmal.



2 Creëer een vlak zandbed van schoon zand waar de put op zal komen te staan. Gebruik daarvoor zo nodig een trilplaat



3 Vul het gat om de put op met schoon zand tot ca. 50 cm onder de putrand



4 Laat de dopjes in de schroefhulzen zitten tot het moment dat de invalbeveiliging wordt geplaatst.



5 Lever de betonput schoon en droog af

6 Indien niet onmiddellijk met de afwerking van de betonput wordt gestart moeten de benodigde veiligheidsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat personen in de put kunnen vallen.