




BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR KLIMRAAM

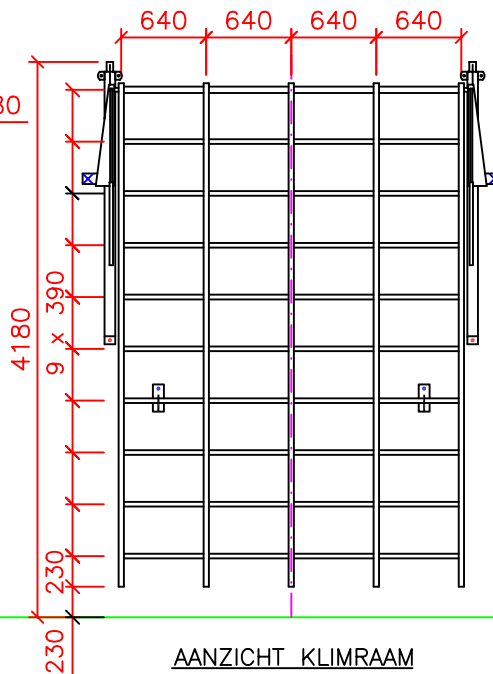

AANZICHT KLIMRAAM

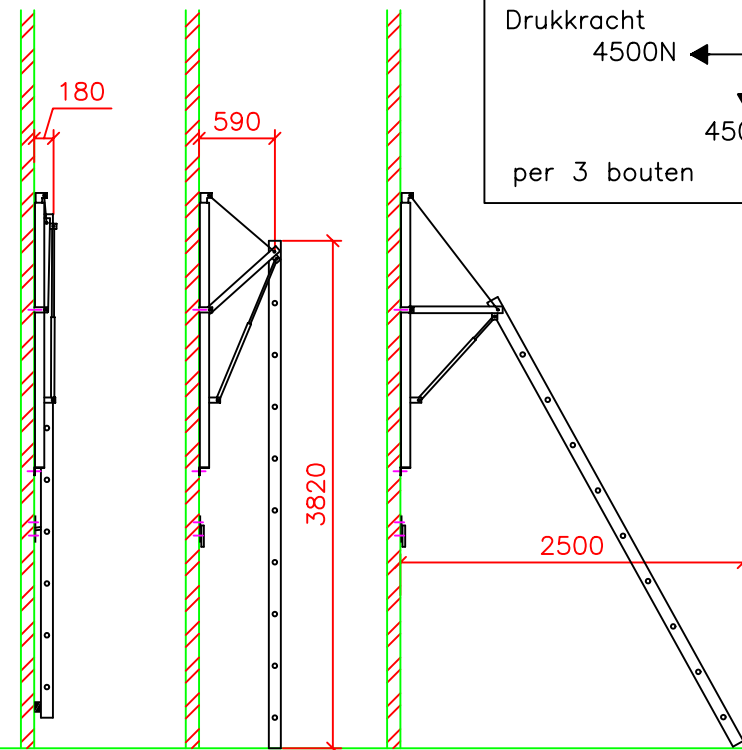

ZIJAAANZICHTEN KLIMRAAM DIVERSE STANDEN

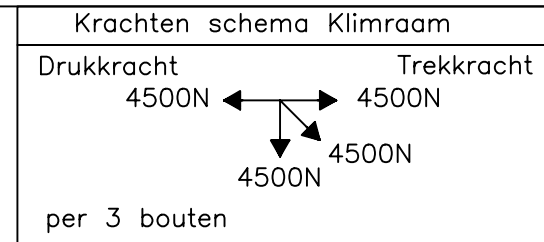


× = stokschroef M12 + plug S 16  
alternatief: anker M12 (zie detail)


× = nylon plug S 16  
houtdraadbout zesk. 12x90 DIN 571

× = hart anker  
tapbout M12 DIN 933 kwal. 8.8

Wand dient geschikt te zijn voor het plaatsen van pluggen met houtdraadbouten of het boren van draadgaten met bouten. Wand dient per bevestigingspunt de trek-, drukkrachten op te kunnen nemen zoals in bijgaand schema is vermeld.

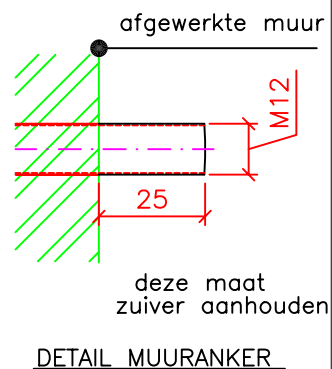


DETAIL MUURANKER

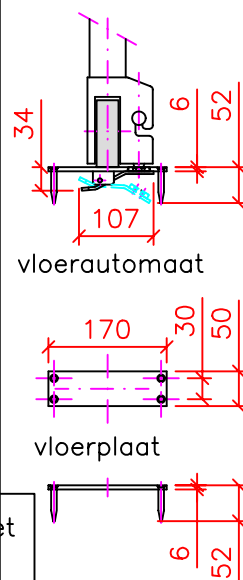

vloerautomaat

vloerplaat

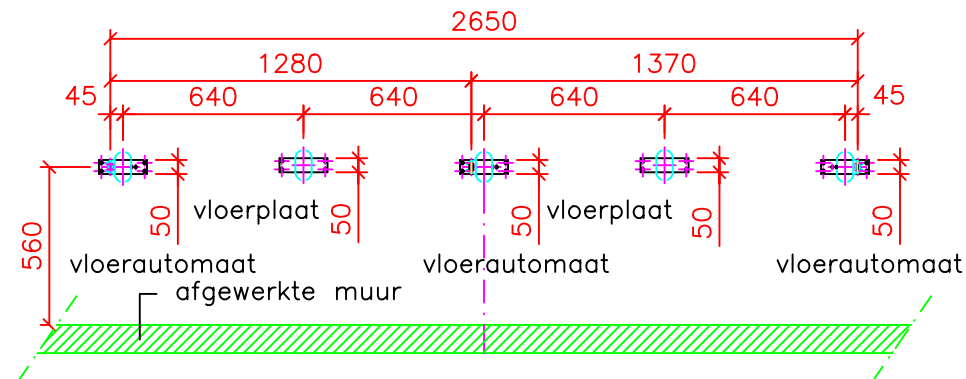

ALLE MATEN IN MILLIMETERS