


schaal 1:20

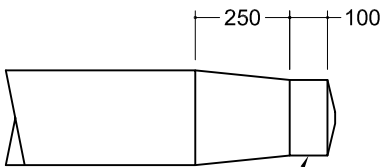

4 / paalmuts bevestigen middels:
M10x40 / M10x50 houtdraadbout / M10 sluitring

Plyethyleen drijver bevestigen middels:
bout M12x80, moer M12, sluitring M12,
carrosierling M12, M12 sluitplaat CP6

Steigerkoppeling middels:
M24 standaard verbinding

4 / Hakoriti strips 500x100x10 bevestigen middels:
plug 5,0 x 30, spaanplaat-schroef 5x50

overgangsplaat / strips
ophanging d.m.v. scharnierbracket middels:

about M20x70, moer M20, lage moer M20, sluitring M20, verb. achterplaat CP2

375 — te plaatsen ankerpalen

Driver slag terug

KADE

 $\lambda_{W2}(12,5)_{\text{ang}}$

– Drijver op einde

Steigerkoppeling middels:
M24 standaard verbinding

800

0000

2150



(172,5) and

A



Mail: info

w/ Bly

VORLES

Q

NL2443_R1_0