


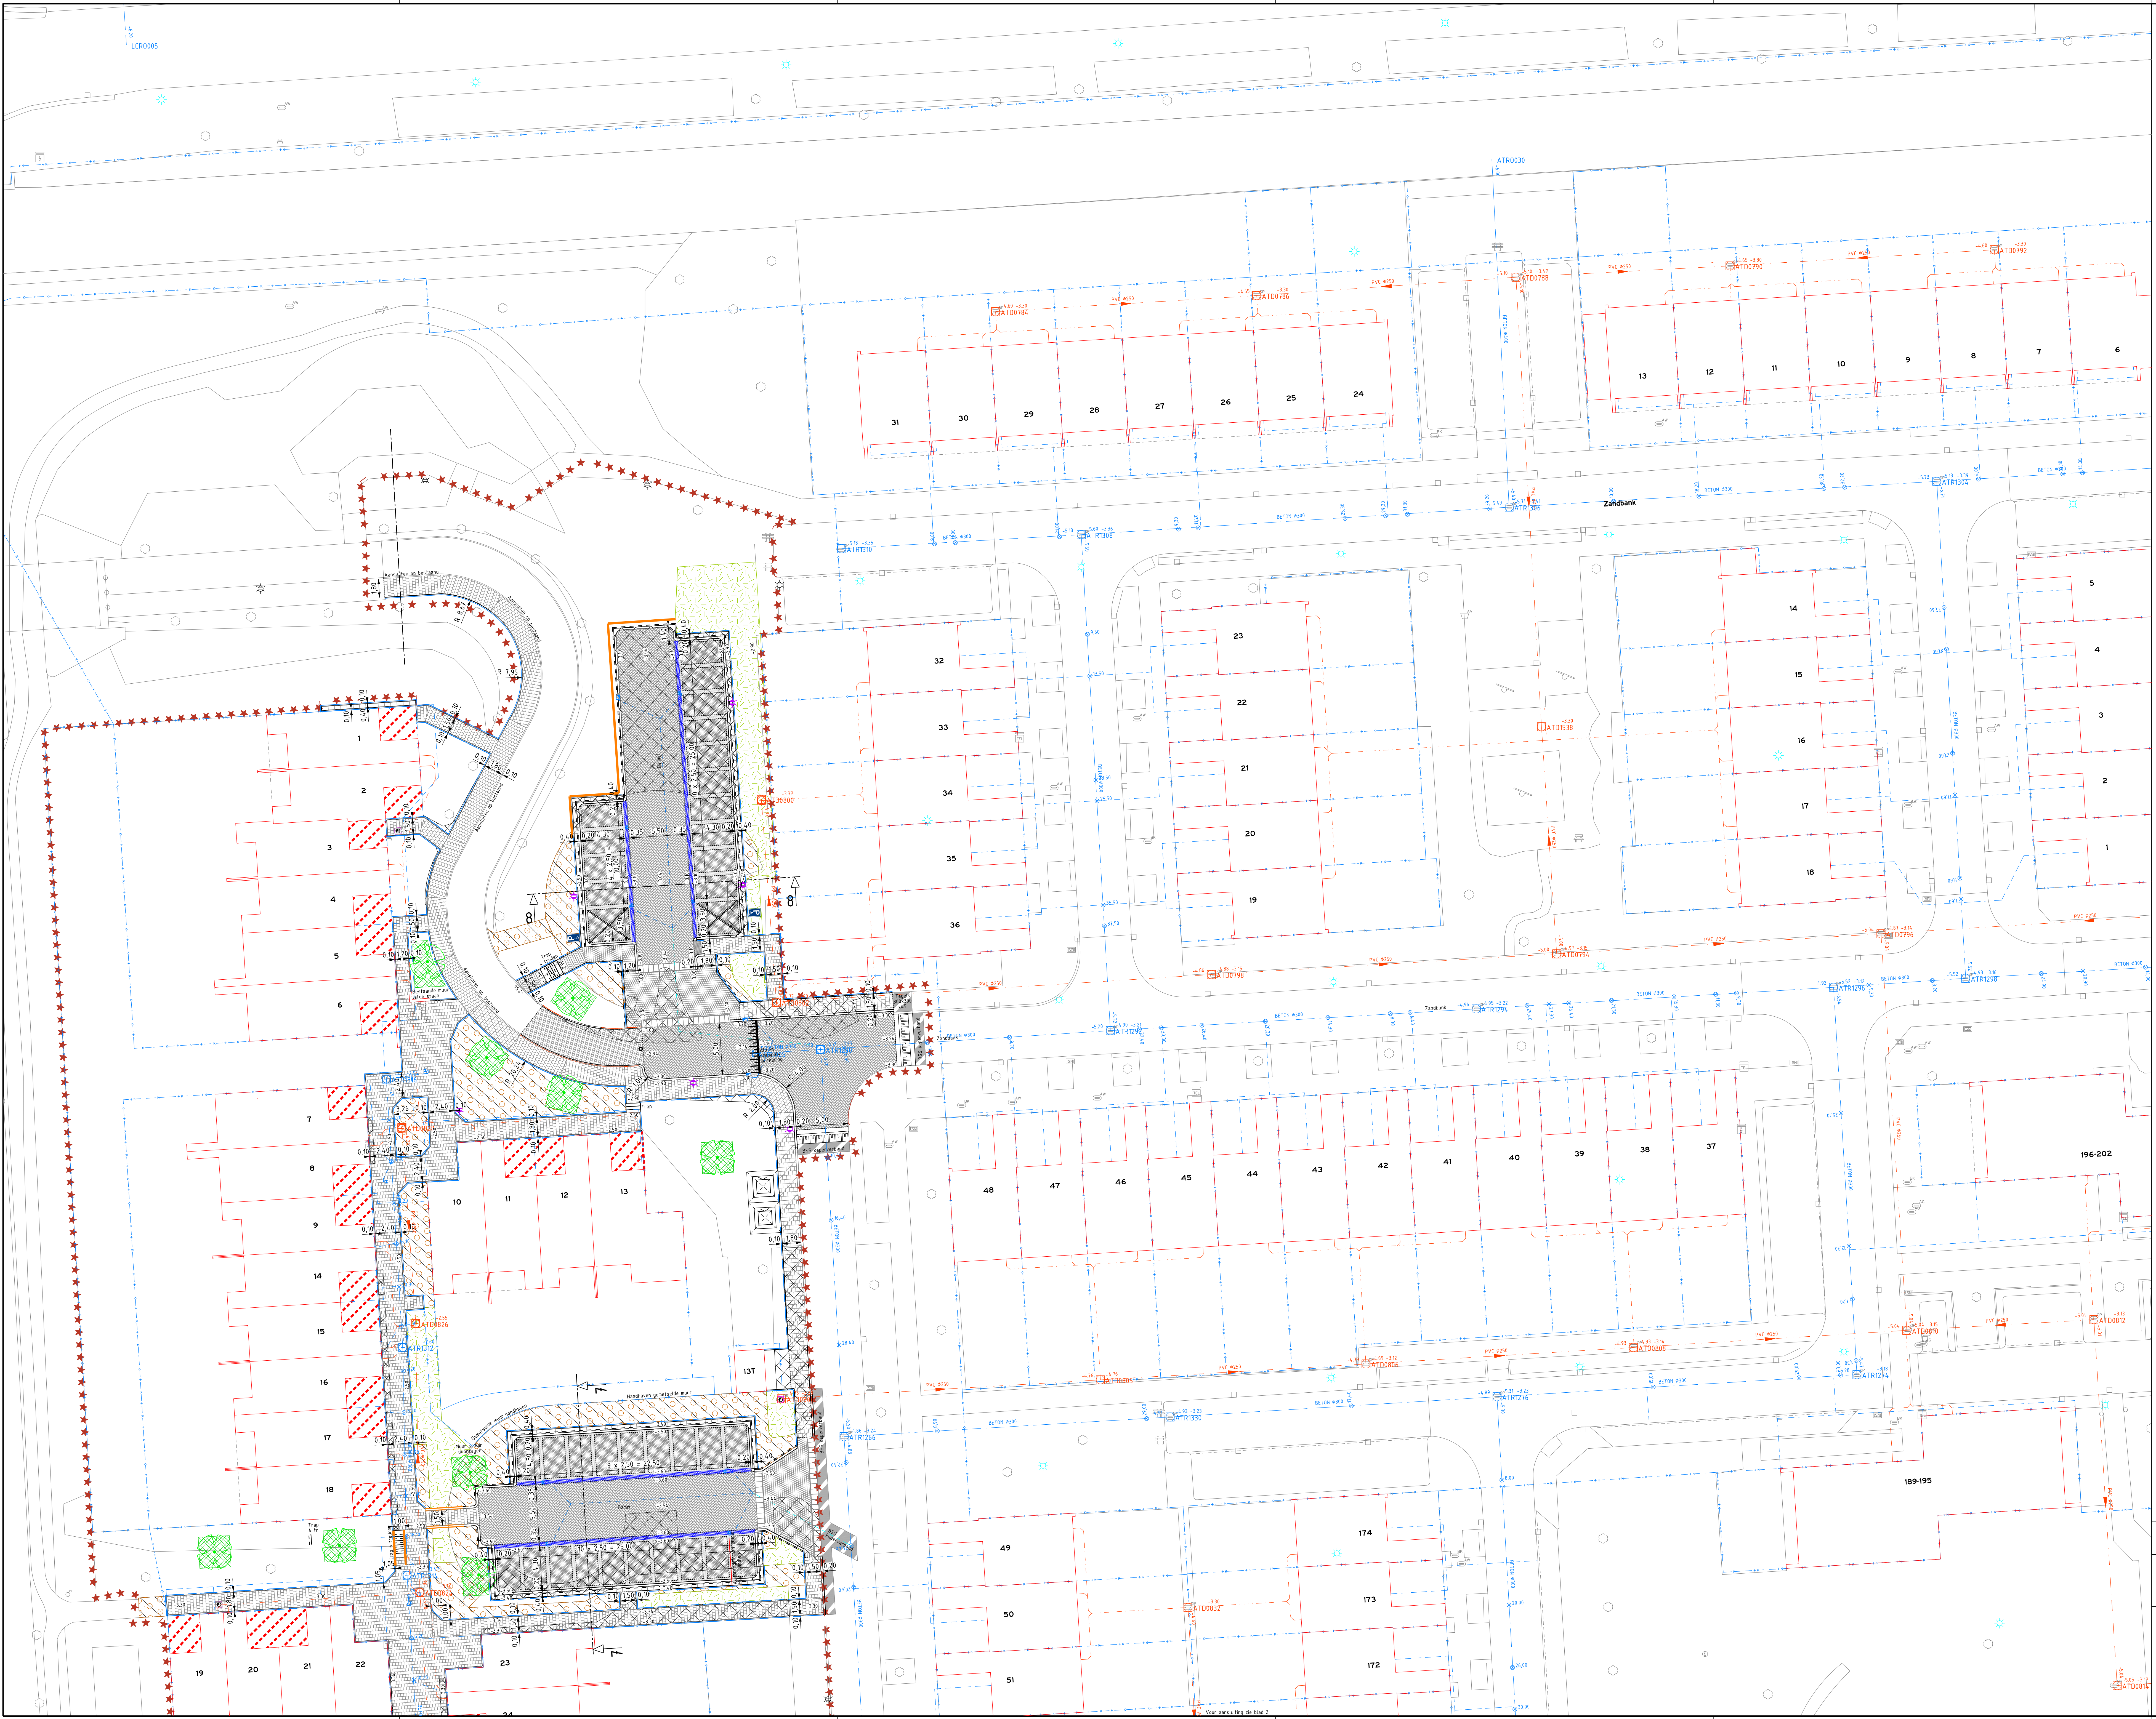

### LEGENDA

Bestaande bebouwing

Bestaande perceelgrens

Werkgrens

Bestaande boom

-3.30

Nieuw aan te leggen hoogte

2

2

Profiel locatie

Aanbrengen tegels 30x30x45 kleur grijs

Aanbrengen tegels 30x30x45 kleur grijs

Aanbrengen betonsplakkers keformaat keperverband kleur edelstraciet

Aanbrengen betonsplakkers keformaat keperverband kleur rood

Aanbrengen betonsplakkers keformaat afsluiperverband kleur edelstraciet 9-vakken nultafel

Aanbrengen betonsplakkers keformaat afsluiperverband kleur edelgrijs 9-vakken nultafel

Aanbrengen BSS keformaat halfsteensverband grijs PIVA-spritsen

Aanbrengen dubbelsplakkers halfsteensverband kleur grijs

Aanbrengen tegels 30x30x45 kleur grijs, op bestaand beton

Verstrekken verharding, naar soort de situatie

Aanbrengen edelgrijs 5 strekken keformaat BSS

Materialengrens

Aanbrengen opstapband 100x200 mm

Aanbrengen opstapband 100x200 mm, gesteld in de beton

Aanbrengen traptapband 180x200x250 mm

Aanbrengen traptapband 180x200x250 mm, gesteld in de beton

Aanbrengen uitstapband 100x200 mm

Aanbrengen traptapbanden Strijk Verw. 00x10x500 en 00x10x1000 mm

Aanbrengen 1-keerswand beton

Bestaand RWA riool

Bestaand RWA riool

Aanbrengen kalken verzameling 9 90 mm (grijs)

Aanbrengen rioolbuis 100 mm

Aanbrengen rioolbuis met kalkaanleiding

Aanbrengen rioolbuis met kalkaanleiding

Op hoogte te stellen straatput (druk, water, gas) aanbrengen rechthoekige betonnen rand

Op hoogte te stellen strandruiter aanbrengen rechthoekige betonnen rand

Op hoogte brengen bestaande RWA putafdekking

Op hoogte brengen bestaande VAK putafdekking

Aanbrengen grondvlak met onherkenbare paal

Aanbrengen vaste paal

Aanbrengen verbindingspaal 100x100x500

Aanbrengen gestrakte drempel

Aanbrengen drempel met marking kleur wit

Bestaande te handhaven lichtmast

Door derden te plaatsen lichtmast

Door derden te plaatsen ondergrondse container

Origineel grond en aanbrengen nieuw zandput met 500 mm onder bestaande muurafdekking

Origineel zand en aanbrengen nieuwe laagputte 500 mm onder bestaande muurafdekking en vloeren

Grond verplaatsen 50 cm in de situatie met behoorde 50 cm en opgevoerd. Onderlaag (niet) assen

Door te plaatsen aanplantgat bed

Door derden aan te brengen boom

Aanbrengen vrijliggende verharde bodem BSS met vloerput

Haken in meters, tenzij anders vermeld

Materialen in m, tenzij anders vermeld

Putten in meters (m), tenzij anders vermeld

Quaeters in m, tenzij anders vermeld

1220700

Verhardingen

24-015

122-002-00019.dgn

122-002-00019

12200

AD

3

4

Fwzajen

1220700

Verhardingen

24-015

122-002-00019.dgn

122-002-00019

12200

AD

3

4

Fwzajen

gemeente

Lelystad

GO Damrif

Aanbrengen nieuwe verharding

1220700

Verhardingen

24-015

122-002-00019.dgn

122-002-00019

12200

AD

3

4

Fwzajen

1220700

Verhardingen

24-015

122-002-00019.dgn

122-002-00019

12200

AD

3

4

Fwzajen