


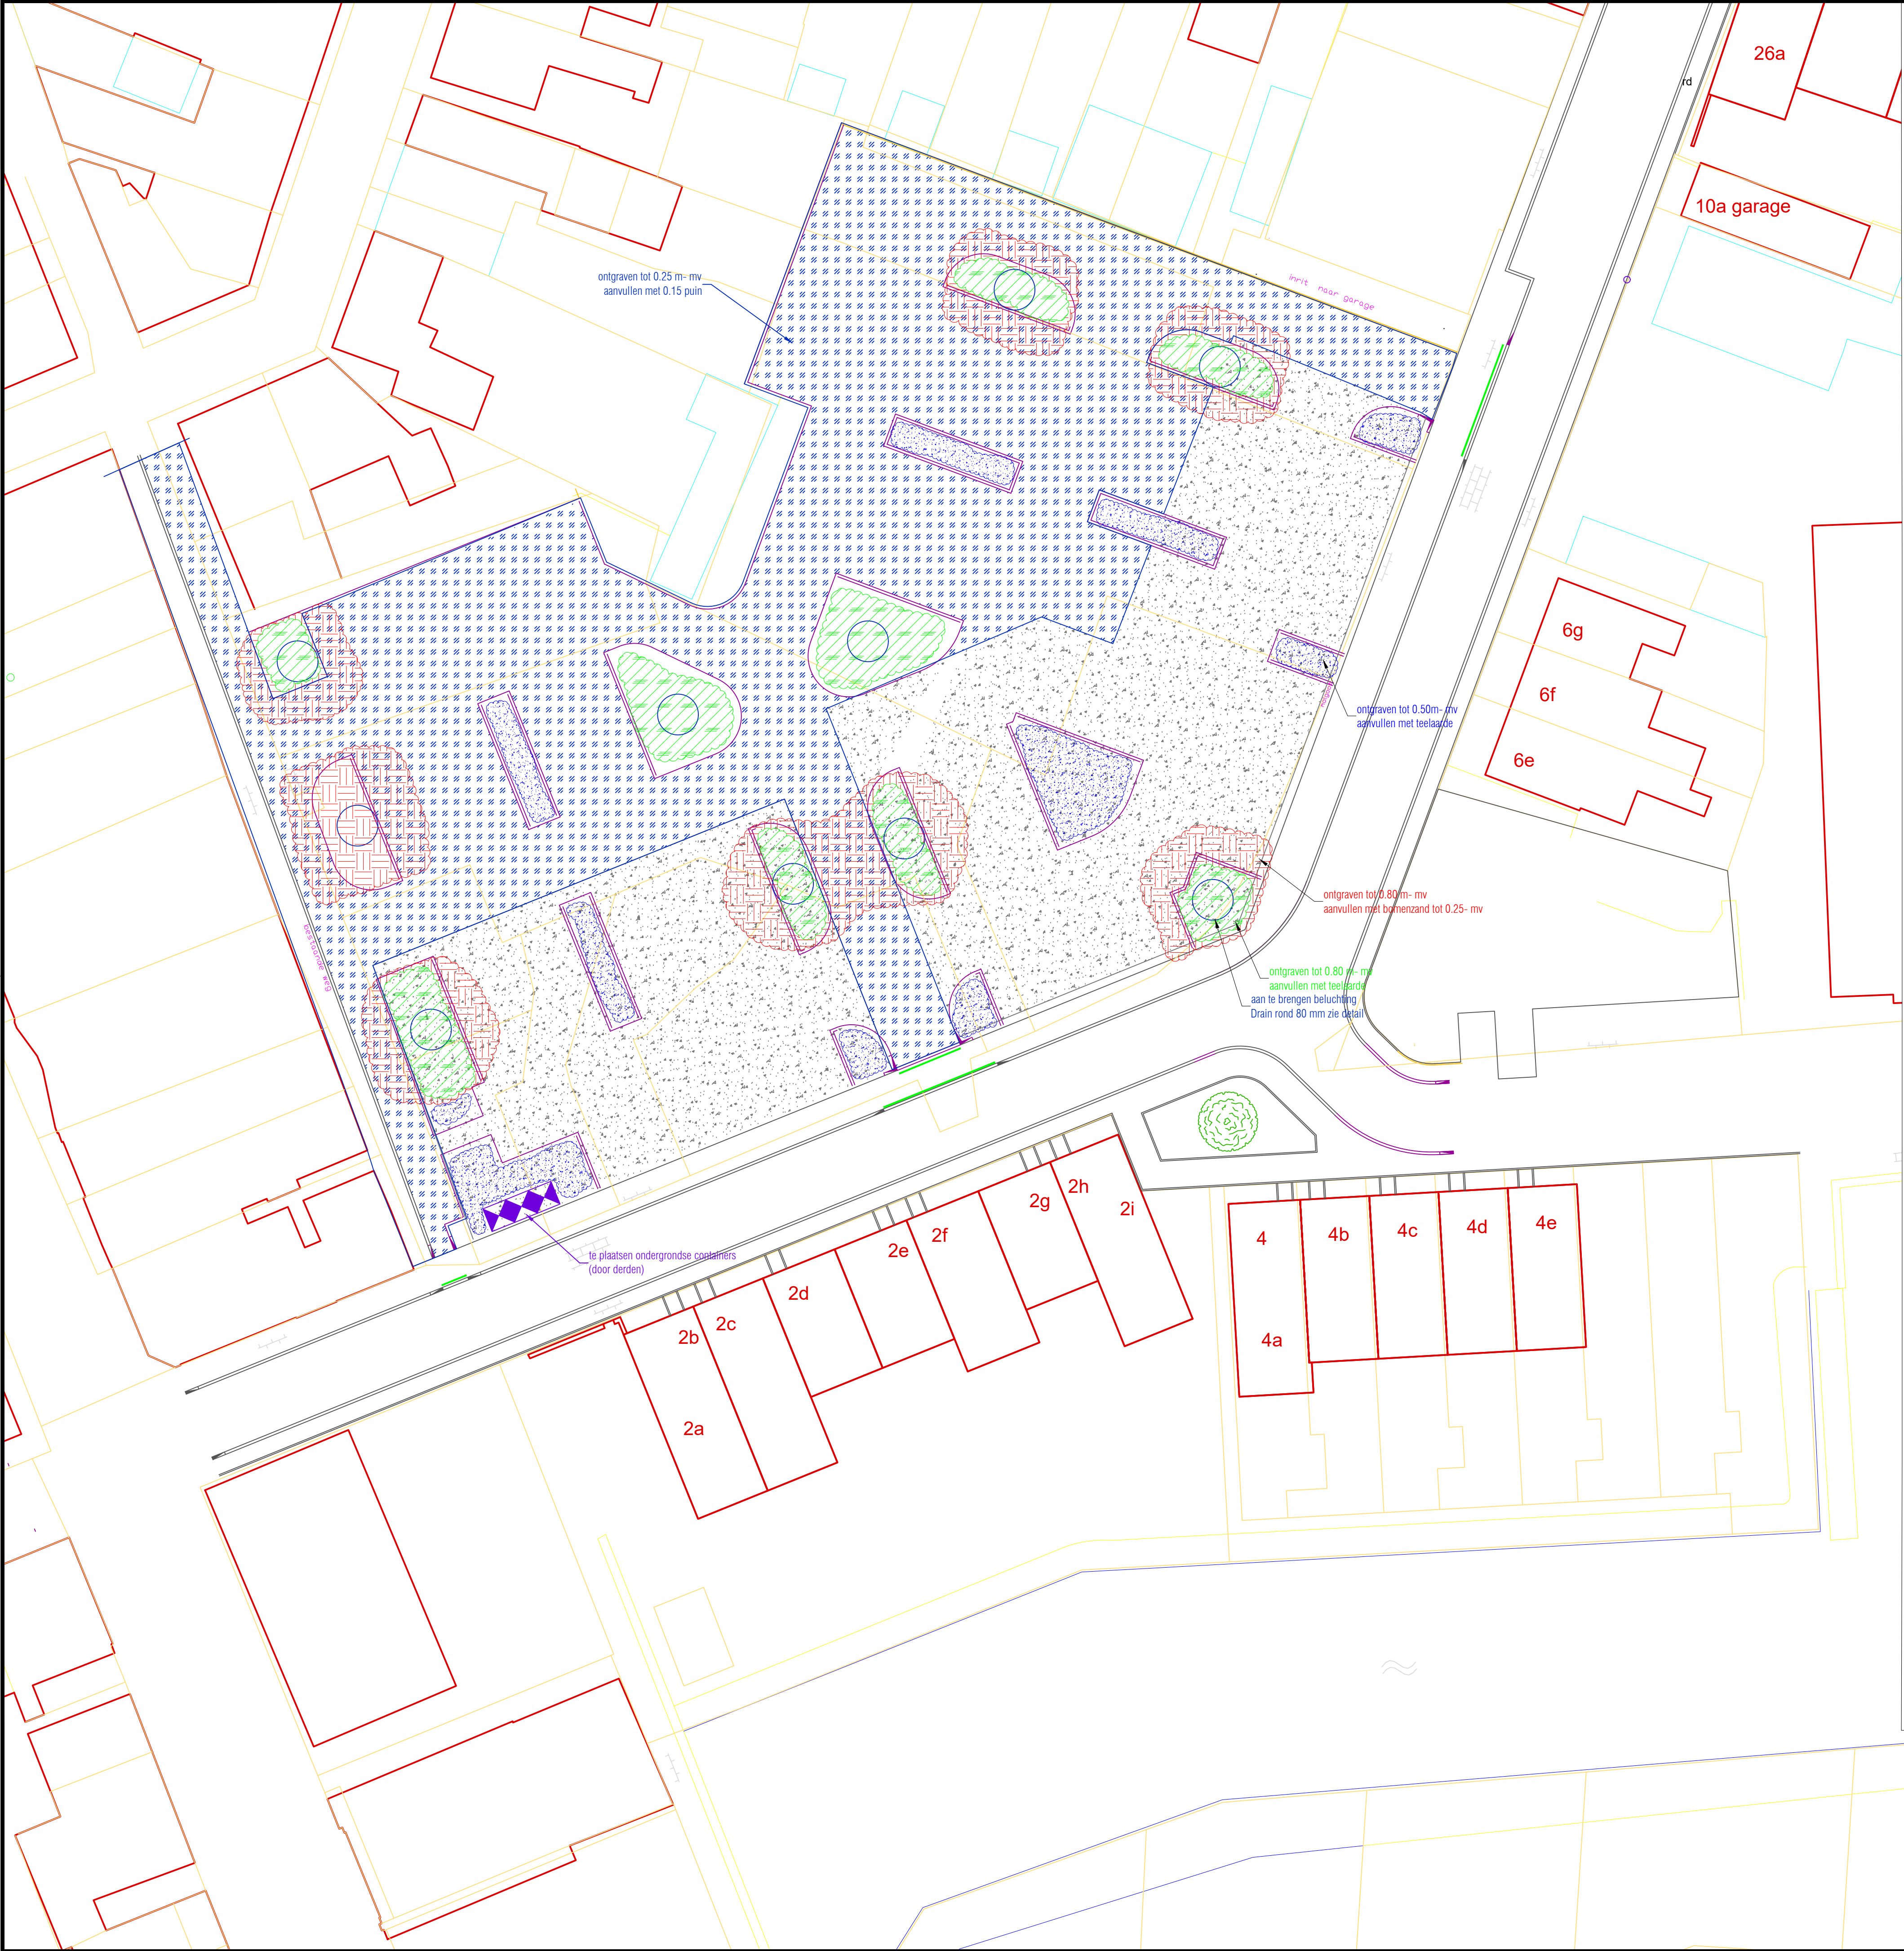


VERKLARING GRONDWERK

- bestaande puinverharding 15 cm afgraven
- bestaand cunet 25 cm ontgraven en aanvullen met 15 cm uitkomend puin
- plantgat ontgraven tot 80 cm- mv en aanvullen met 55 cm bomenzand
- plantvak met boom ontgraven tot 80 cm- mv aanvullen met teelaarde
- plantvak ontgraven tot 50 cm- mv en aanvullen met teelaarde
- aan te brengen beluchting drain rond 80 mm

PRINCIPE CONSTRUCTIE BOOMPLANTGAT

Exacte invulling afhankelijk van beschikbare ruimte in het plantvak
Bomenzand aanbrengen onder de verharding tot 5 meter uit de boom. [rode arcering]
Teelaarde aanbrengen in het plantvak. [groene arcering]
Aanbrengen beluchting/drainage inclusief watergeefpunt.

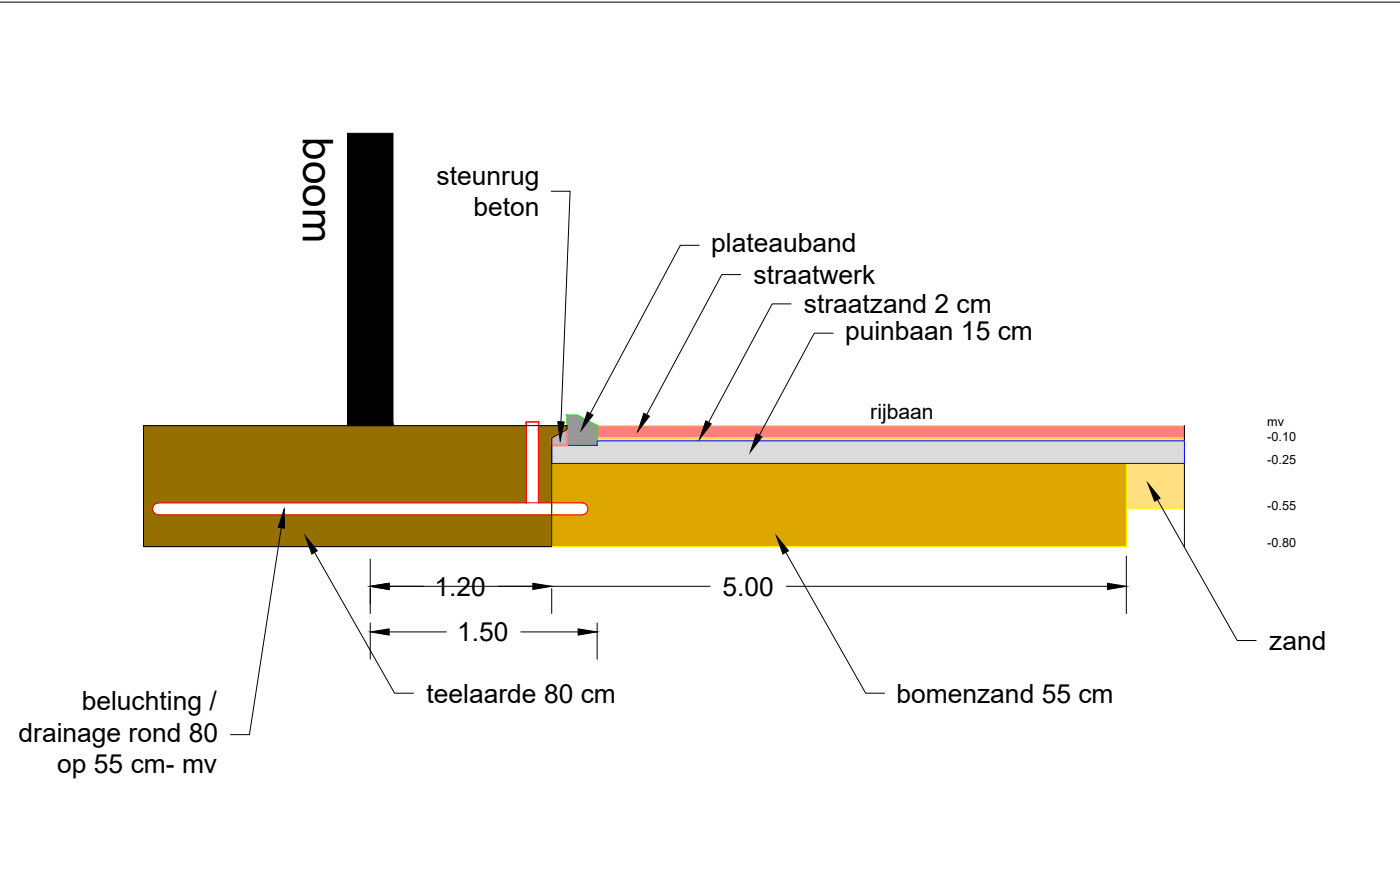

PRINCIPE CONSTRUCTIE PLANTVAK

Exacte invulling afhankelijk van beschikbare ruimte in het plantvak
Het volledige plantvak 50 cm ontgraven en aanvullen met teelaarde. [blauwe arcering]

