
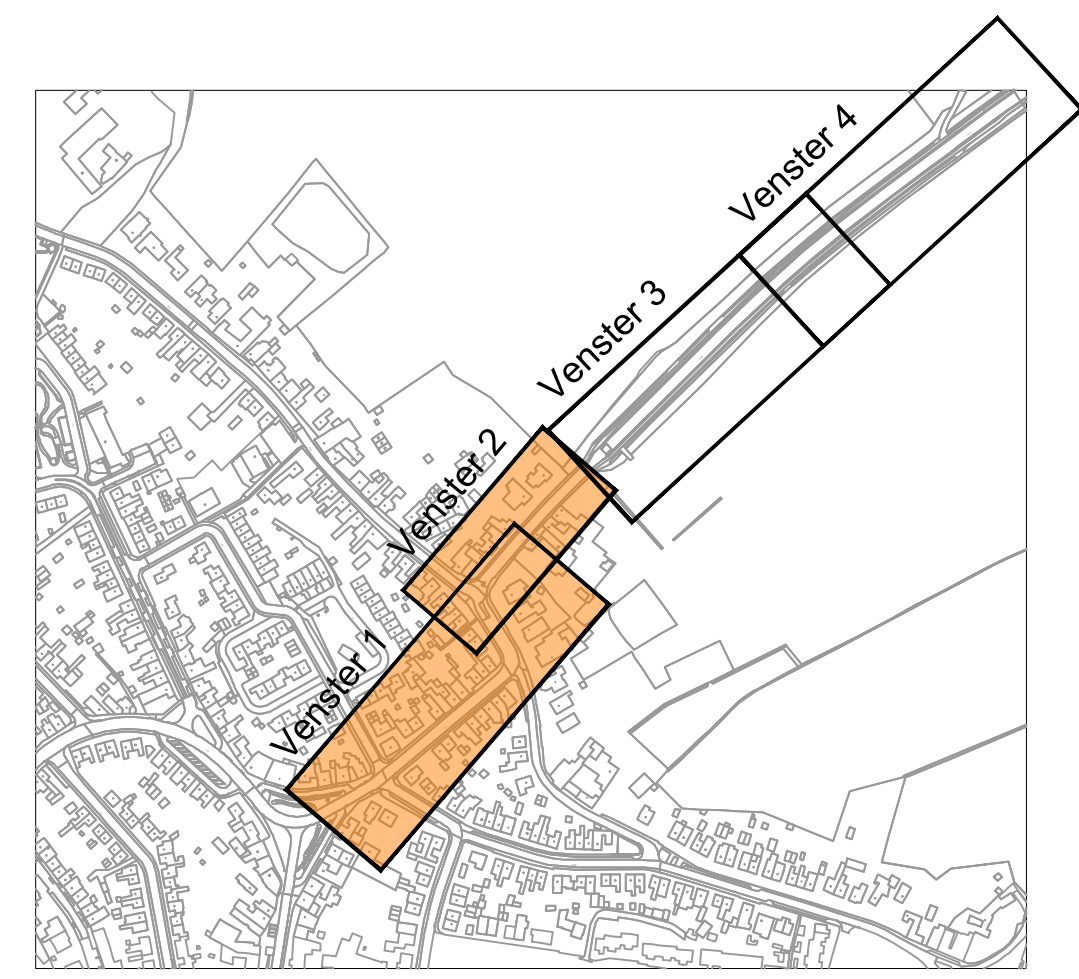


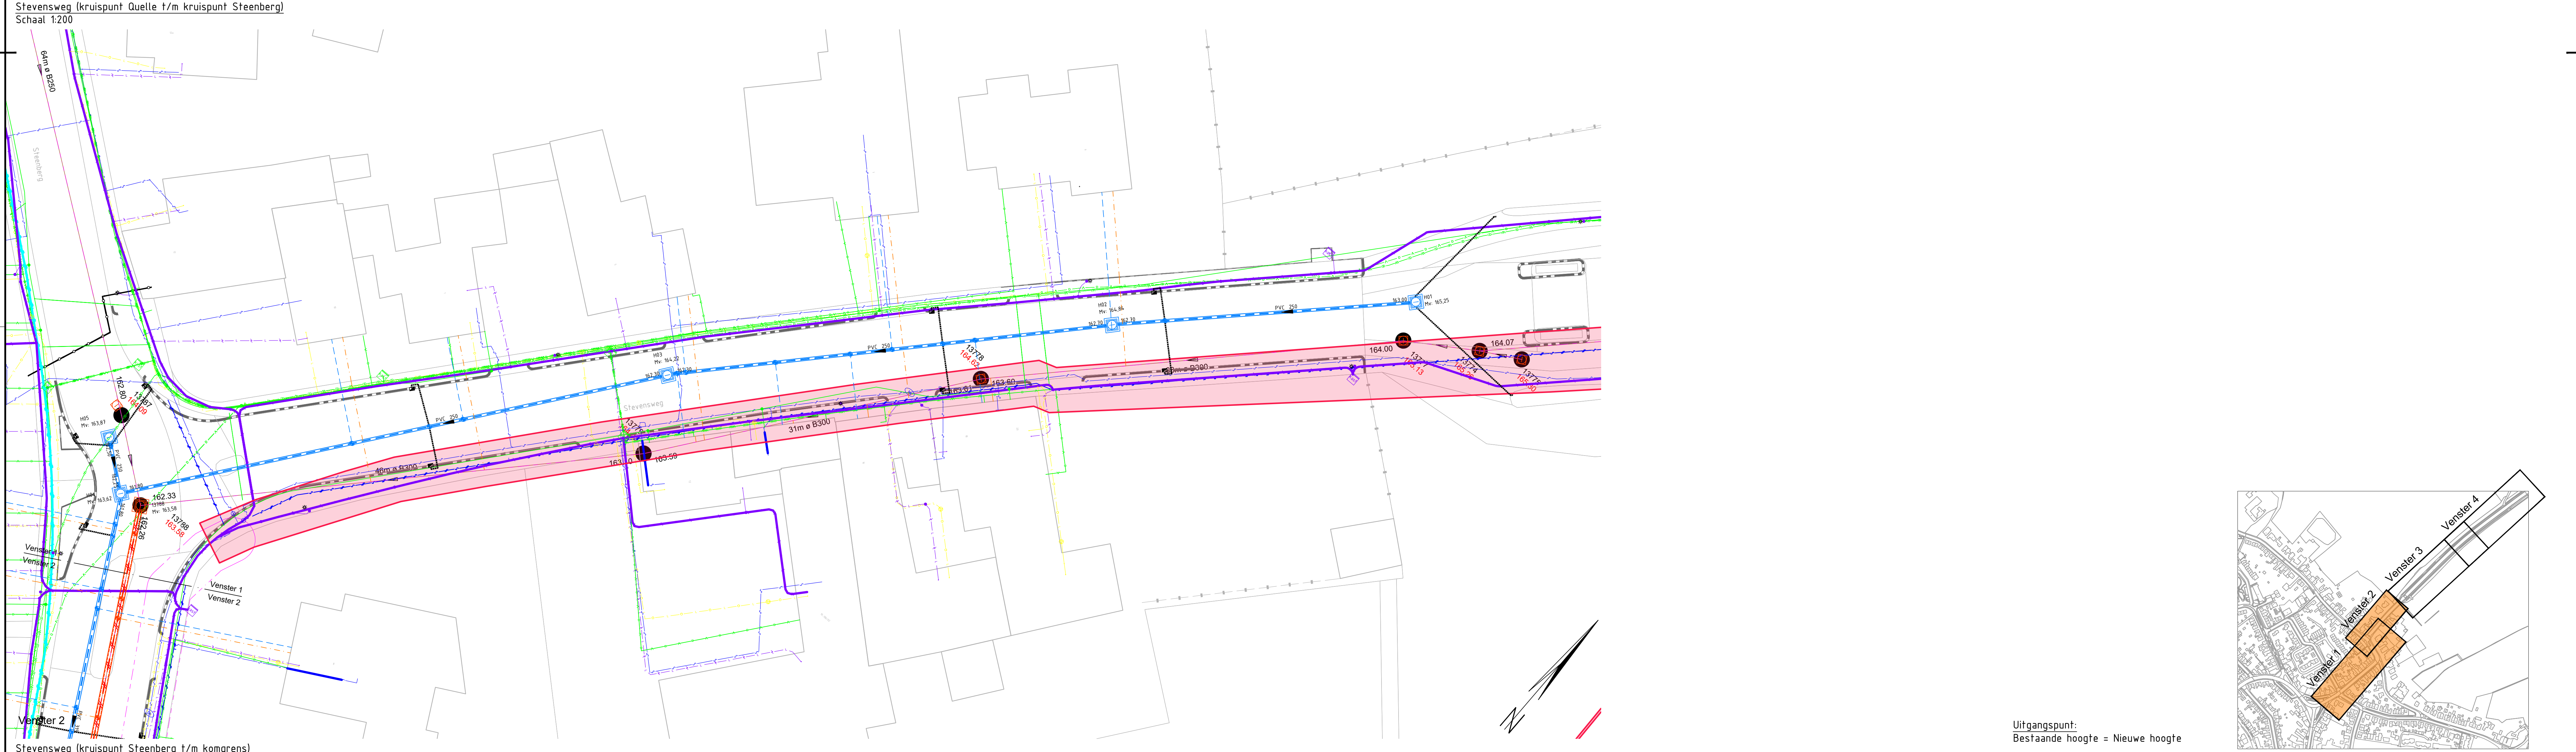

Uitgangspunt:
Bestaande hoogte = Nieuwe hoogte

	Aanbrengen HWA-riool		Aanbrengen DWA-riool		Nieuw putrand stellen HWA en DWA		Data kabel		Gasleiding hoge druk
	Aanbrengen HWA inspectieput		Aanbrengen DWA inspectieput		Bestaande riolering		Data kabelbed		Kabelbed
	Aanbrengen kolkaansluitingen PVC ø150mm		Aanbrengen straatkolk 300x550mm		Nieuwe bandenlijn		Waterleiding		Elektrisch/kabel laagspanning
	Vervangen DWA / HWA haansluiting incl. nieuwe inlaat op riolering		Aanbrengen trottoirkolk 300x550mm		Werkgrens		Gasleiding lage druk		

[illegible]