



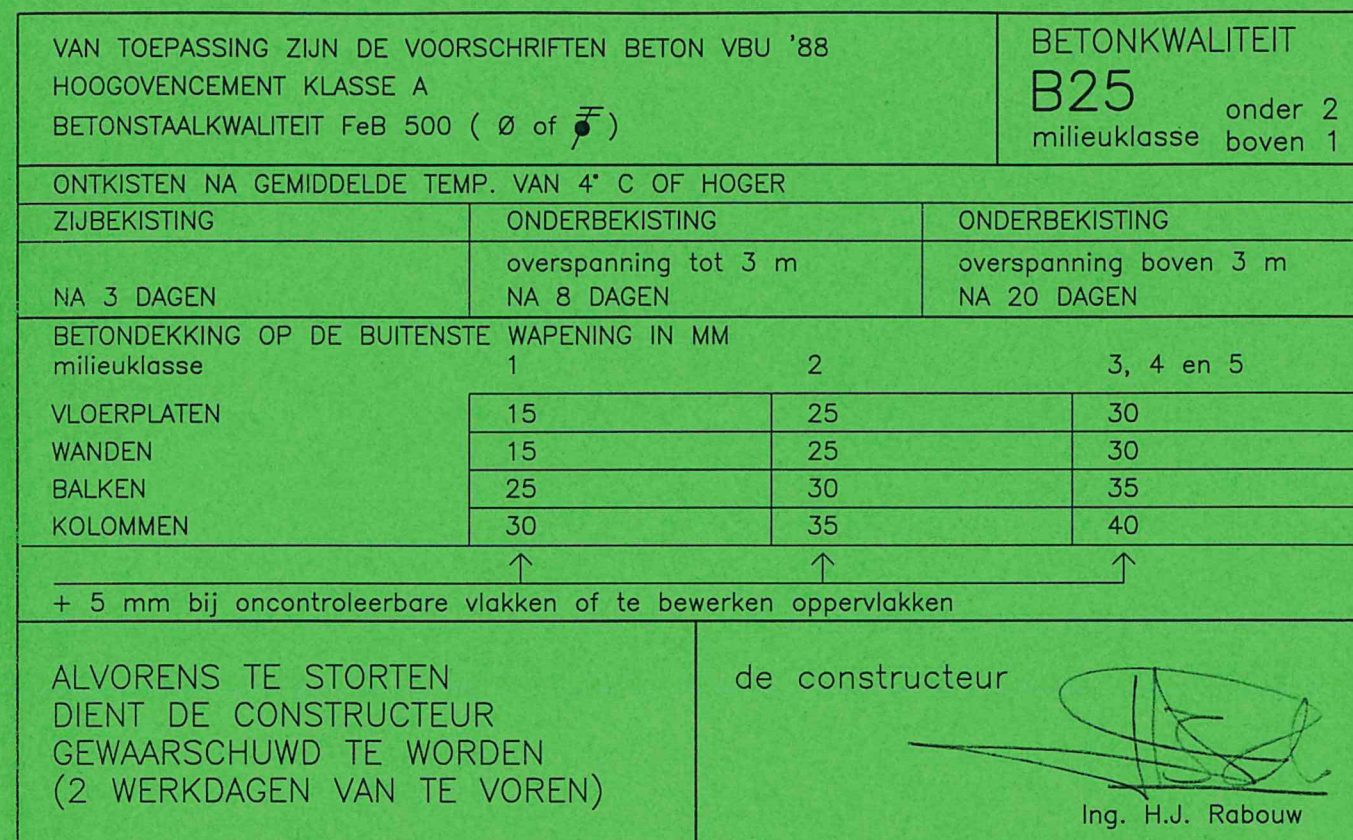

d			
c			
b			
a			

– pompmolenlaan 5a – postbus 216 – 3440 ae woerden –
– tel. 0348-420219 – fax 0348-415378 – email buro@rabouw-kuyf.nl –

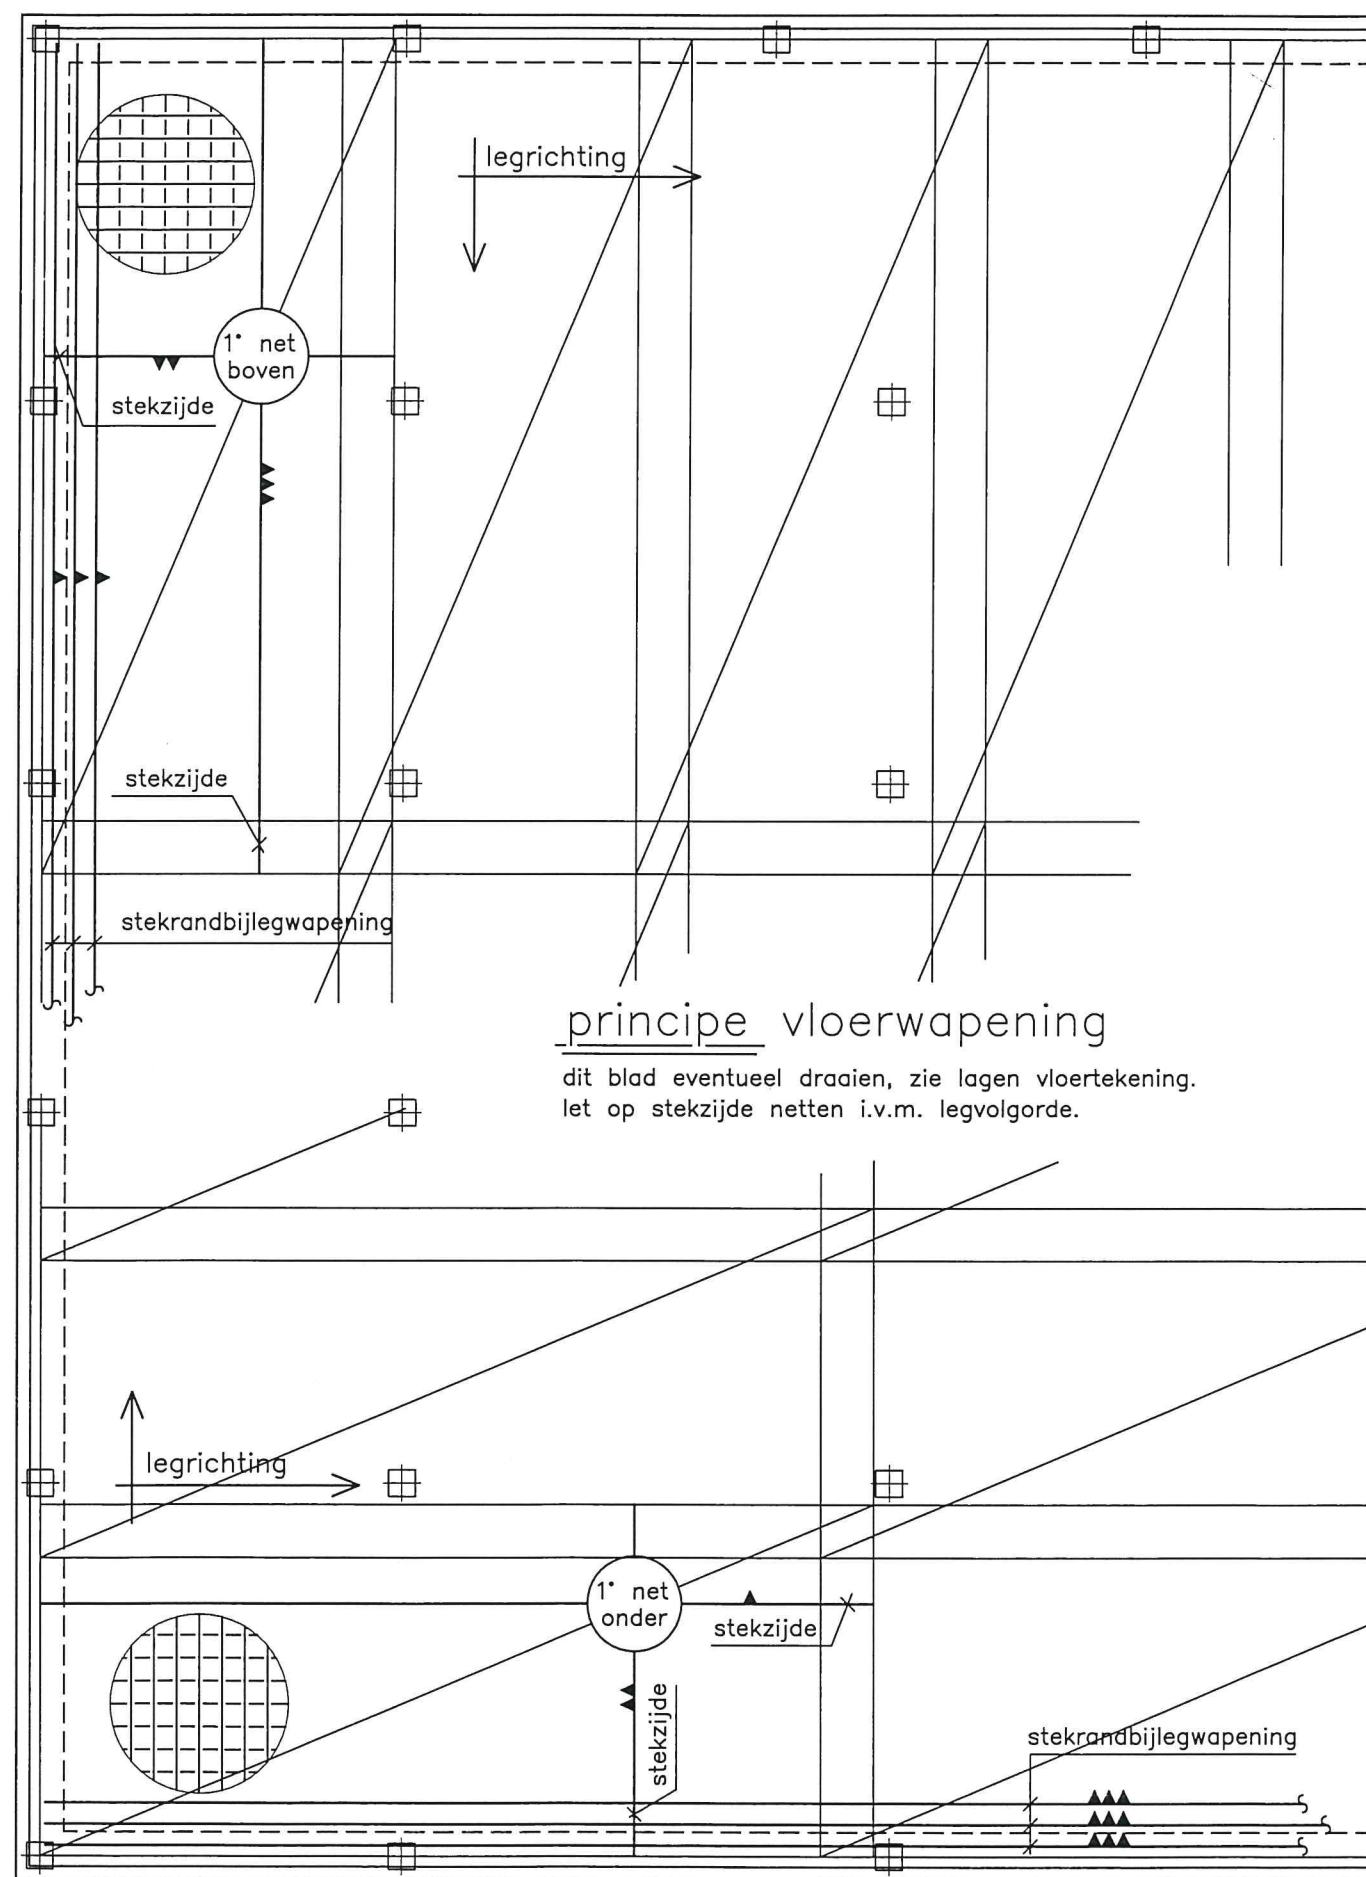

wapening in 3 lagen

de vloer onder en boven volleggen met bouwstaalnetten

onderin B335 $\emptyset 8-150\#$ laslengte minimaal 40cm

bovenin B257 $\emptyset 7-150\#$ laslengte minimaal 30cm

netafmeting 2500 x 5950 in geen geval gebruik maken van netten 2x5m



voor lagen zie tekening 28 t/m 31

voor dekking en supporters zie blad 3

let op supportersrichting :

supporters op tweede laag van onder, evenwijdig aan onderste laag

werkwijze :


- 1- netten onderin aanbrengen (let op stekranden en lagen)
- 2- bijlegwapening in ondernet vlechten tweede en derde laag , tevens $3\emptyset 8$ t.p.v. stekranden laslengte 40cm
- 3- supporters aanbrengen
- 4- netten bovenin aanbrengen (let op stekranden en lagen)
- 5- bijlegwapening in bovennet vlechten tweede en eerste laag , tevens $2\emptyset 8$ t.p.v. stekranden laslengte 40cm

voor bijlegwapening zie tekening 28 t/m 31

denk om eventueel in te storten bouwkundige voorzieningen.

de vloer afwerken i.o.m. de fabrikant van de dekvloer cq afwerklaag conform bestek evt. doorgeknipte staven vervangen door nieuwe staven $\emptyset 8$ met een verankeringslengte van 40 cm.

voor sparingen groter dan 15 cm is extra wapening nodig, vooraf contact opnemen met de constructeur.

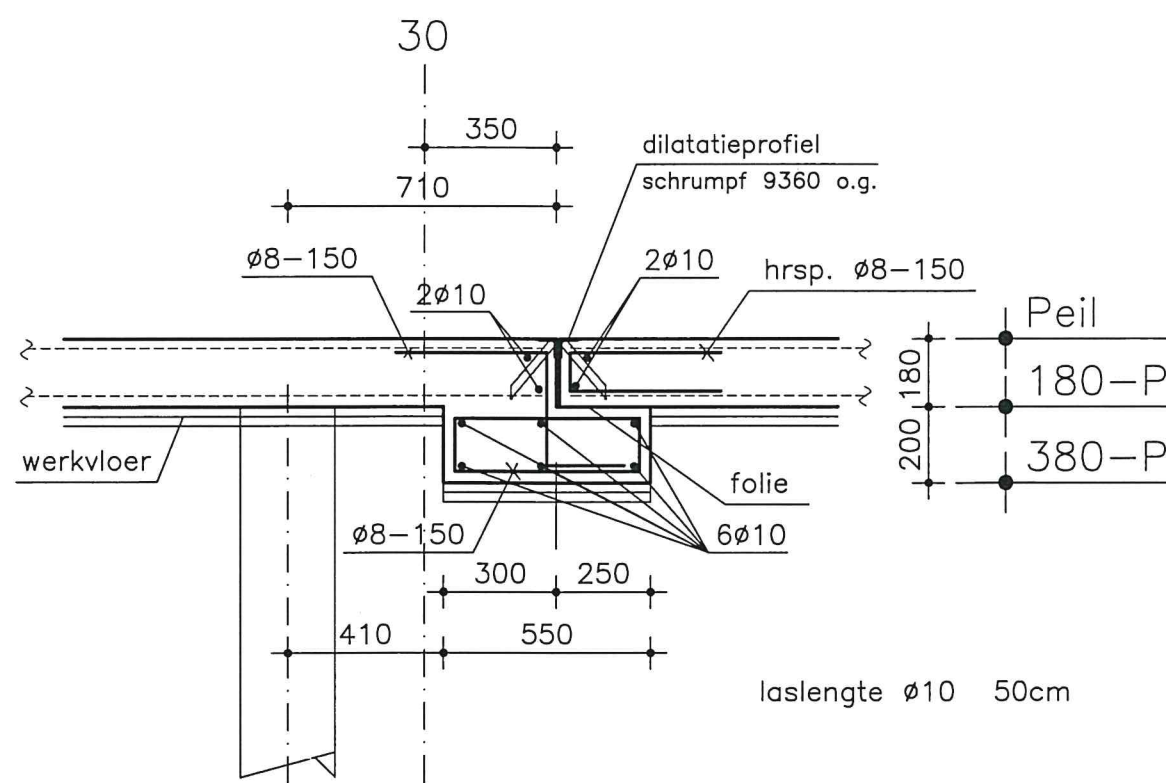

detail vloerdilatatie

dekking op de buitenste wapening


dekking op het ondernet 30 mm

dekking op de bovenwapening

20 mm

max. 33 mm


vloerveld met 4 palen

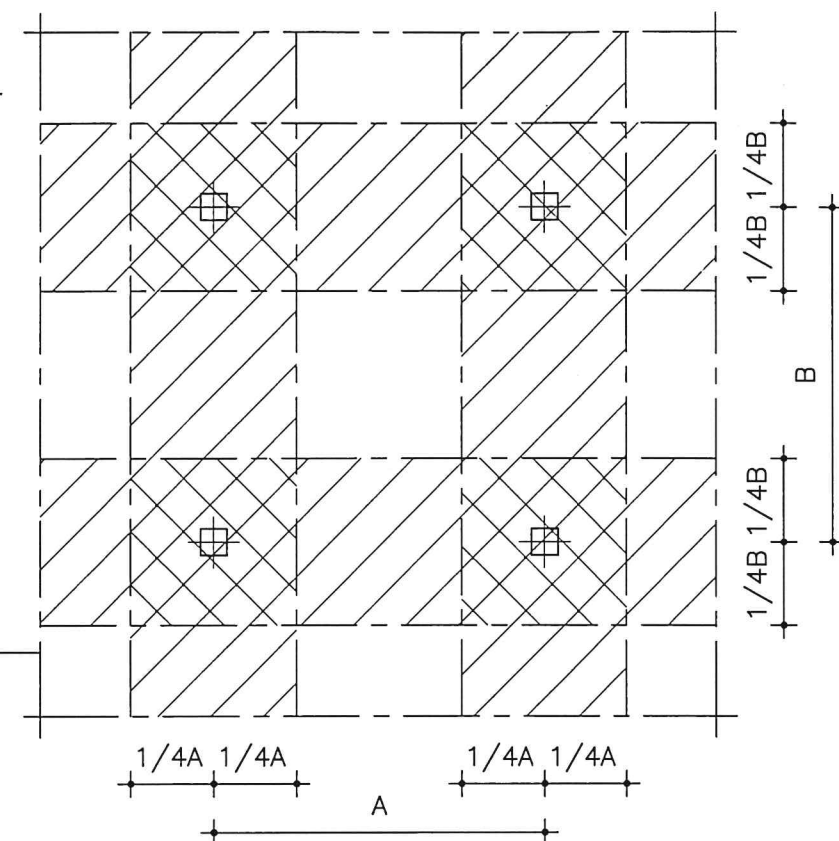


geen lijnvormige kunststof afstandhouders (in de volksmond lange lijzen) toepassen

supporters

supportliggers evenwijdig aan buitenste netlagen

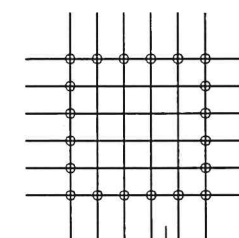


van kopnetjes in ieder geval rondom de buitenste knopen lassen cq vlechten

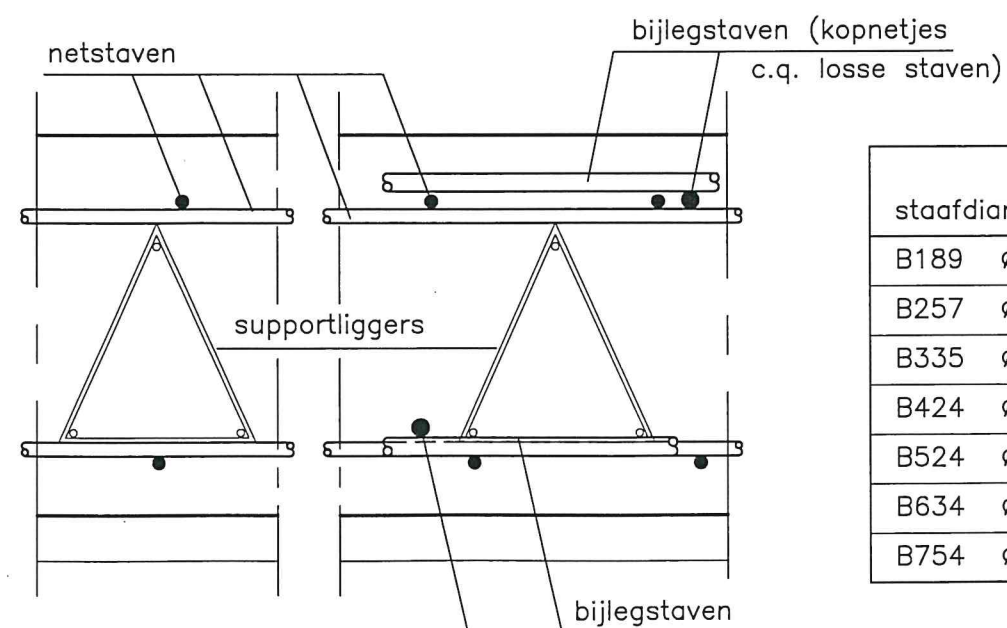


staafdiameter	supportligger-afstand in cm
B189 Ø6	50 – 75
B257 Ø7	60 – 85
B335 Ø8	75 – 100
B424 Ø9	85 – 110
B524 Ø10	100 – 125
B634 Ø11	110 – 135
B754 Ø12	125 – 150


stalen binnenkolommen (op poer met hoge ankers of
op poer ingestort of
op poer met opstorting)

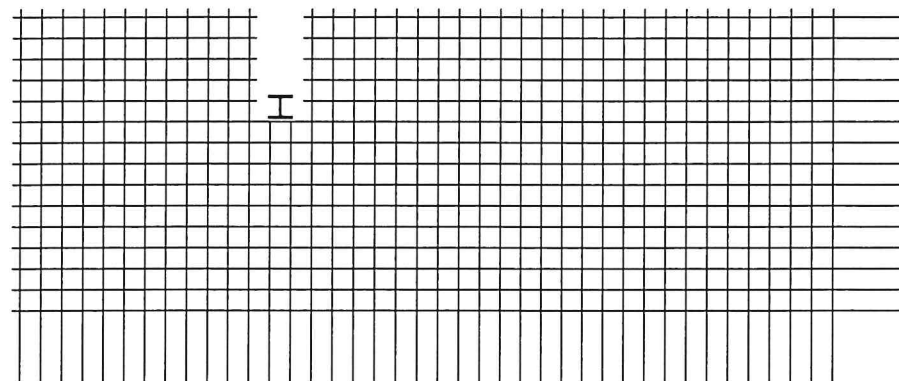

t.b.v. kolommen (cq opstortingen) uit de netten een sparing knippen

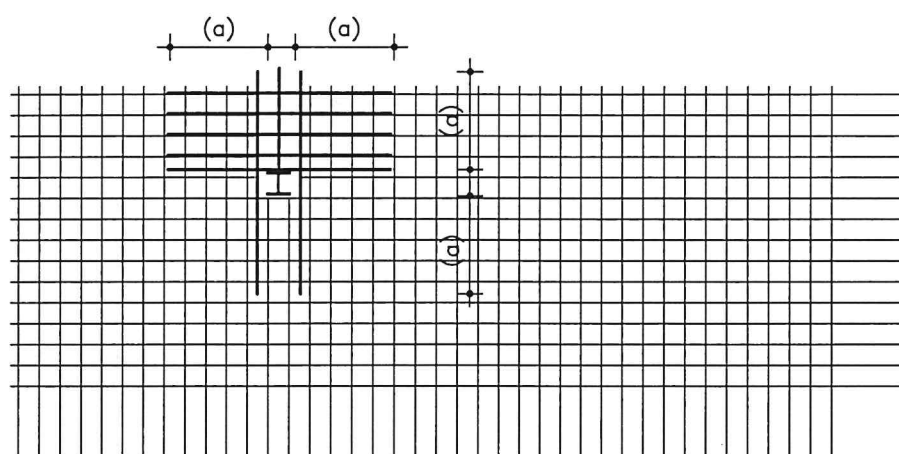



de doorgeknipte staven vervangen door staven $\varnothing 8$ verankeringslengte (a) 40cm.

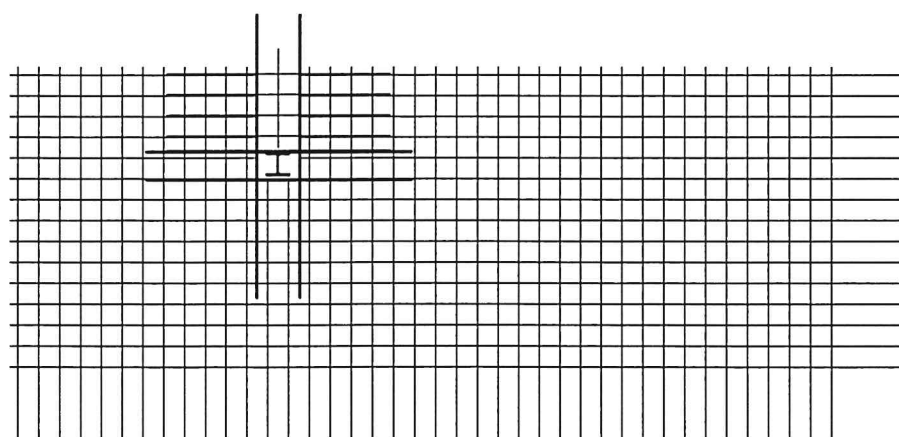

t.p.v. in te storten kolom cq opstorting rondom $1\varnothing 10$ lang 150cm aanbrengen.

geldt voor zowel onder- als bovenwapening

legpatroon bij eventueel toepassen kunststof afstandhouders

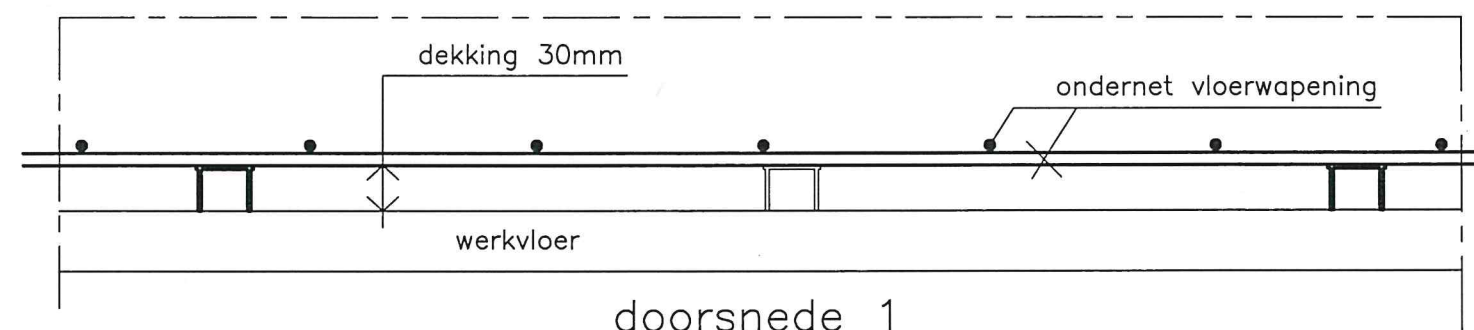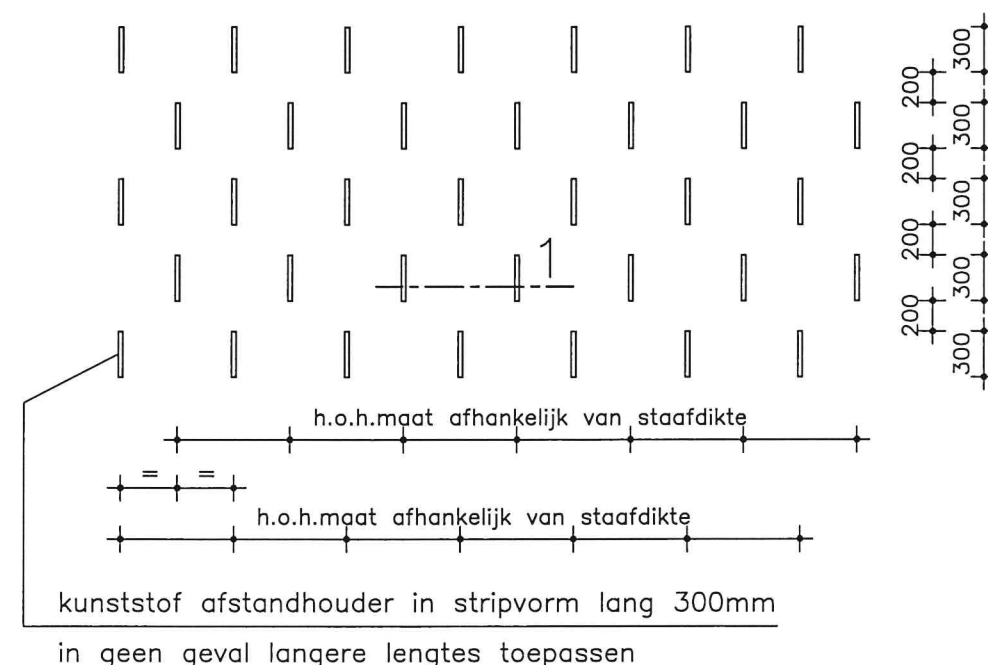

bij werkvloer van isolatiemateriaal

staafdiameter	h.o.h.maat afstandhouder
B189 $\varnothing 6$	500
B257 $\varnothing 7$	600
B335 $\varnothing 8$	750
B424 $\varnothing 9$	850
B524 $\varnothing 10$	1000
B634 $\varnothing 11$	1100
B754 $\varnothing 12$	1250

