


INSTRUCTIE VOEGEN BETONPLATEN

Datum: 9 juni 2020

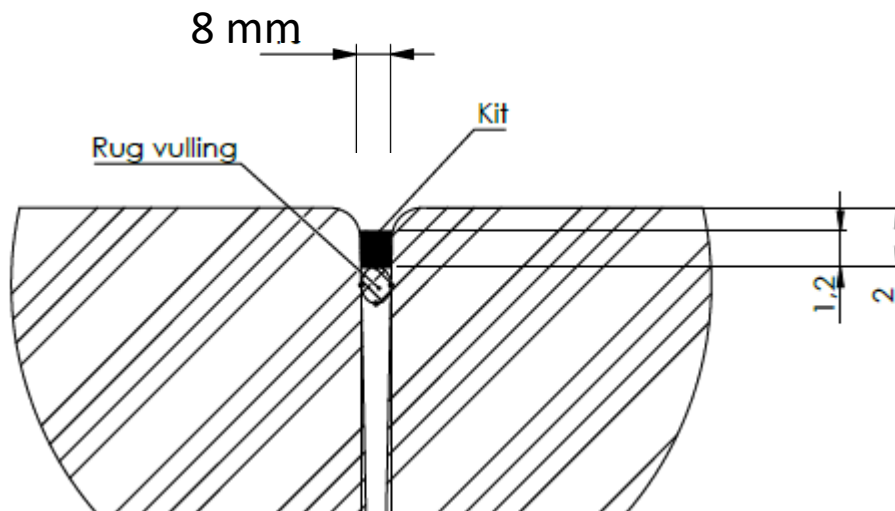

- Betonplaten niet tegen elkaar leggen, maar met zodanige afstand dat er ter hoogte van de onderhoek van de vellingkant ca. 8 mm ruimte is tussen de betonplaten.
- Hierdoor kan de rugvulling goed aangebracht worden met daarboven de kit.
- Tussenruimte voor aanbrengen primer en kit, goed leeg maken
- Primer aanbrengen voordat de rugvulling en de kit worden aangebracht
- Rugvulling \varnothing 10 mm gebruiken met opencel structuur
- Bovenzijde kit, gelijk aan ondehoek vellingkant.
- Ca. 450 cc kit per m¹