



Eindsluiting buiten TAT/ATS 2x M12
630mm² klasse 5 en 800mm² klasse 2 en 5
Artikelnummer 3950000104
13-04-2016 / 001

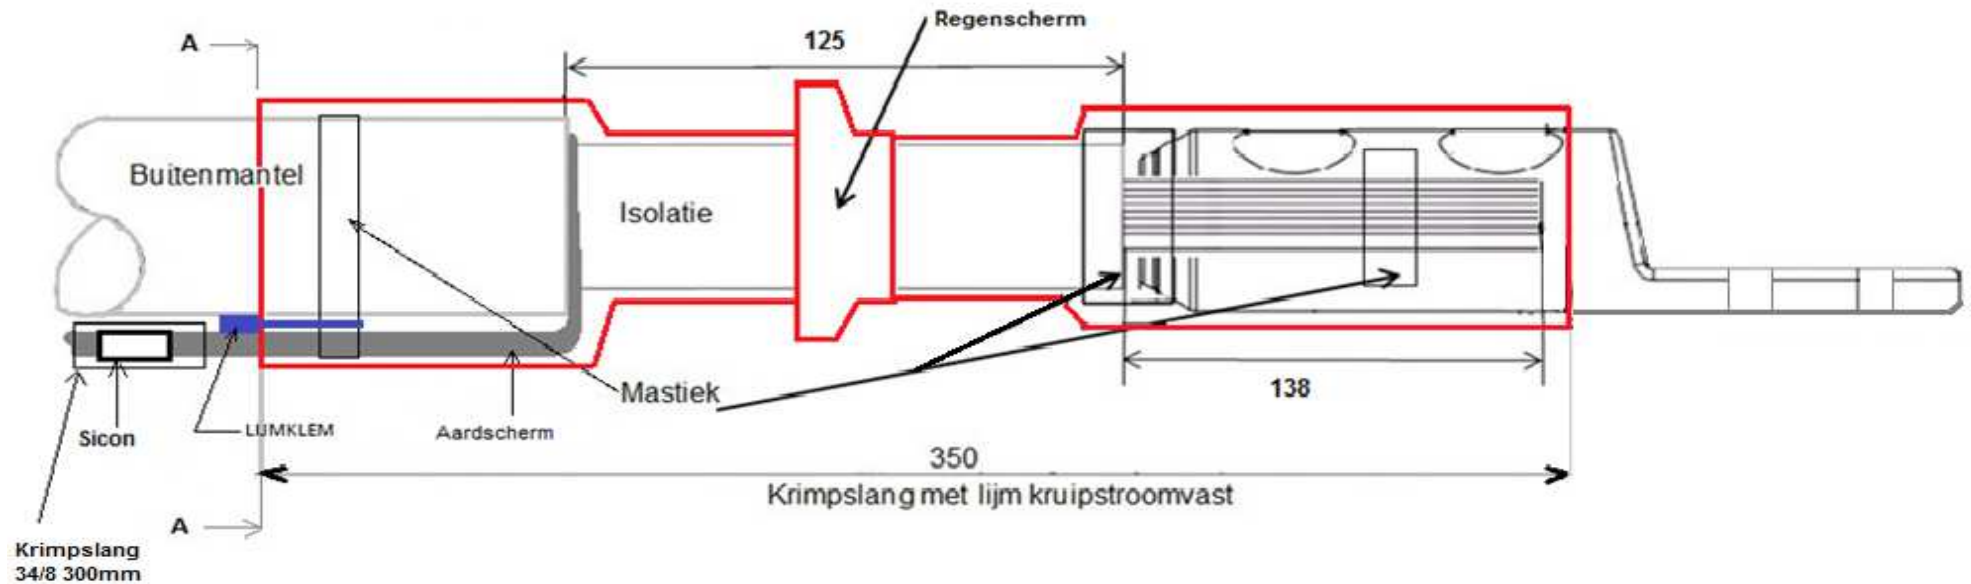

Een hand-tool met een lange arm is nodig om het afbreekmoment van de bouten van de kabelschoen te bereiken!

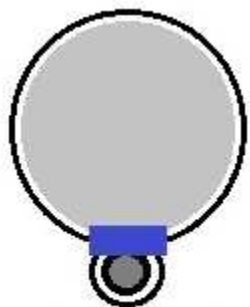


Doorsnede A-A

Aardscher van de kabel samenbrengen naar de Sicon, Afkorten op gelijke lengte voor een goede verbinding. Kort en dicht langs de buitenmantel plaatsen.

Met mastiek eerst alleen de kabel afdichten en na 2 rondes de aardkabel mee nemen om een gelijkmatige waterdichte overgang te creëren

Met de lijmklem de krimpslang fixeren om de beide kabels met het lijmgedeelte naar binnen. De lijmklem goed op zijn plaats houden tijdens het krimpen.

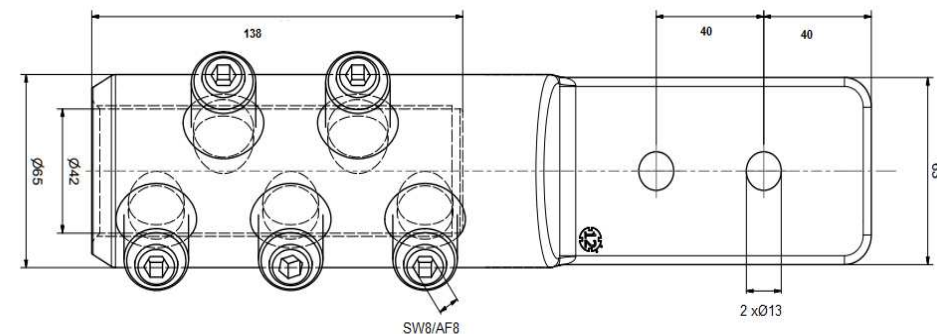

LET OP! Eerst de krimpslang met de lijmklem krimpen daarna pas het regenscherm!!