Eindsluiting binnen TAT 1x M16 of M20 of M24
630mm² klasse 5 en 800mm² klasse 2 en 5
Artikelnummer 3950000105
13-04-2016 / 001

batenburg
energietechniek

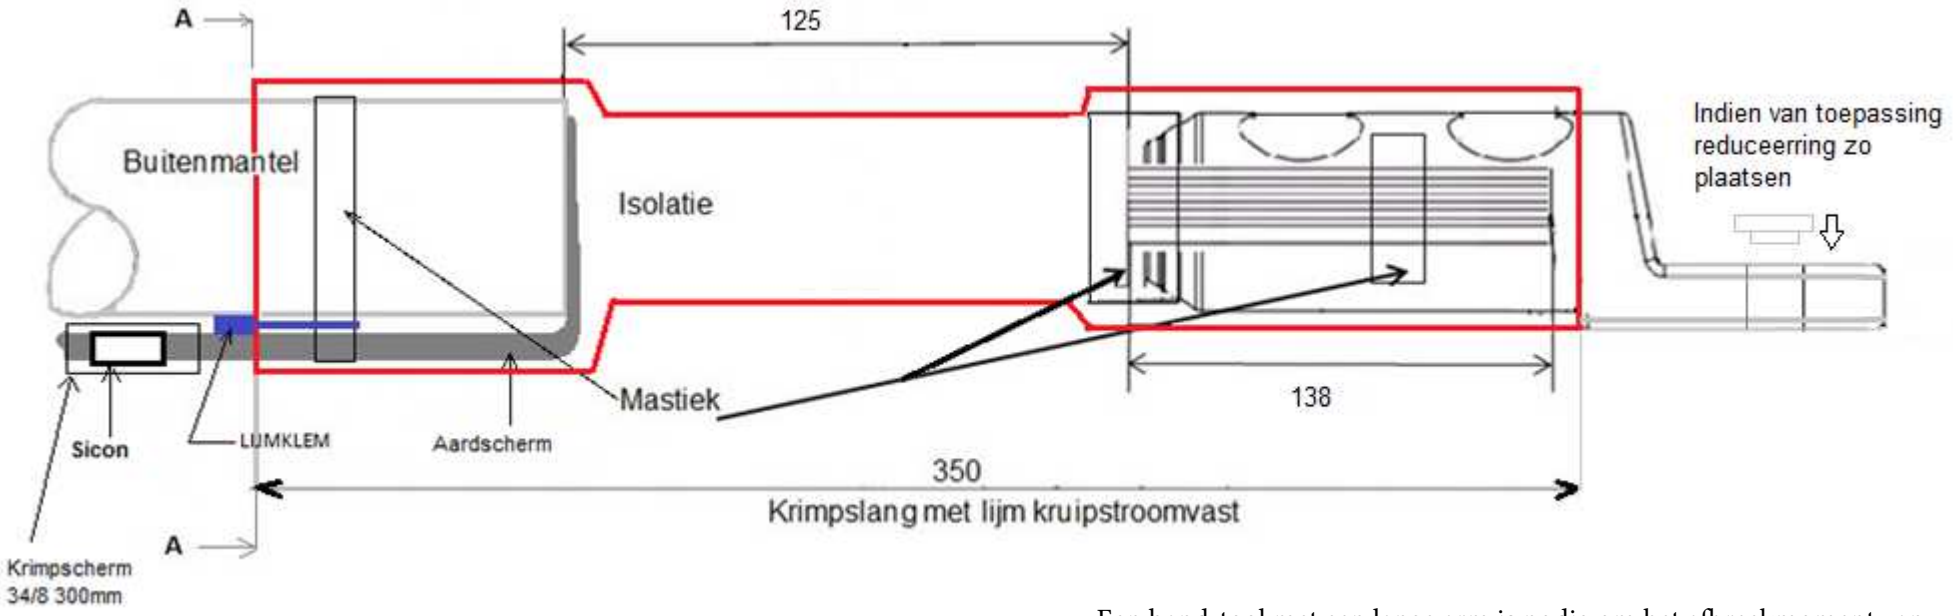


Een hand-tool met een lange arm is nodig om het afbreekmoment van de bouten van de kabelschoen te bereiken!

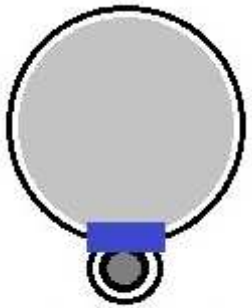
Doorsnede A-A

Aardscherm van de kabel samenbrengen naar de Sicon,
Afkorten op gelijke lengte voor een goede verbinding.
Kort en dicht langs de buitenmantel plaatsen.

Met mastiek eerst alleen de kabel afdichten en na 2 rondes de aardkabel mee nemen om een gelijkmatige waterdichte overgang te creëren
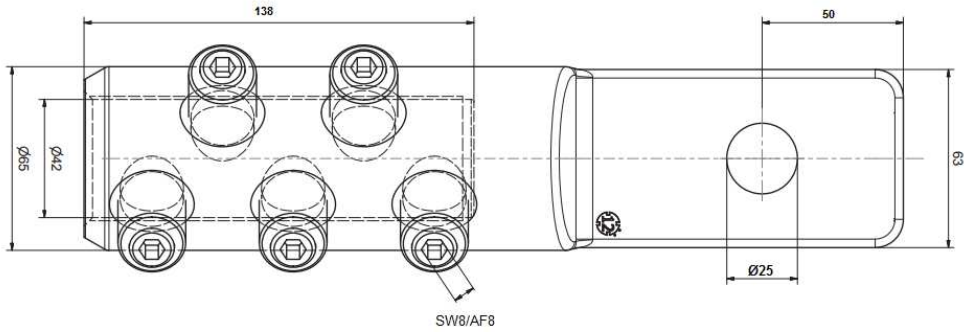
Met de lijmklem de krimpbuis fixeren om de beide kabels met het lijmgedeelte naar binnen. De lijmklem goed op zijn plaats houden tijdens het krimpen.