
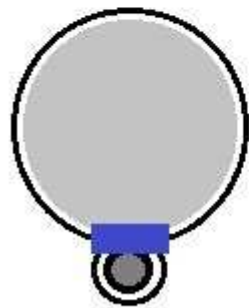


GVB TAT/ATS 1xM16
 BINNEN Artikelnummer 3950001033
 500mm KL 5 EN 630mm KL 2 EN 5
 18-08-2020 / 001

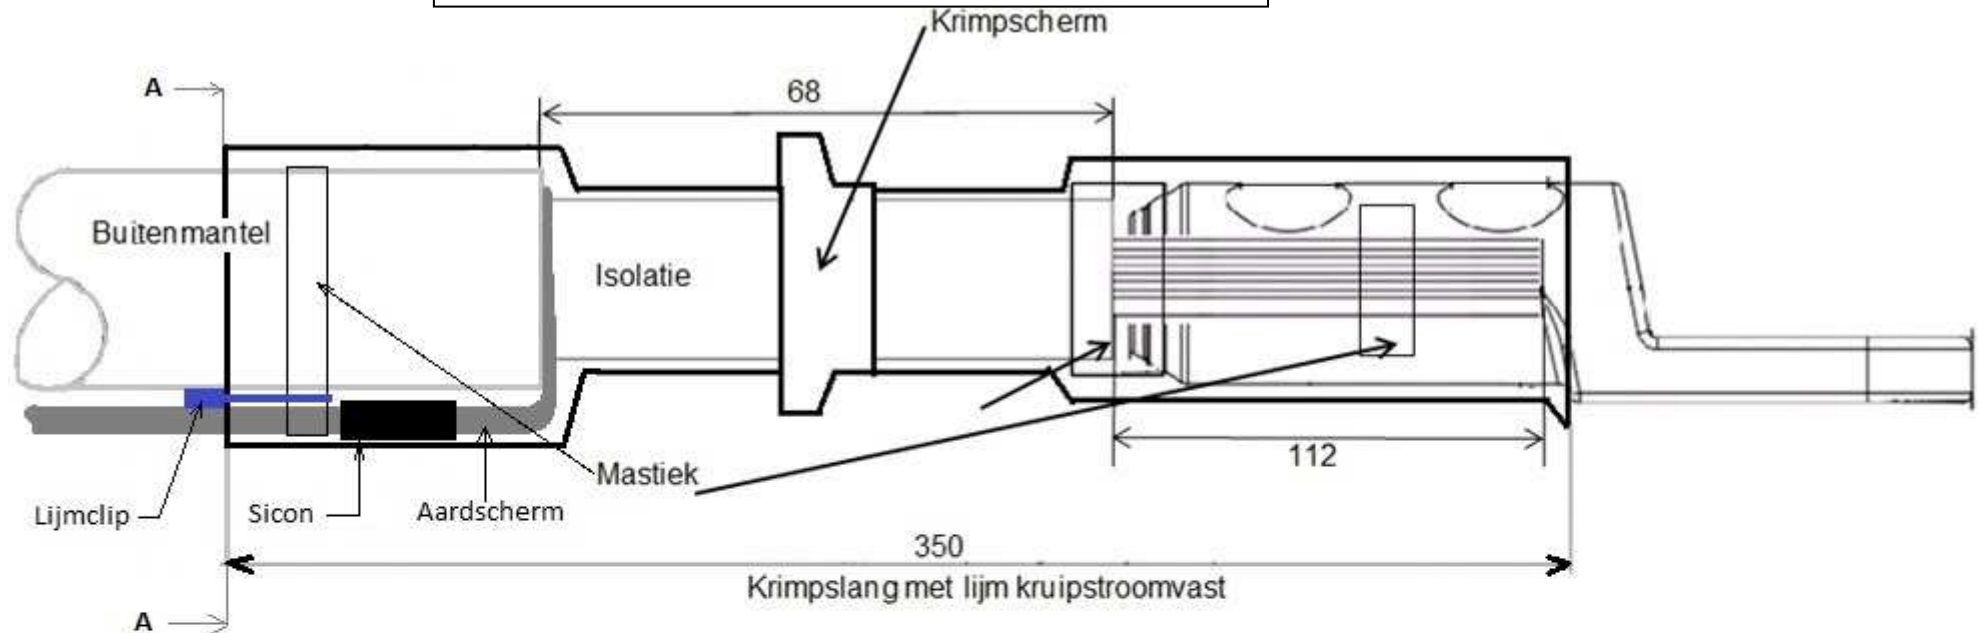

Doorsnede A-A

Aardscherm van kabel samenbrengen naar Sicon, afkorten op gelijke lengte voor goede verbinding. Kort en dicht langs buitenmantel kabel plaatsen.

Met mastiek eerst alleen de kabel afdichten en na 2 rondes de aardkabel meenemen om een gelijkmatige waterdichte overgang te creëren.

Met de lijmclip de krimpbuis fixeren om de beide kabels, met het lijmgedeelte naar binnen. Lijmclip goed op zijn plaats houden tijdens krimpen.

LET OP; eerst krimpslang krimpen met lijmclip, daarna pas krimpscherm

