


Grondmof
300-500mm² klasse 2 en 5 630mm² klasse 2
Artikelnummer 3950000007
14-04-2016 / 001

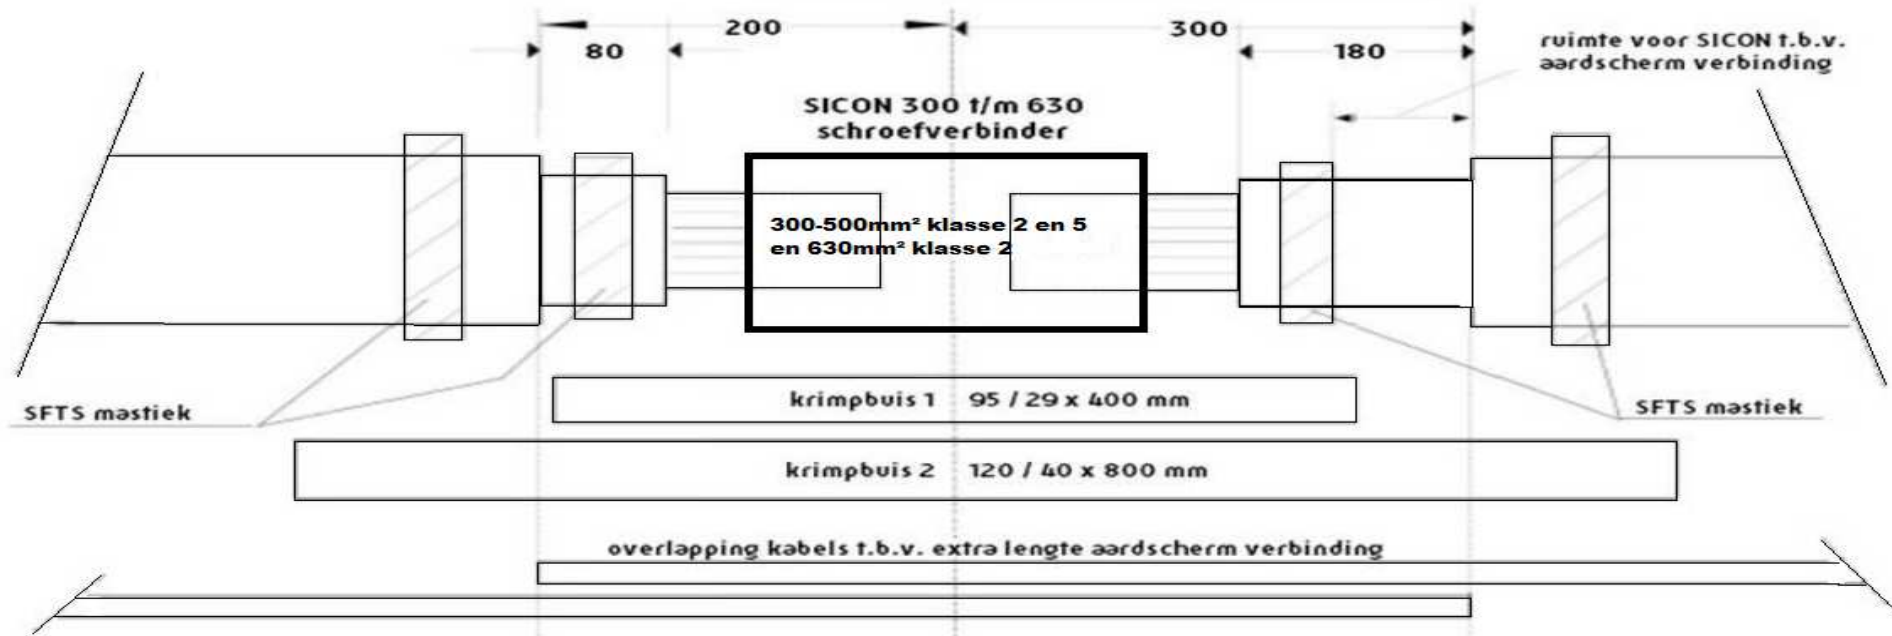

Te volgen Stappen voor de juiste montage:

- 1 Buitenmantel van beide kabels schoonmaken
- 2 parkeer de buizen over 1 schone kabel
- 3 Buitenmantel verwijderen (let op overlengte)
- 4 Aardscherm splitsen (indien nodig terugslaan)
- 5 Binnenmantel verwijderen
- 6 Montage Sicon (geleider) volgens Sicon handleiding
- 7 Breng mastiek aan op de binnenmantel
- 8 Krimpbuis 1 monteren
- 9 Aardscherm Sicon's aanbrengen op de lange kant binnenmantel 180° verdraaid

- 10 Sicon's breukvlakken met FT tape 38mm afronden
- 11 Kopergaasband uitwikkelen over de binnenmantel
- 12 Afdekken met FT tape van scherpe armeringsdraden en vloeiende overgangen maken
- 13 Buitenmantel kort met de brander verwarmen voor een betere hechting van de krimpbuis
- 14 SFTS mastiek op de buitenmantel aanbrengen
- 15 Krimpbuis 2 monteren

LET OP:

Gebruik het juiste gereedschap, volg de Sicon montage instructie en werk tijdens alle stappen schoon en nauwkeurig