


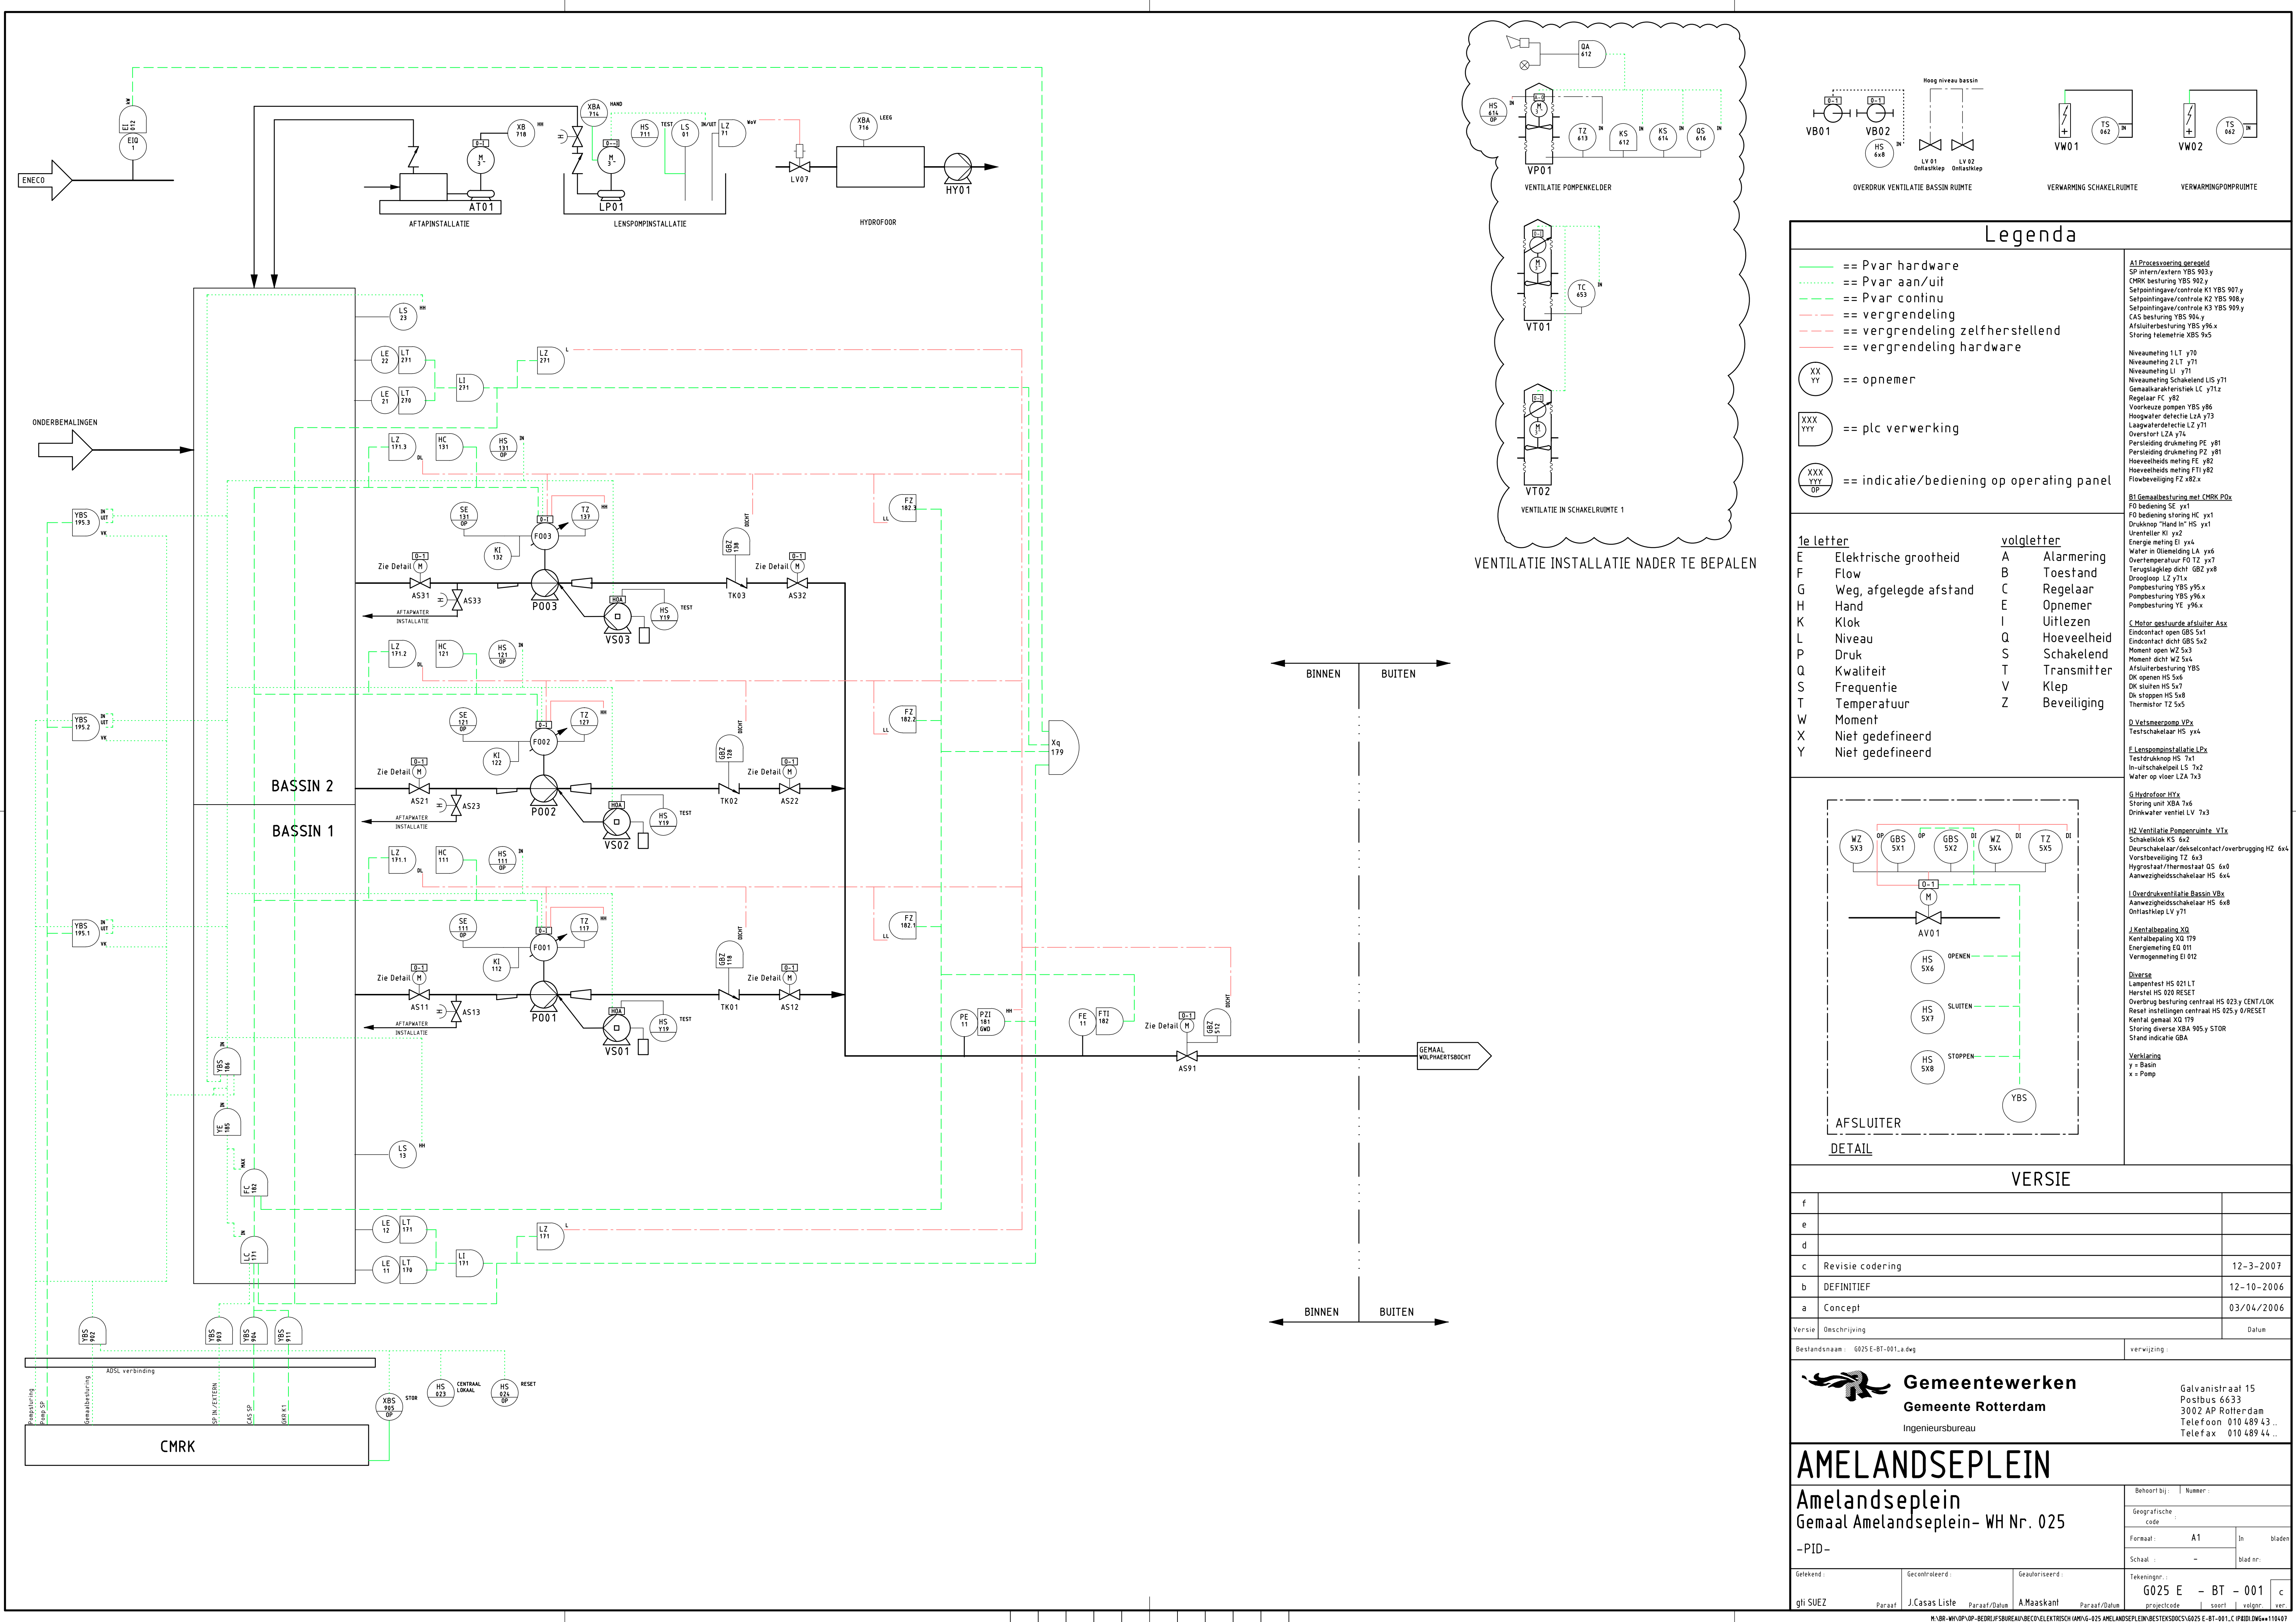

Legenda

== Pvar hardware

== Pvar aan/uit

== Pvar continu

== vergrendeling

== vergrendeling zelfherstellend

== vergrendeling hardware

XX YY == opnemer

XXX YYY == plc verwerking

XXX YYY OP == indicatie/bediening op operating panel

A1 Procesvering geregeld

SP intern/extern YBS 903 y

CMRK besturing YBS 902 y

Setpointingave/conrole K1 YBS 907 y

Setpointingave/conrole K2 YBS 908 y

Setpointingave/conrole K3 YBS 909 y

CAS besturing YBS 904 y

Afsluiterbesturing YBS y96 x

Storing telemetrie XBS 945

Niveaumeting 1 LT y70

Niveaumeting 2 LT y71

Niveaumeting LI y71

Niveaumeting Schakelend LIS y71

Gemaalrak/hersietiek LC y71z

Regelaar FC y82

Voorkeuze pompen YBS y86

Hoogwater detectie LZ y73

Laagwater detectie LZ y71

Persleiding drukmeting PE y81

Persleiding drukmeting PZ y81

Niveauveiligheid meting FE y82

Flowbeveiliging FZ x82 x

B1 Gemaalbesturing met CMRK P0x

F0 bediening SE yx1

F0 bediening storing HC yx1

Drukknop "Hand in" HS yx1

Urenteller KI yx2

Energie meting EI yx4

Water in Olieleiding LA yx6

Overtemperatuur FO TZ yx7

Terugslagklep dicht GBZ yx8

Droogloop LZ y71x

Pompbesturing YBS y95 x

Pompbesturing YBS y96 x

Pompbesturing YE y96 x

C Motor gestuurde afsluiter Asx

Eindcontact open GBS 5x1

Eindcontact dicht GBS 5x2

Moment open WZ 5x3

Moment dicht WZ 5x4

Afsluiterbesturing YBS

DK openen HS 5x6

DK sluiten HS 5x7

DK stoppen HS 5x8

Thermistor TZ 5x5

D Vetsmeerpomp Vpx

Testschakelaar HS yx4

E Leegpompeinstelling Lpx

Testdrukknop HS 7x1

In-uitschakelaar LS 7x2

Water op vloer LZA 7x3

G Hydrofoor Hfx

Storing unit XBA 7x6

Drinkwater ventiel LV 7x3

HZ Ventilatie Pompencumte V1x

Schakelklok KS 6x2

Deurschakelaar/dekselcontact/overbrugging HZ 6x4

Vorstbeveiliging TZ 6x3

Hygrostaaf/thermostaat OS 6x0

Aanwezigheidsschakelaar HS 6x4

I Overdrukventilatie Basin Vbx

Aanwezigheidsschakelaar HS 6x8

Ontlastklep LV y71

J Kentalbeeping X0

Kentalbeeping X0 T19

Energieleding ED 011

Vernoggenmeting EI 012

Diverse

Lampentest HS 021 LT

Herstel HS 020 RESET

Overbrug besturing centraal HS 023 y CENT/LOK

Reset instellingen centraal HS 025 y 0/RESET

Kental gemaal X0 T19

Storing diverse XBA 905 y STOR


Stand indicatie GBA

Verklaring

y = Basin

x = Pomp

1e letter	volgletter
E Elektrische grootheid	A Alarmering
F Flow	B Toestand
G Weg, afgelegde afstand	C Regelaar
H Hand	E Opnemer
K Klok	I Uitlezen
L Niveau	Q Hoeveelheid
P Druk	S Schakelend
Q Kwaliteit	T Transmitter
S Frequentie	V Klep
T Temperatuur	Z Beveiliging
W Moment	
X Niet gedefinieerd	
Y Niet gedefinieerd	

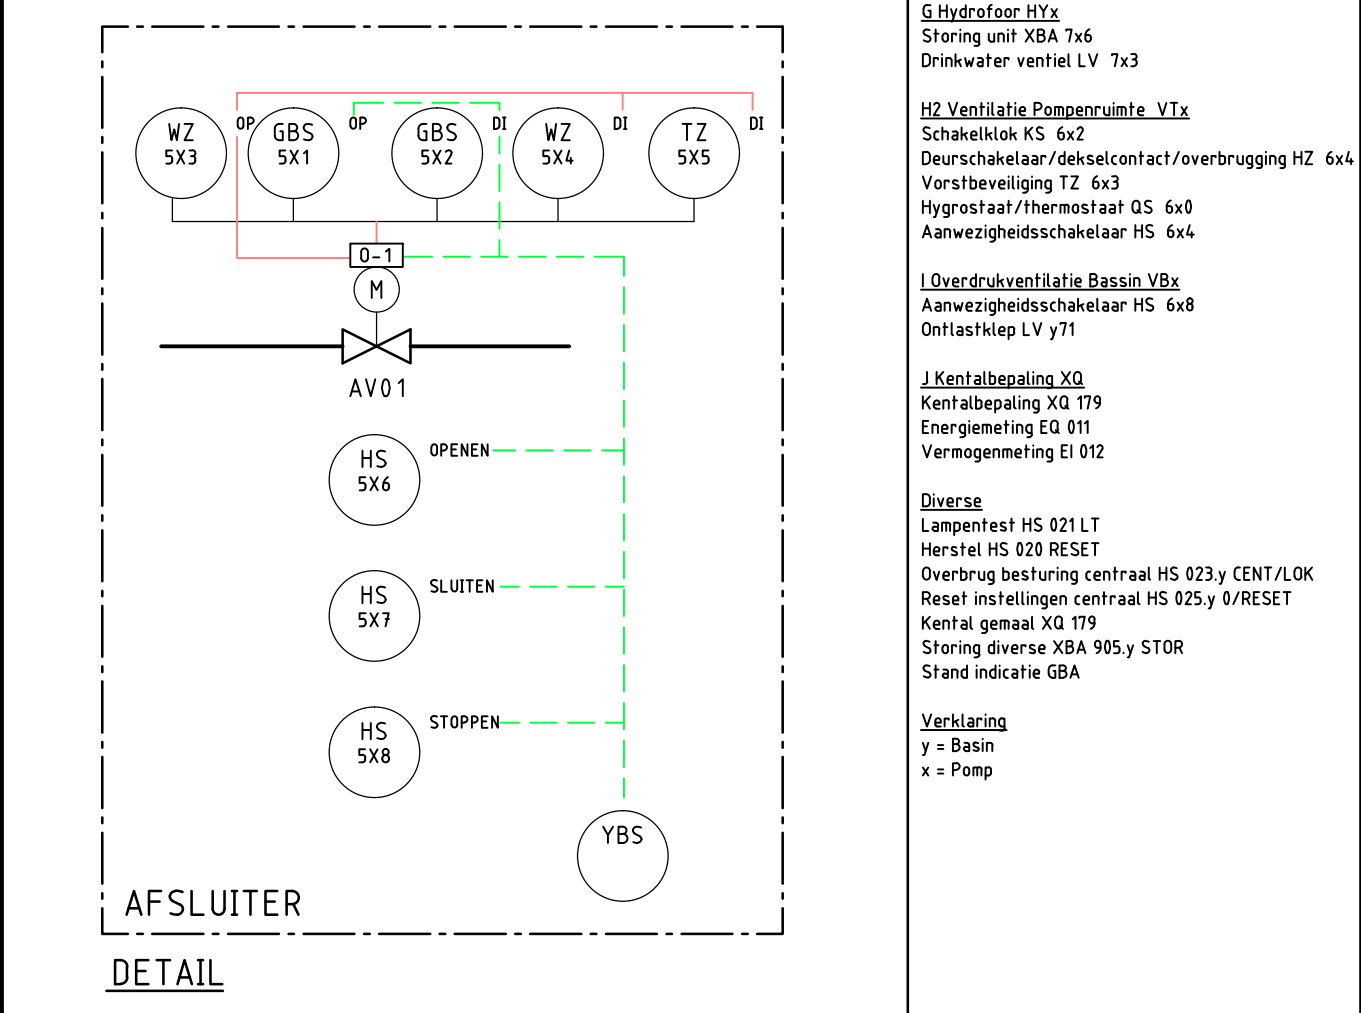

VERSIE		
f		
e		
d		
c	Revisie codering	12-3-2007
b	DEFINITIEF	12-10-2006
a	Concept	03/04/2006
Versie	Omschrijving	Datum
Beslandsnaam : G025 E-BT-001.a.dwg		verwijzing :
Gemeentewerken Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau Galvaniststraat 15 Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Telefoon 010 489 43 .. Telefax 010 489 44 ..		

AMELANDSEPLEIN

Amelandseplein

Gemaal Amelandseplein- WH Nr. 025

-PID-

Behoort bij : Nummer :

Geografische code :

Formaat : A1 In bladen

Schaal : - blad nr:

Getekend : ghl SUEZ

Gecontroleerd : J.Casas Liste

Geautoriseerd : A.Maaskanl

Tekeningnr : G025 E - BT - 001

ghl SUEZ

Paragraaf

Projectcode

soort

volgnummer

versie

N:\BR-WH\OP\OP-BEDRIJF\BUREAU\BECO\VELETRISCH\AMV\G-025 AMELANDSEPLEIN\BESTEKSDOCS\G025 E-BT-001.C (P.800) DWG 11/04/07