
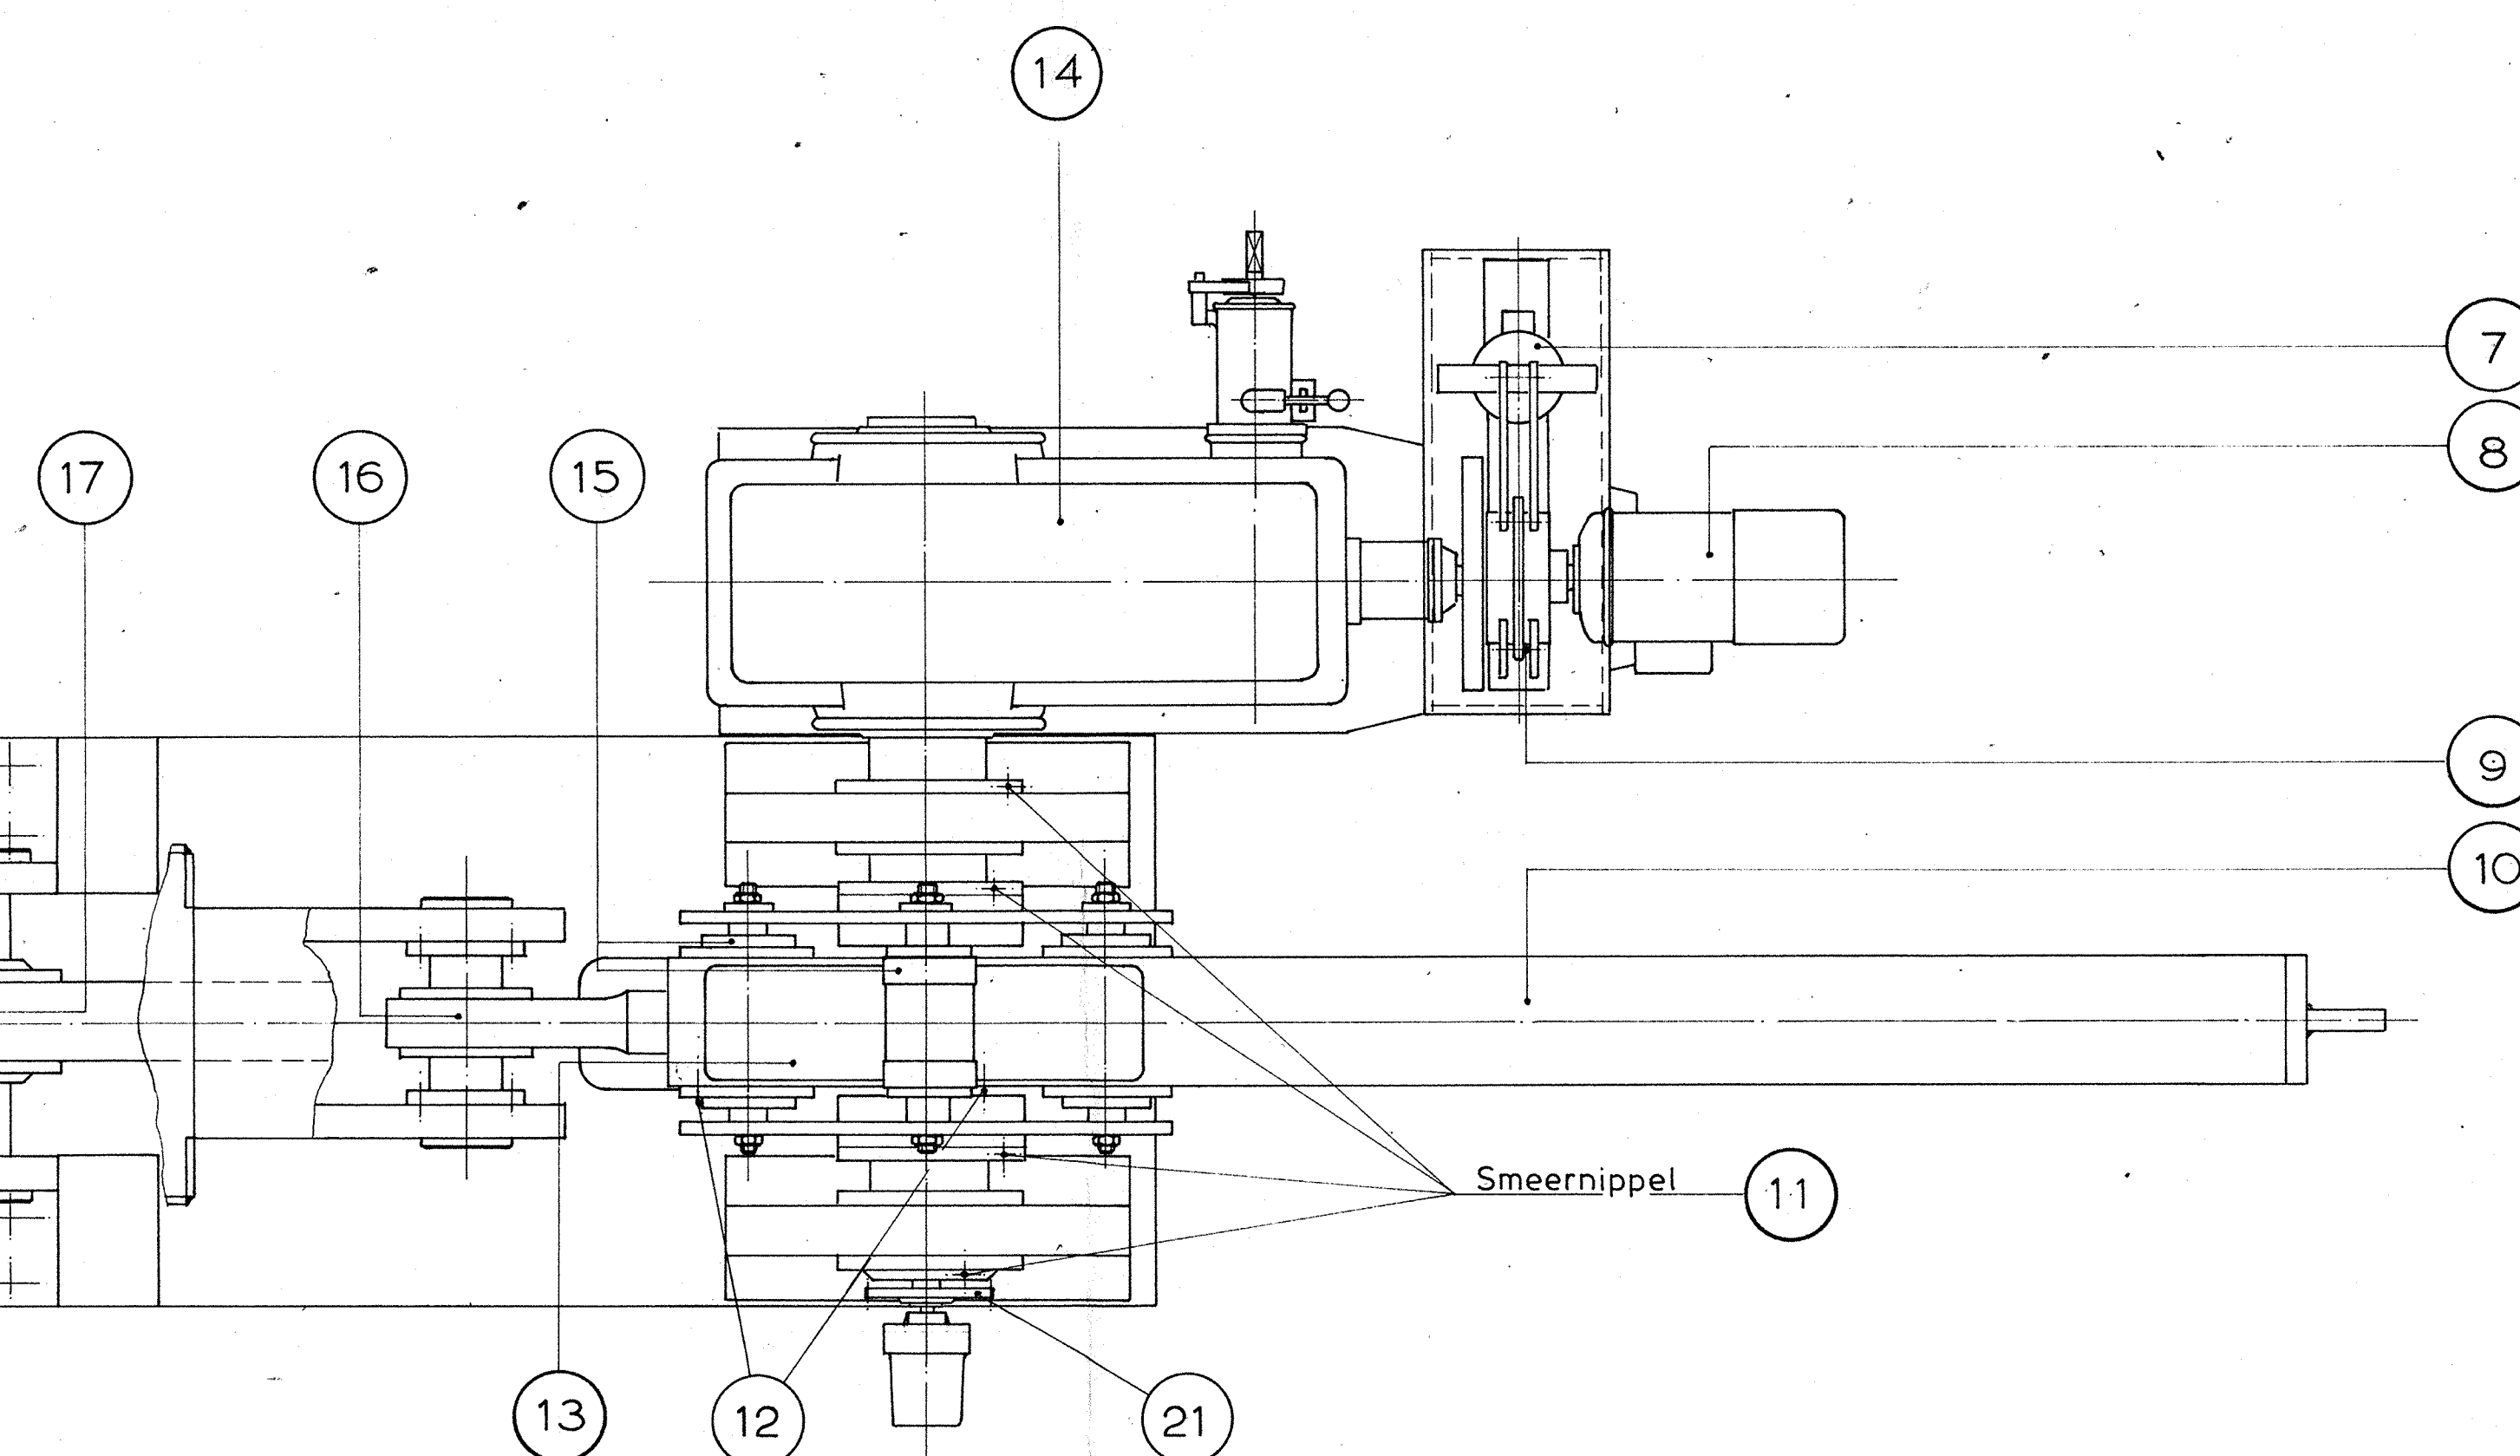
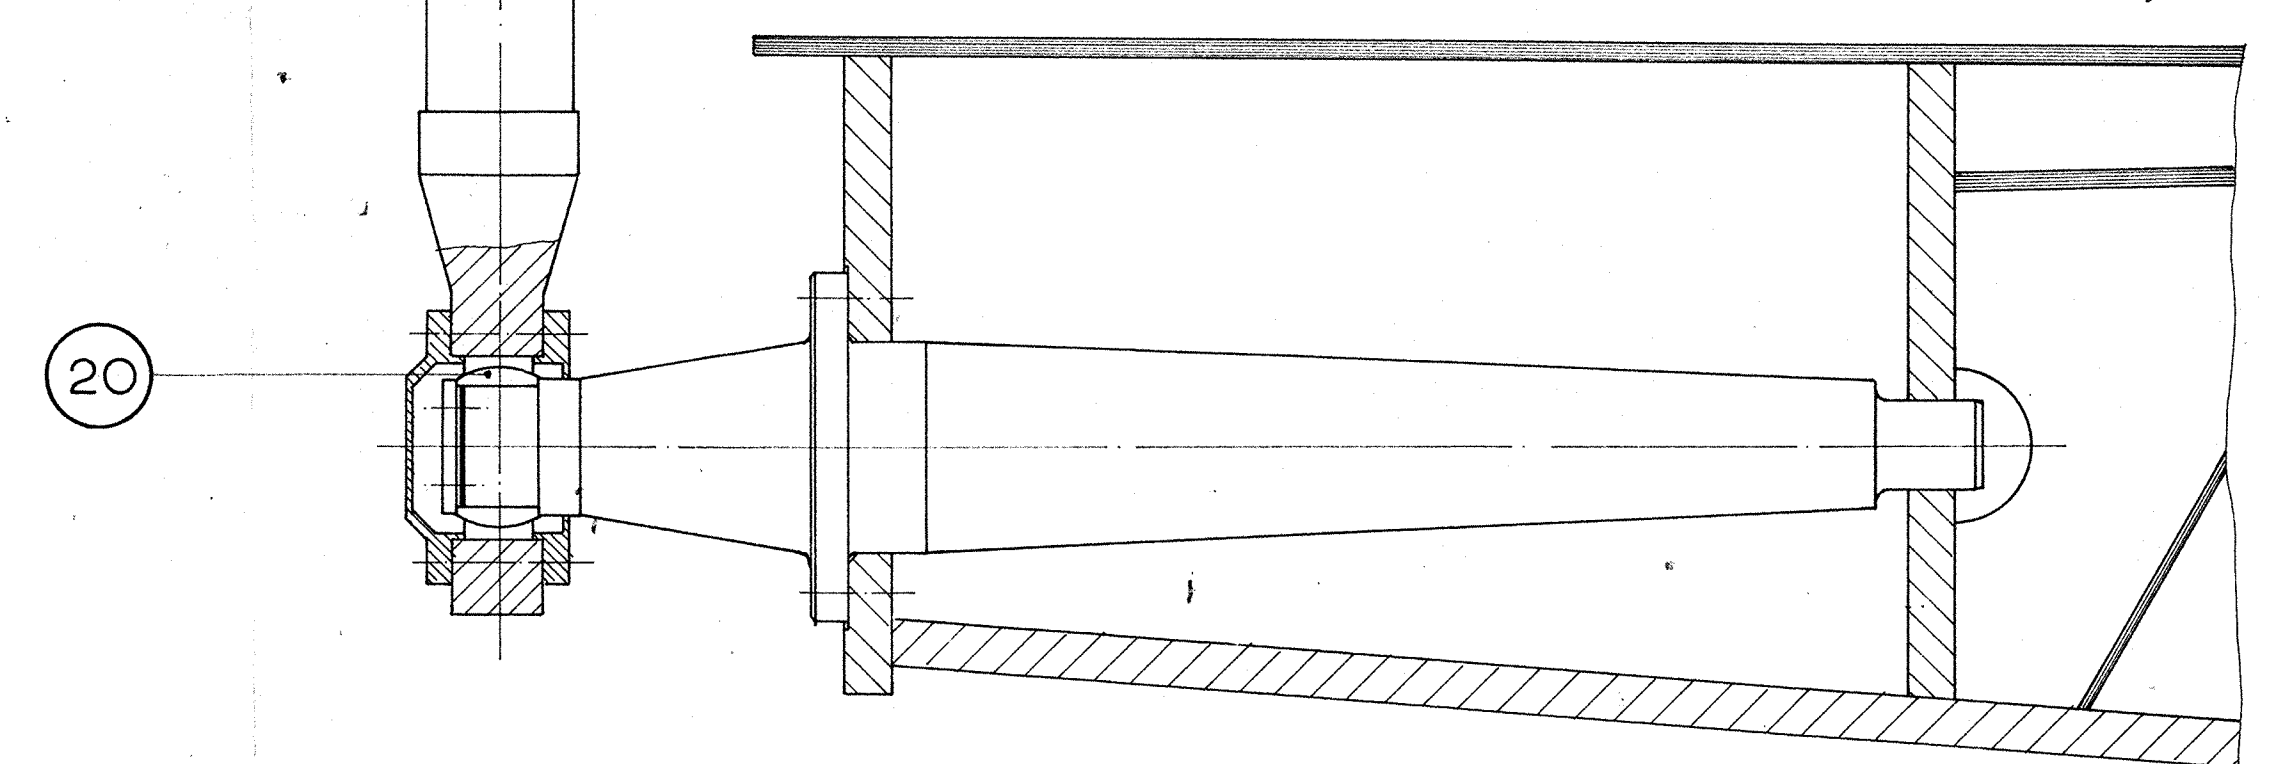
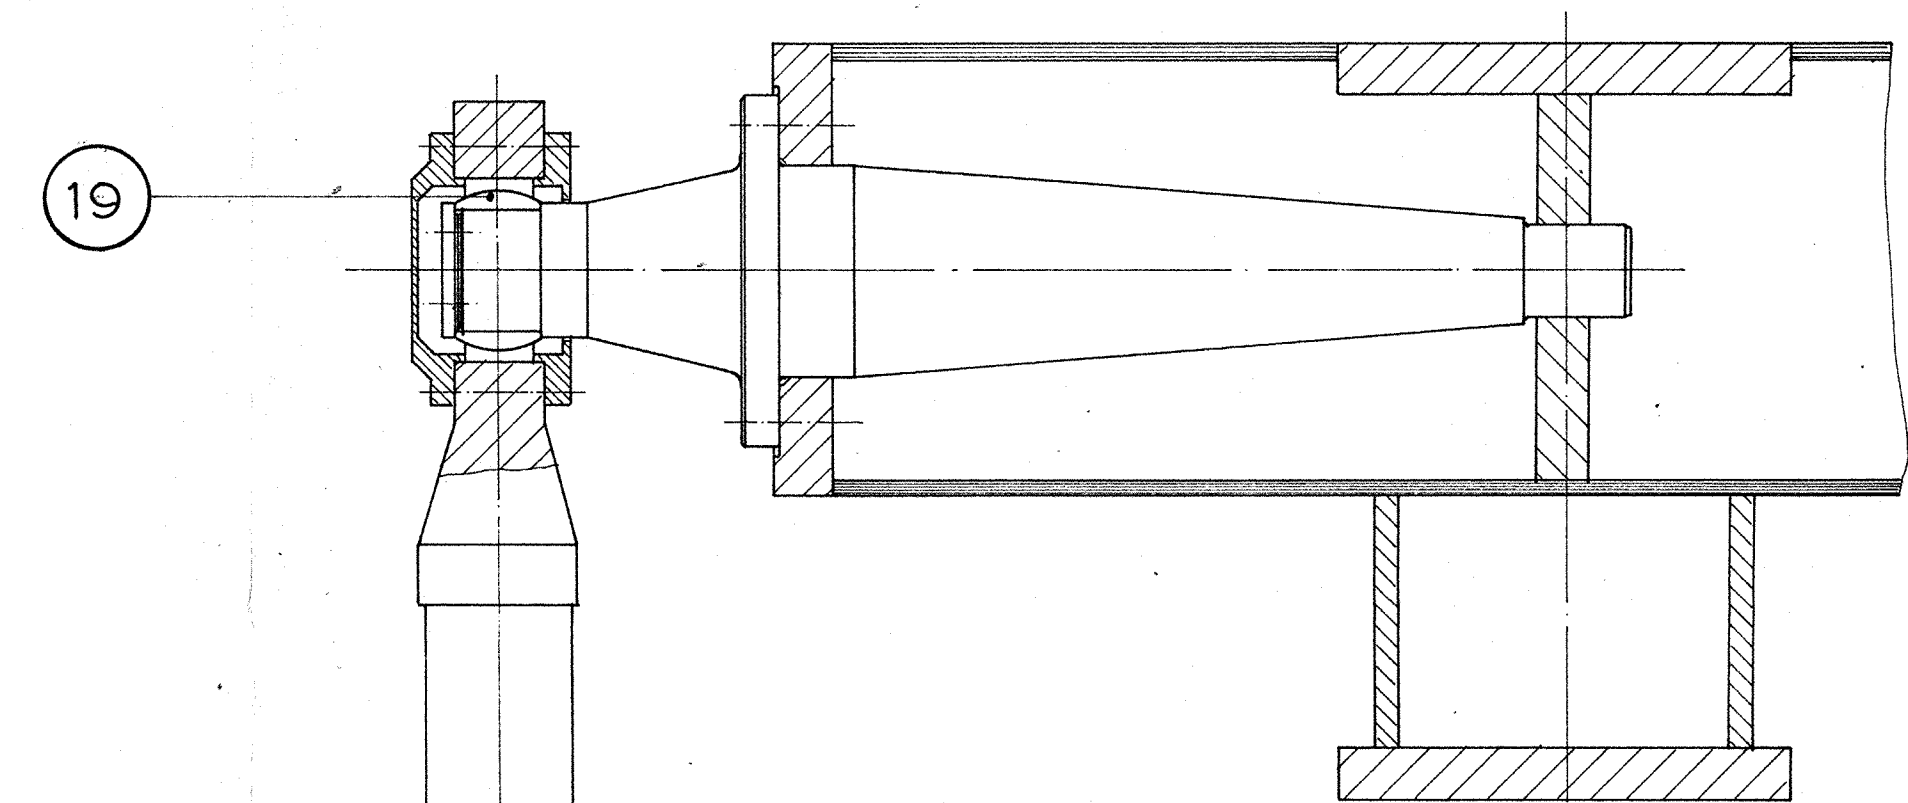
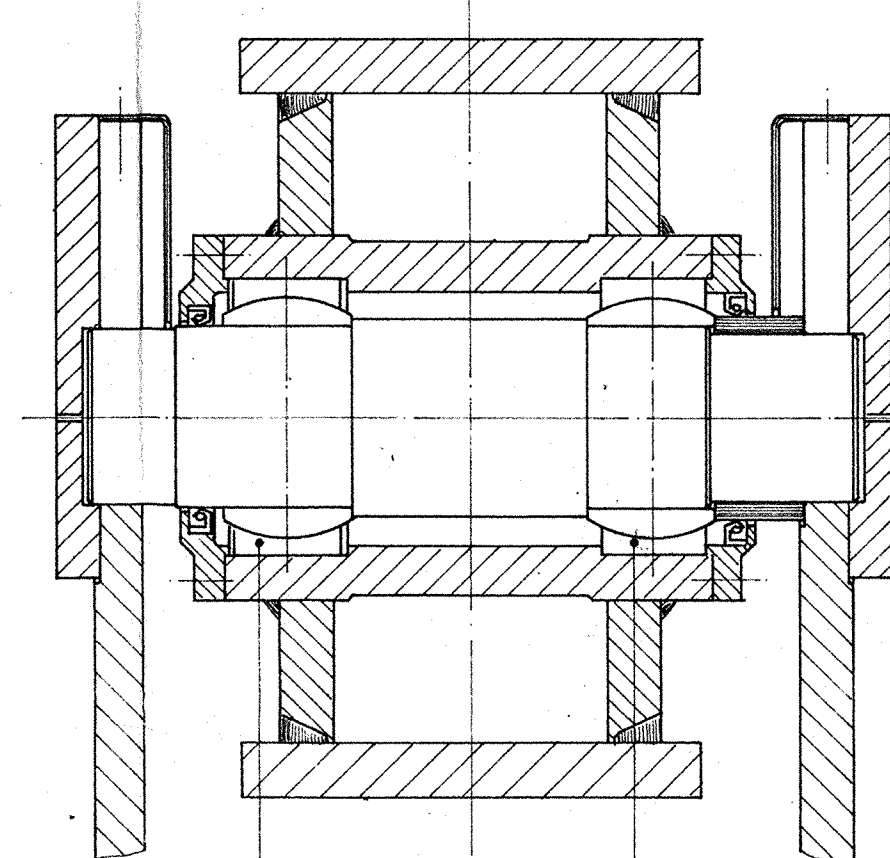


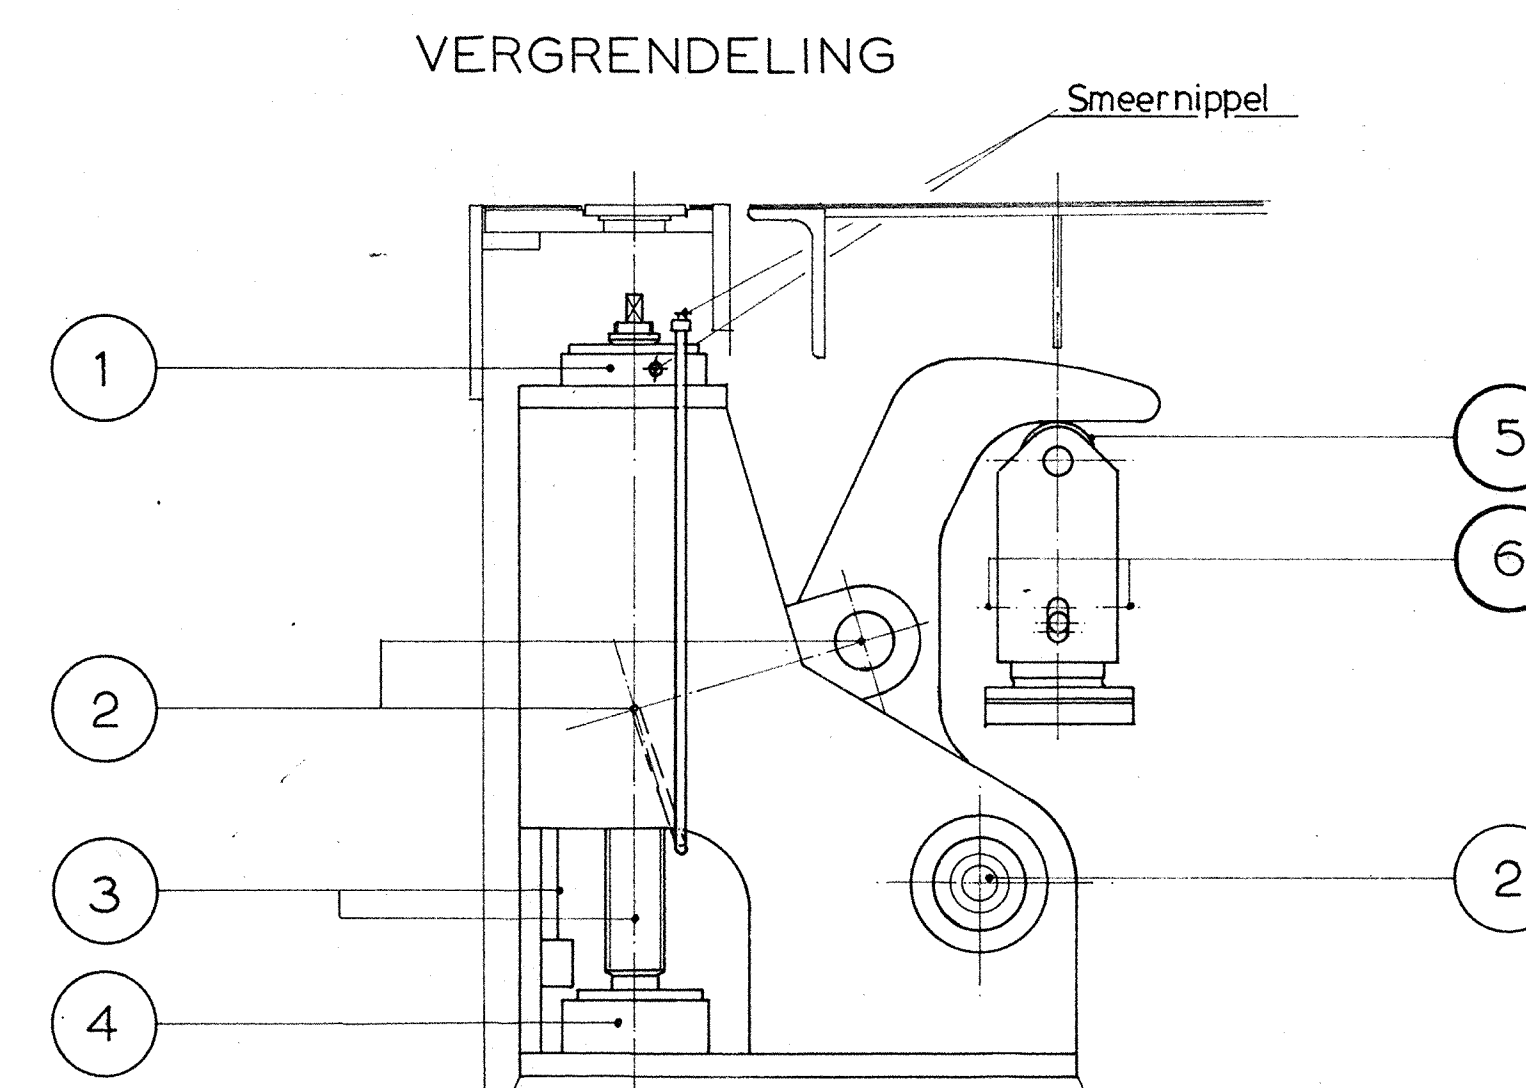

BEWEGINGSWERK

POS. NR	AANTAL	BENAMING EN ONDERDEEL	SMEER- METHODE	SMEERMIDDEL		ELKE MAAND	2 x per JAAR	1 x per JAAR	1 x per 2 JAAR	OPMERKINGEN
					MOBIL					
1	1	VERGRENDELING								
1	1	Tonlager	smeren	vet	mobillux 2		CS			noot 3
2	6	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
3	2	Geleiding + draadspindel	smeren	vet	mobillux 2		CS			
4	1	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
5	1	Looprol	smeren	vet	mobillux 2				C	
6	2	Geleiding veerpot	smeernippel	vet	mobillux 2			S		
1		BEWEGINGSWERK								
7	1	Vijzel	olievulling	olie	euro HF		C		V	noot 8
8	1	Motorlager		vet	mobillux 2				C	
9		Scharnierpunt	smeren	vet	mobillux 2		CS			
10	1	Tanden v.d. heugel	invetten	vet	tac 81		CS			noot 5-6
11	4	Lager	smeernippel	vet	mobillux 2				C	
12	2	Glijlager	smeernippel	vet	mobillux 2		CS			
13	1	Schotelveren	invetten	vet	mobil special				C	
14	1	Tandwielkast	olievulling	olie	mobil gear 630		C		V	noot 2
15	3	Lager geleiderol								
1		DRAAIPUNT HEUGEL								
16	1	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
2		DRAAIPUNT VAL								
17	2	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
2		DRAAIPUNT BALANS								
18	4	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
2		HANGSTANG								
19	2	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
20	2	Radiaal kogelgewrichtslager	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 3
		AANDRIJVING NSS								
21	2	Tandwielen	smeren	vet	mobillux 2				C	noot 5
						C = CONTROLEREN S = SMEREN V = VERVERSEN				
1	Smeer nooit eenzelfde smeerpunt met verschillende soorten vet of olie									
2	1x per 2 jaar de olievlulling van de tandwielkast vernieuwen									
3	1x per 4 jaar de afdichtingsring controleren en opnieuw vullen met de aangegeven vetsoort									
4	Van de schakelaars alleen het wieltje en de hefboomdraaipuntes licht in de olie zetten overtalige olie wegeven									
5	Eens per 2 jaar tandwielen schoonmaken en opnieuw invetten met mobilplex 48 cq tac 81									
6	Na een eventuele schoonmaak, de tanden drie maal invetten met tac 81									
7	Tijdens het smeren moet er goed op worden gelet dat de remschijf droog blijft !!									
8	1x per 2 jaar de olievlulling van de vijzel vernieuwen, Eerste vulling shell tellus 15, bij toepassing van mobil euro HF de thruster goed reinigen									
9	Vulling ruimte schotelveren van vergrendeling : mobil special									

[illegible]