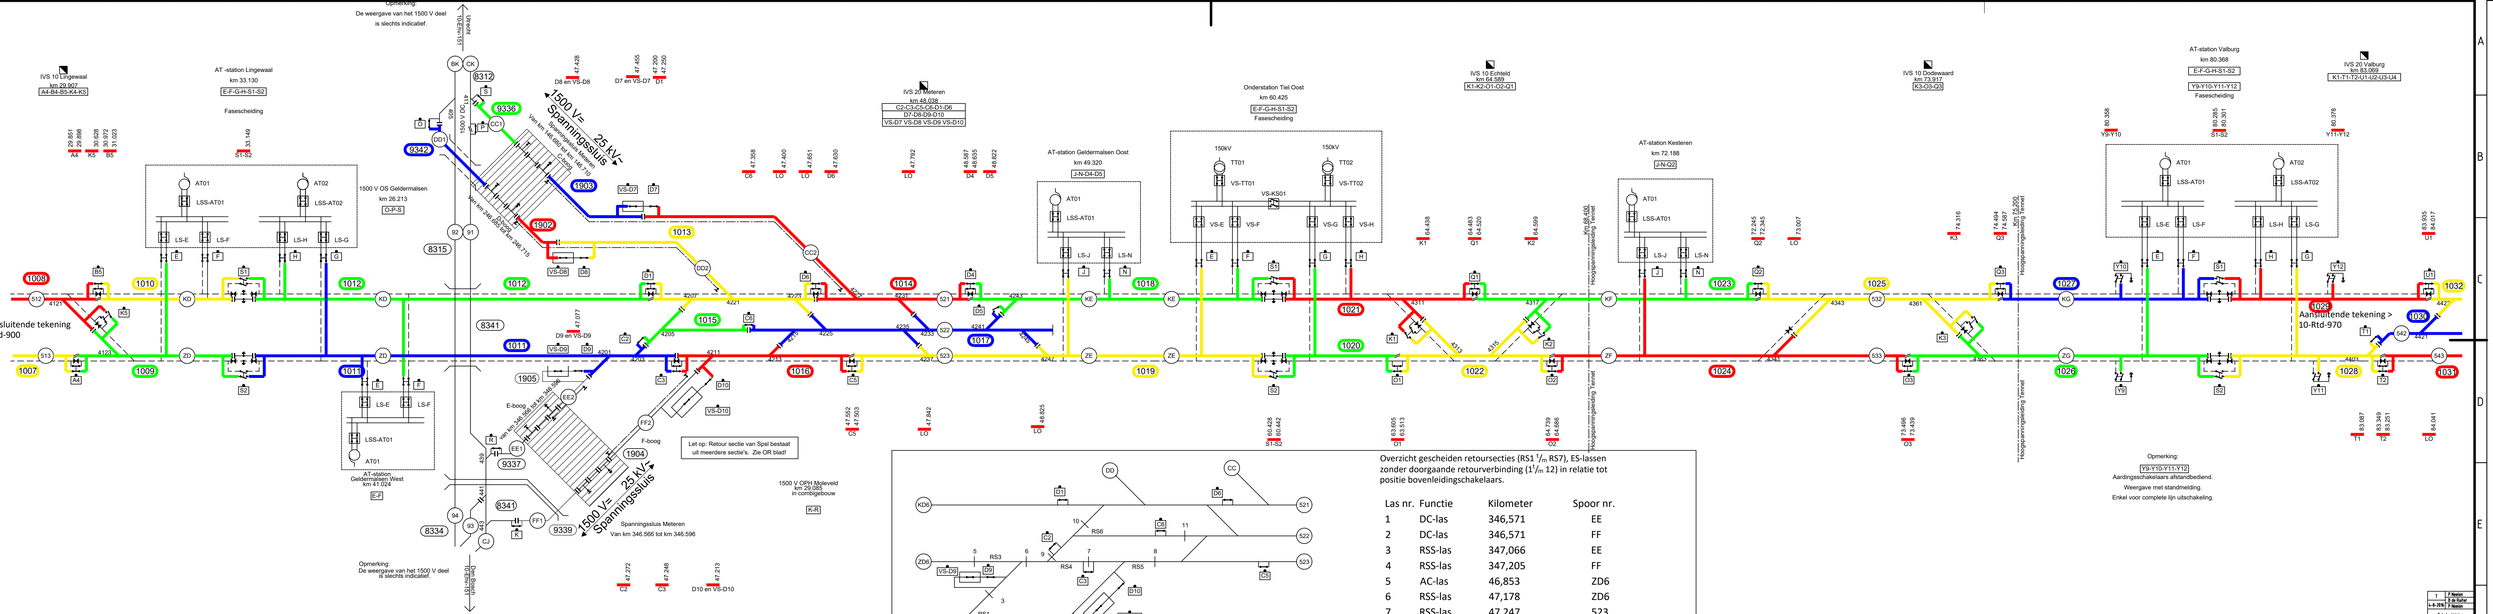

IVS 10 Lingewaal
km 29.907
A4-B4-B5-K4-K5
AT -station Lingewaal
km 33.130
E-F-G-H-S1-S2
Fasescheiding
1500 V OS Geldermalsen
km 26.213
O-P-S
AT01
AT02
LSS-AT01
LSS-AT02
LS-E
LS-F
LS-G
LS-H
Opmerking:
De weergave van het 1500 V deel is slechts indicatief.
1500 V= 25 kV Spanningssluis
Van km 346.566 tot km 346.596
Spanningssluis Meteren
Van km 346.566 tot km 346.596
1500 V OHN Meteren
1500 V OHN Molenveld
km 29.080
in combigebouw
K-R
IVS 20 Meteren
km 46.038
C2-C3-C5-C6-D1-D6
D7-D8-D9-D10
VS-D7 VS-D8 VS-D9 VS-D10
Onderstation Tiel Oost
km 60.425
E-F-G-H-S1-S2
Fasescheiding
150kV
TT01
TT02
VS-TT01
VS-TT02
VS-KS01
IVS 10 Echteld
km 64.589
K1-K2-O1-O2-Q1
IVS 10 Dodewaard
km 73.917
K3-O3-Q3
AT-station Kesteren
km 72.188
J-N-Q2
AT-station Geldermalsen Oost
km 49.320
J-N-D4-D5
AT-station Valburg
km 80.368
E-F-G-H-S1-S2
Y9-Y10-Y11-Y12
Fasescheiding
IVS 20 Valburg
km 83.069
K1-T1-T2-U1-U2-U3-U4
Hoogspanningsleiding Tennet
Aansluitende tekening > 10-Rtd-970
< Aansluitende tekening 10-Rtd-900
Opmerking:
Y9-Y10-Y11-Y12
Aardingsschakelaars afstandbediend.
Weergave met standmelding.
Enkel voor complete lijn uitschakeling.
Overzicht gescheiden retourstecties (RS1 1/m RS7), ES-lassen zonder doorgaande retouverbinding (1/m 12) in relatie tot positie bovenleidingschakelaars.
Let op: Retour sectie van Spsl bestaat uit meerdere secties's. Zie OR blad!
Overzicht gescheiden retoursecties (RS1 1/m RS7), ES-lassen zonder doorgaande retouverbinding (1/m 12) in relatie tot positie bovenleidingschakelaars.
Las nr. Functie Kilometer Spoor nr.
1 DC-las 346,571 EE
2 DC-las 346,571 FF
3 RSS-las 347,066 EE
4 RSS-las 347,205 FF
5 AC-las 46,853 ZD6
6 RSS-las 47,178 ZD6
7 RSS-las 47,247 523
8 AC-las 47,329 523
9 RSS-las 47,260 Tussen wissel 4203 en 4205
10 AC-las 47,360 Tussen wissel 4205 en 4207
11 AC-las 47,397 522
Schema Bovenleiding
ATI-spoor 2e deel
Valburg t/m Lingewaal
Dit schema is van kracht vanaf 2 april 2023 06.00 uur
10-Rtd-930
ProRail
A4X5