



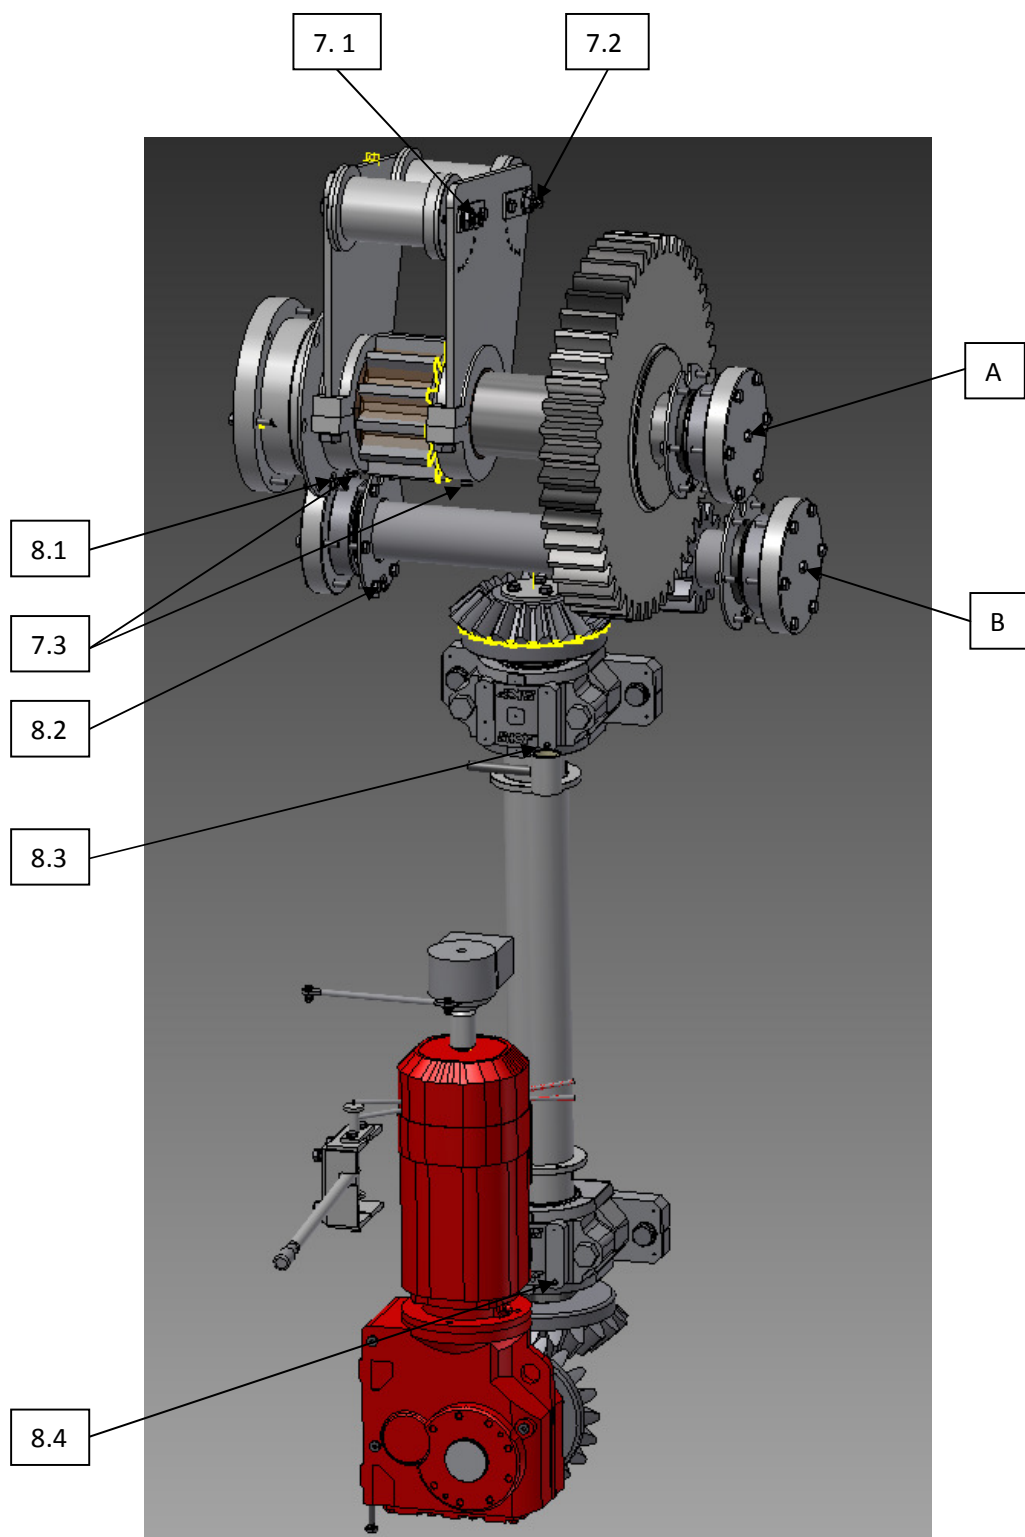

Afbeelding 3A, smeernippels schamelstel en aandrijving.

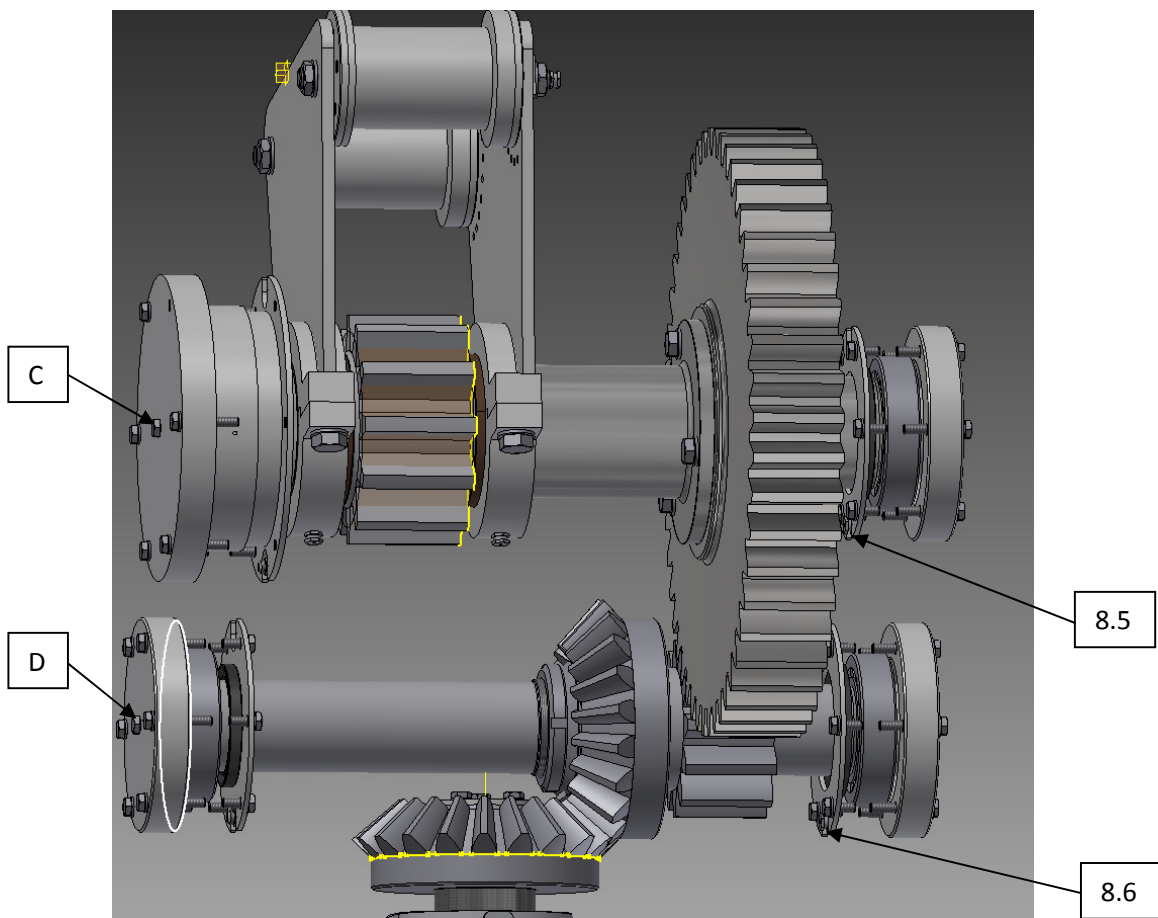

Afbeelding 3B smeernippels aandrijving.

LET OP: voor het smeren van sommige smeernippels, moet eerst een ontluchting losgedraaid worden. Indien dit niet gebeurt, dan bestaat de kans op beschadiging van de keerringen! Zie onderstaande tabel voor een overzicht.

Smeerpunt	Ontluchting
7.1 en 7.2	Geen ontluchting aanwezig, keerringen zijn aangepast gemonteerd
7.3	Geen ontluchting aanwezig, bronzen bussen
8.1	C
8.2	D
8.5	A
8.6	B
8.3 en 8.4	Geen ontluchting aanwezig