CONTROLEREN WERKING GELIJKLOOPINSTALLATIE			WI-IN-#=###+11*###:G#-MRC###-01
Deelproject: =###	Schuif	Oosterscheldekering	Datum: 4-5-2022
Deelinst.: +11	Schuifbeweging		Versie: 2.0
Plaats: *###:G#	Gelijkloopinstallatie	Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Blad 1 van 7
Apparaat: -MRC###	Diverse onderdelen		Faalkansgerelateerd: Ja
Er wordt gewerkt volgens deze instructie, tenzij anders besloten door het beslisteam.			

1. DOEL

Deze instructie omschrijft het periodiek functioneel controleren van de gelijkloopinstallatie om de werking te garanderen volgens PO-XXXX. Het betreft o.a. de volgende onderdelen:

- Tandwielen en trommels van de gelijkloopinstallatie;
- Draaipunten van de ballastevenaar;
- Geleidingen en omloopwielen.

De staat van onderhoud van de codegeverkasten, staalkabels en kabeloren op de schuiven wordt periodiek gecontroleerd volgens PO:

- OSK-3007 “Reinigen en inspecteren codegeverkasten (incl. staalkabels)”;
- OSK-3516 “Visuele inspectie schuiven en beton pijlers (incl. kabeloren)”.

De Gray-codegevers worden 24/7 bewaakt door de centrale computer configuratie (CCC) en periodiek functioneel getest middels een veilig sluiten test.

Deze instructie is van toepassing op de deelprojecten (=###) en locaties (*###) R01 t/m R31, S01 t/m S16 en H01 t/m H15, met betrekking tot de gelijkloopinstallatie.



Gelijkloopinstallatie



Ballastevenaar

2. VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Houd u op de hoogte van de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften en instructies (zie, RWSZL-2009-70166) op de Oosterscheldekering (OSK).

Alle containers zijn voorzien van een brandmeld- en brandblusinstallatie.

Het is verboden:

- **deuren van ruimtes met blusinstallatie open te laten staan, tenzij er iemand in de ruimte aanwezig is.**
- **de brandblusinstallatie (tijdelijk), zonder toestemming van Dagelijks Operationeel Beheer (DOB), uit te schakelen.**
- **open vuur, rook en stof(vegen) te produceren in de buurt van een blusinstallatie, mits deze is uitgeschakeld.**

Hoe te handelen bij een brandalarm:

- “Slow Whoop” geluid (vooralarm): Nevenindicator aan de buitenzijde van de container gaat aan en blijft branden totdat de brandmeldcentrale hersteld is. Los de mogelijke oorzaak op.
- Pulserende sirene (alarm): Flitslampen gaan aan en blijven branden tot de brandmeldcentrale hersteld is. Na de vertragingstijd volgt een continu toon (blussing actief). Verlaat de ruimte en sluit geopende deuren. Verlaat de verkeerskoker.

  U heeft 10 SEC. VERTRAGINGSTIJD OM DE RUIMTE TE VERLATEN! (bij indrukken van de uitstelknop wordt de vertraging verlengd zolang deze ingedrukt gehouden wordt, na loslaten start de blussing alsnog).
- Waarschuw in alle gevallen de beveiliging OSK, telefoon: 088 79 83329, en meld de status.

Noodnummer OSK: **088 79 83329 (buitenlijn) of tst 83329 (binnenlijn).**

Alle werkzaamheden in deze procedure dienen uitgevoerd te worden vanaf het bordes! De opdrachtnemer zorgt voor het veilig bereiken van de werklocatie.

2. VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN (VERVOLG)

VOORZORGSMAATREGELEN
Meld u voor aanvang van de werkzaamheden bij:
- Coördinator Oosterscheldekering (**COK**), telefoon: 088 79 **83388**.
- Dagelijks Operationeel Beheer OSK (**DOB**), telefoon: 088 79 **83200**.

UITVOERINGSRISICO'S
- Geen

3. UITVOERING

Afdeling : RWS (Beheer)
Functie : (senior)medewerker OSK

Verantwoordelijke Marktpartij
Onderhoudsmonteur

4. BENODIGDHEDEN

GEREEDSCHAP/HULPMATERIALEN/ONDERDELEN
- Kettingtakel met bandstropjes (Marktpartij)
- Meetklok met magneetstandaard (t.b.v. meten speling op kabeltrommel) (Marktpartij)

DOCUMENTEN
- Checklist (bijlage 1) Bijgeleverde Excellijst gebruiken!.
- RWSZL-2009-70202, Bedieningsinstructie "Veiligstellen en bedienen schuiven OSK".

TECHNISCHE TEKENINGEN
- Gelijkloopinstallatie overzicht : ZLWD-1988-55443;
- Gelijkloopinstallatie samenstelling : ZLWD-1988-55444;
- Gelijkloopinstallatie meetwaardegegevens : ZLWD-1988-55445;
- Gelijkloopinstallatie kabelloop : ZLWD-1988-55525;
- Gelijkloopinstallatie Evenaar : ZLWD-1988-55504.

5. VOORBEREIDEN

1. Informeer DOB en COK welke installatie er 'In onderhoud' gaat.

   Meld, ruim van tevoren (min.1 week van te voren, vóór dinsdag 12 uur), de uit te voeren werkzaamheden aan de COK; Informeer en reserveer tijdig de verantwoordelijke marktpartij voor het uitvoeren van de werkzaamheden en laat deze door de COK op de weekplanning plaatsen.

2. Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden vanaf het bordes! De opdrachtnemer zorgt voor het veilig bereiken van de werklocatie, indien noodzakelijk voorzien van een door een veiligheidskundige goedgekeurd werkplan (dit werkplan moet twee dagen voor aanvang van het werk zijn aangemeld bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)).

3. Haal de benodigde sleutels, conform het sleutelplan, op bij de beveiliging OSK.

4. Meld de aanvang van de werkzaamheden bij DOB.


6. UITVOEREN

Vul de checklist (zie bijlage 1) tijdens inspectie direct in. Meld bijzonderheden direct aan DOB.

VEILIG STELLEN

1. Schakel de besturing van de betreffende elektrocontainer op lokale bediening.

   Maak de installatie voor de betreffende schuifbeweging spanningsvrij volgens instructie ‘Veiligstellen en bedienen schuiven OSK’, zie RWSZL-2009-70202.

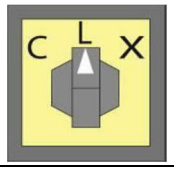

2. Ontlast de stalen kabel en de ballastevenaar door met behulp van een kettingtakel en bandstropjes het contragewicht iets te lichten.
3. Controleer handmatig of de ballastevenaar vrij te bewegen is.

   Noteer de bevindingen op de controlelijst.
4. Controleer handmatig of de kabeltrommel en de tandwielen vrij draaibaar zijn.

   Controleer tevens of de axiale speling van de kabeltrommel ligt tussen de vereiste **0,5 en 1,0 mm**.

   Noteer de bevindingen op de controlelijst.
5. Verwijder de kettingtakel van het contragewicht zodat er weer spanning op de kabel staat.
6. Controleer of de staalkabels goed op de kabeltrommel en overal goed op de omloopwielen liggen.
7. Zet, na afloop van de werkzaamheden, de spanning terug op de installatie en schakel de besturing in op centrale bediening (elektro-container).

7. FUNCTIETEST

Voer altijd een functietest uit na het functioneel testen van de gelijkloopinstallatie! Een functietest dient te gebeuren vanuit de elektro-container of de centrale bediening. Nooit vanaf de handdrukknoppenkast!

1. Neem contact op met de COK en DOB om toestemming te vragen voor de functietest.
2. Bedien de schuif 1 m naar beneden en weer 1 m naar boven.
3. Controleer tijdens de functietest of:
   - de gelijkloopinstallatie goed functioneert;
   - alle omloopwieltjes draaien.
4. Controleer, in de elektro-container, of er storingsmeldingen zijn en reset deze.
5. Noteer op de checklist dat er functioneel getest is.

8.	**AFSLUITEN**
	6. Meld u af bij DOB en bespreek alle bijzondere / ongebruikelijke bevindingen.
	7. Meld u af bij de COK.
	8. Laat de omgeving schoon en opgeruimd achter.
	9. Sluit alle deuren, indien er geen andere werkzaamheden meer plaatsvinden.
	10. Lever de checklist en inspectieresultaten in bij de contractbegeleider en/of DOB.
	11. Lever alle sleutels terug in bij de beveiliging OSK.

9. BIJLAGEN

BIJLAGE 1 CHECKLIST

CONTROLEREN WERKING GELIJKLOOPINSTALLATIE Jaar:

Licht opmerkingen toe op het opmerkingenblad. Plaats een volgnummer in kolom "O" van de inspectielijst.
Geef voor de duidelijkheid 'Volgnr., locatie. en schuifnr. aan bij de omschrijving op het opmerkingenblad en noteer evt. vervolgacties en bijzonderheden.

G = Goed
S = Slecht
O = Opmerking

Wk/dg
Inspectie datum (dag - wknr.): -
Uitgevoerd door:

Checklist (afvinken indien gecontroleerd)

Roompot Schuifnr.	R01			R02			R03			R04			R05			R06			R07			R08		
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Roompot Schuifnr.	**R09**			**R10**			**R11**			**R12**						**R14**			**R15**			**R16**		
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	O					G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Roompot Schuifnr.	**R**			**R18**			**R19**			**R20**			**R21**			**R22**			**R23**			**R24**		
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Roompot Schuifnr.	**R25**			**R26**			**R27**			**R28**			**R29**			**R30**			**R31**					
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O			
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O			
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

VOORBEELD

Checklist behorende bij WI RWSZL-2009-70221 Versie: 1.0

Handtekening uitvoerder:

Naam:

Akkoord opdrachtgever:

Naam:

CONTROLEREN WERKING GELIJKLOOPINSTALLATIE

Jaar:

Licht opmerkingen toe op het opmerkingenblad. Plaats een volgnummer in kolom "O" van de inspectielijst.
Geef voor de duidelijkheid 'Volgnr., locatie. en schuifnr. aan bij de omschrijving op het opmerkingenblad en noteer evt. vervolgacties en bijzonderheden.

G = Goed
S = Slecht
O = Opmerking

Wk/dg
Inspectie datum (dag - wknr.): -
Uitgevoerd door:

Checklist (afvinken indien gecontroleerd)

Schaar Schuifnr.	S01			S02			S03			S04			S05			S06			S07			S08		
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schaar Schuifnr.	**S09**			**S10**			**S11**			**S12**						**S14**			**S15**			**S16**		
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hammen Schuifnr.	**H01**			**H02**			**H03**			**H04**			**H05**			**H06**			**H07**			**H08**		
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hammen Schuifnr.	**H09**			**H10**			**H11**			**H12**			**H13**			**H14**			**H15**					
Installatie noord	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O			
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Installatie zuid	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O	G	S	O			
Ballastevenaar vrij beweegbaar?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Kabeltrommel vrij draaibaar + speling gemeten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Omloopwielen draaien goed?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
Functioneel getest?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

VOORBEELD

Checklist behorende bij WI RWSZL-2009-70221 Versie: 1.0

Handtekening uitvoerder:

Naam:

Akkoord opdrachtgever:

Naam:

Opmerkingenblad Naam Datum uitvoering

CONTROLEREN WERKING GELIJKLOOPINSTALLATIE

Opm. Volgnr.	Locatie	Schuif nr.	Omschrijving

VOORBEELD

Checklist behorende bij WI RWSZL-2009-70221 Versie: v1.0

Handtekening uitvoerder:

Naam:

Akkoord opdrachtgever:

Naam: