

Titel: Opstellen en verstrekken van werkvergunningen door ZR

Proces : Organisatie

Subproces : Managen kwaliteit, arbo en milieu

1. Doel

Door opstellen en verstrekken van werkvergunningen aan derden (medewerkers van WRIJ en aan externe opdrachtnemers) wordt het risico op onveilige, ongezonde, milieuverontreinigende handelingen of situaties zo laag mogelijk gemaakt. Door het verlenen van een vergunning wordt de werkplek/ locatie vrijgegeven voor het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden.

Bij de werkzaamheden in de volgende categorieën uitgevoerd door derden dient een werkvergunning opgesteld en verstrekt te worden:

- a. Lassen en open vuur in zoneringgebieden;
- b. Betreden besloten ruimtes (kelders, putten);
- c. Werken op hoogte en/of boven water (indien niet afgeschermd);
- d. Werken aan gascircuits;
- e. Werken aan elektrische installatie.
- f. Brandgevaarlijke werkzaamheden op daken;
- g. Werken aan installaties met gevaarlijke stoffen
- h. Werken (varen) in de AT.

Voor Z&R betekent dit dat voor onderstaande werkzaamheden een werkvergunning wordt verleend door de zuiveringstechnicus en in bijzondere situaties door de ATEX-coördinator of de bedrijfsleider zuiveringen. Voor sommige werkzaamheden is het mogelijk dat de uitvoerende medewerker van het waterschap (monteur van de unit Technische ondersteuning) een werkvergunning afgeeft voor werkzaamheden die uitgevoerd worden op een rioolgemaal of onbemande zuivering. De monteur moet de cursus Gasmeten hebben gevolgd (volgens de verplichte frequentie) en uitleg hebben gehad over gevaarlijke stoffen.

Werk/locatie	Werkvergunning verstrekken door	Bijzonderheden
Betreden natte kelder droog rioolgemaal	ZT 1/2/3/4 Monteurs unit TO	Metten, ventileren, vluchtweg, valbeveiliging, veiligheidswacht, niet alleen werken
Betreden natte kelder nat rioolgemaal/put	ZT 1/2/3/4 Monteurs unit TO	Metten, ventileren, vluchtweg, valbeveiliging, veiligheidswacht, niet alleen werken
Boven nat rioolgemaal/put (indien er geen veiligheidsrooster is en/of valrooster continu open is)	ZT 1/2/3/4 Monteurs unit TO	Metten, valbeveiliging, niet alleen werken
Werken aan gascircuits of installaties in gas gezoneerd gebied	ZT 1 (ATEX-coördinator) ZT 2 na overleg met ZT 1 (ad 1)	Risicoanalyse uitvoeren en V&G plan opstellen. De arbo adviseur kan ondersteunen. Metten en niet alleen werken
Werken op meer dan 2,5 m hoogte zonder afscherming	ZT 1/2/3/4 Monteurs unit TO	Valbeveiliging, niet alleen werken (I-003-00b)
Werken bovenop tanks zonder afscherming	ZT 1/2/3/4 Monteurs unit TO	Valbeveiliging, niet alleen werken (I-003-00b)
Brandgevaarlijke werkzaamheden op daken	ZT 1/2/3/4	2 ABC blussers (I-003-00m), niet alleen werken

Titel: Opstellen en verstrekken van werkvergunningen door ZR

Werk/locatie	Werkvergunning verstrekken door	Bijzonderheden
Bijzondere situaties (zoals duikwerkzaamheden of wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij de werkzaamheden et cetera)	ZT 1 in overleg met TL	Niet alleen werken
Werken aan installaties met gevaarlijke stoffen	ZT 1 ZT 2 na overleg met ZT 1	Gebruik pbm's
Werken (varen) in de AT	ZT1	Reddingslijn toepassen en zwemvest dragen, niet alleen werken.

De werkvergunning wordt verstrekt aan de uitvoerende (vergunninghouder) voor een bepaalde periode. Deze periode wordt weergegeven op de vergunning. Bij de werkzaamheden is een toezichthouder aanwezig. De toezichthouder is een zuiveringstechnicus of een monteur van de unit Technische ondersteuning.

In sommige gevallen geeft een externe opdrachtnemer zichzelf ook een werkvergunning voor bepaalde werkzaamheden die uitgevoerd worden op locaties van het waterschap, b.v. voor een inspectieronde van de gemalen horend bij één RWZI. De werkvergunning van het waterschap is leidend en wordt afgegeven per object.

Algemeen geldt:

- Risicovolle werkzaamheden uitvoeren met minimaal 2 personen.
- In bijzondere (onoverzichtelijke) situaties, bijvoorbeeld bij verbouwingen, wordt de werkvergunning in overleg met de coördinator zuiveringstechnische werken verstrekt.

Ad 1 Werken aan gascircuits of installaties in gas gezoneerd gebied.

De werkvergunning wordt verstrekt door de ATEX-coördinator van de betreffende locatie. In geval van afwezigheid kan de werkvergunning ook verstrekt worden door de ZT 2 van de locatie na overleg en toestemming van een ATEX-coördinator van een andere locatie.

2. Definities en afkortingen

VV	vergunningverlener (zuiveringstechnicus/teamleider/monteurs unit TO)
VH	vergunninghouder (opdrachtnemer/uitvoerende)
TH	toezichthouder (zuiveringstechnicus/derden/monteurs unit TO)
TO	Technische ondersteuning


3. Uitzonderingssituaties

4. Prestatie-indicatoren

5. Verwijzingen en referenties


F-000-02	Werkvergunning
F-000-02a	Werkvergunning onderhoudsronde rioolgemalen
P-000-01	Waarborgen veiligheid bij uitbesteden van werk aan derden
P-003-004-07	Elektrotechnische bedrijfsvoering
I-003-00a	Betreden besloten ruimte
I-003-00b	Veilig werken op hoogte
I-003-00c	Veilig werken boven water
I-003-00m	Brandgevaarlijke werkzaamheden veilig uitvoeren
Specifieke gasinstructies voor de RWZI's Etten, Holten, Nieuwgraaf en Olburgen	

Titel: Opstellen en verstrekken van werkvergunningen door ZR

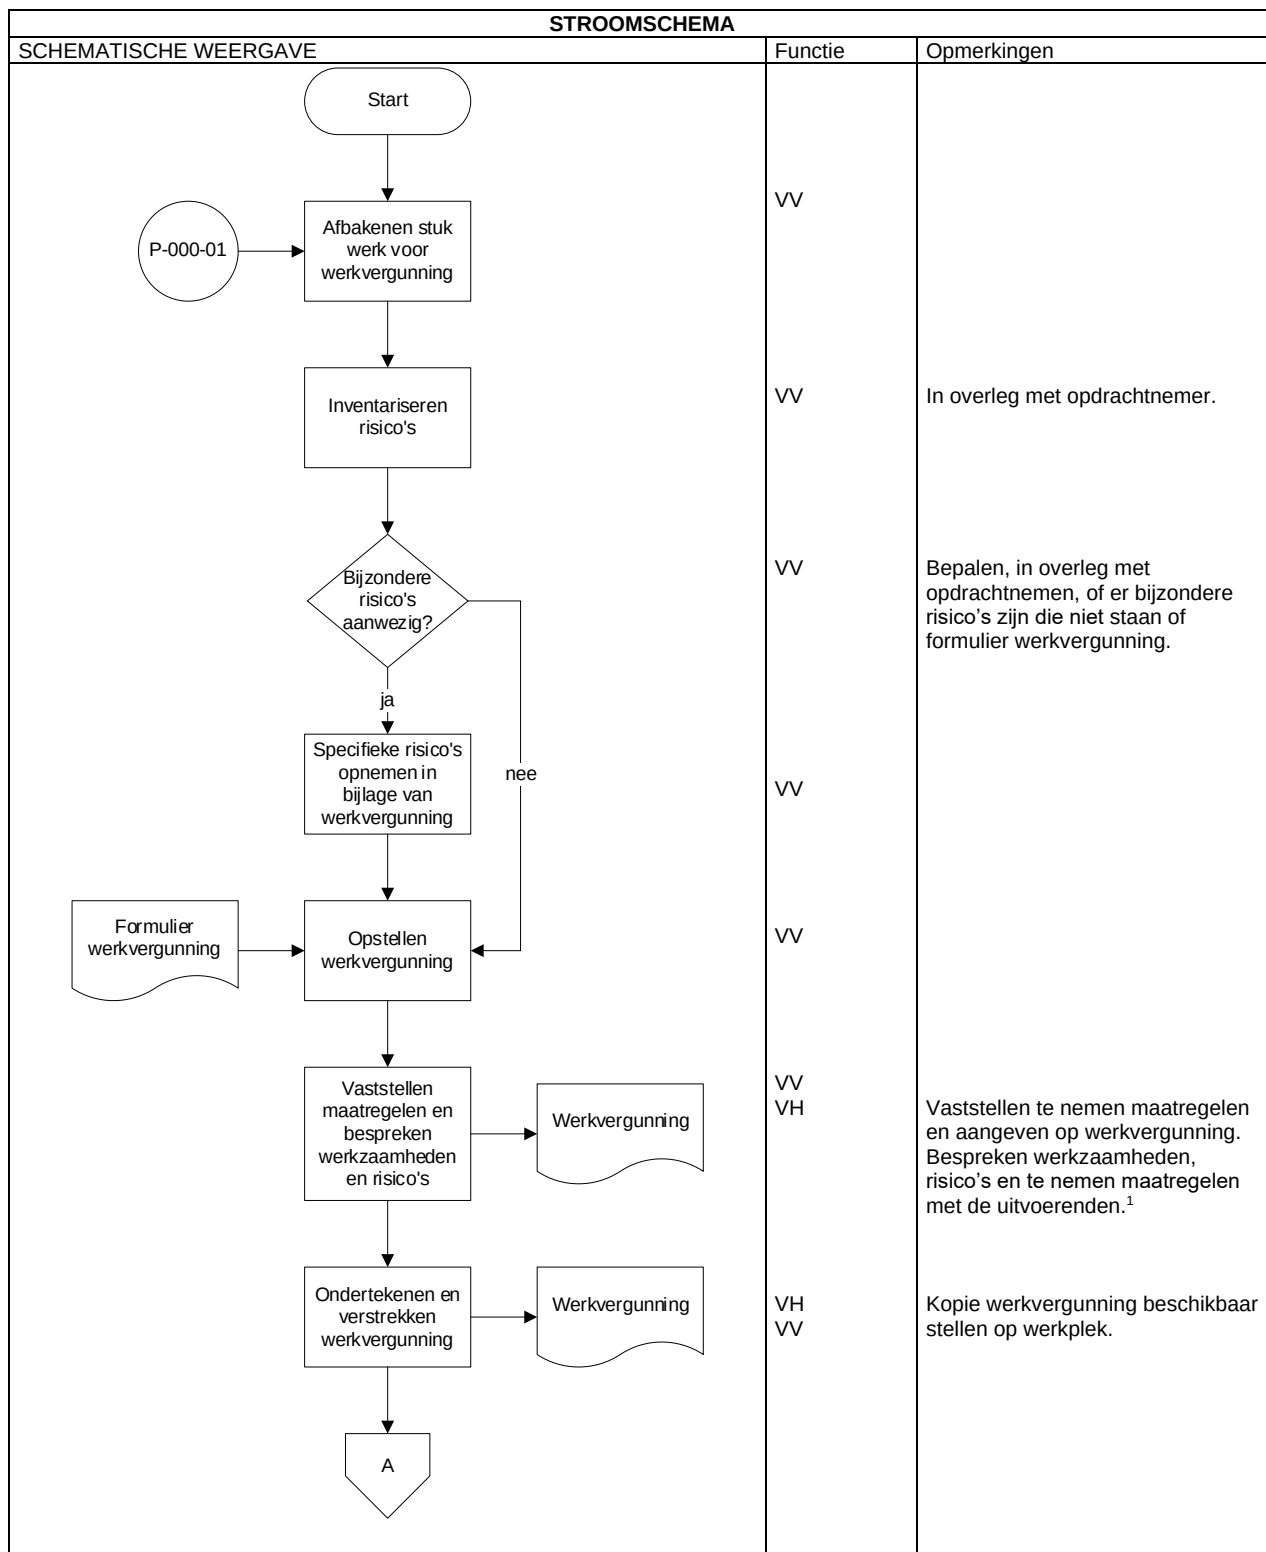

¹ Indien een monteur van TO de werkvergunning afgeeft voor zijn uit te voeren werkzaamheden, dan is hij hiervoor ook de vergunninghouder.

Titel: Opstellen en verstrekken van werkvergunningen door ZR

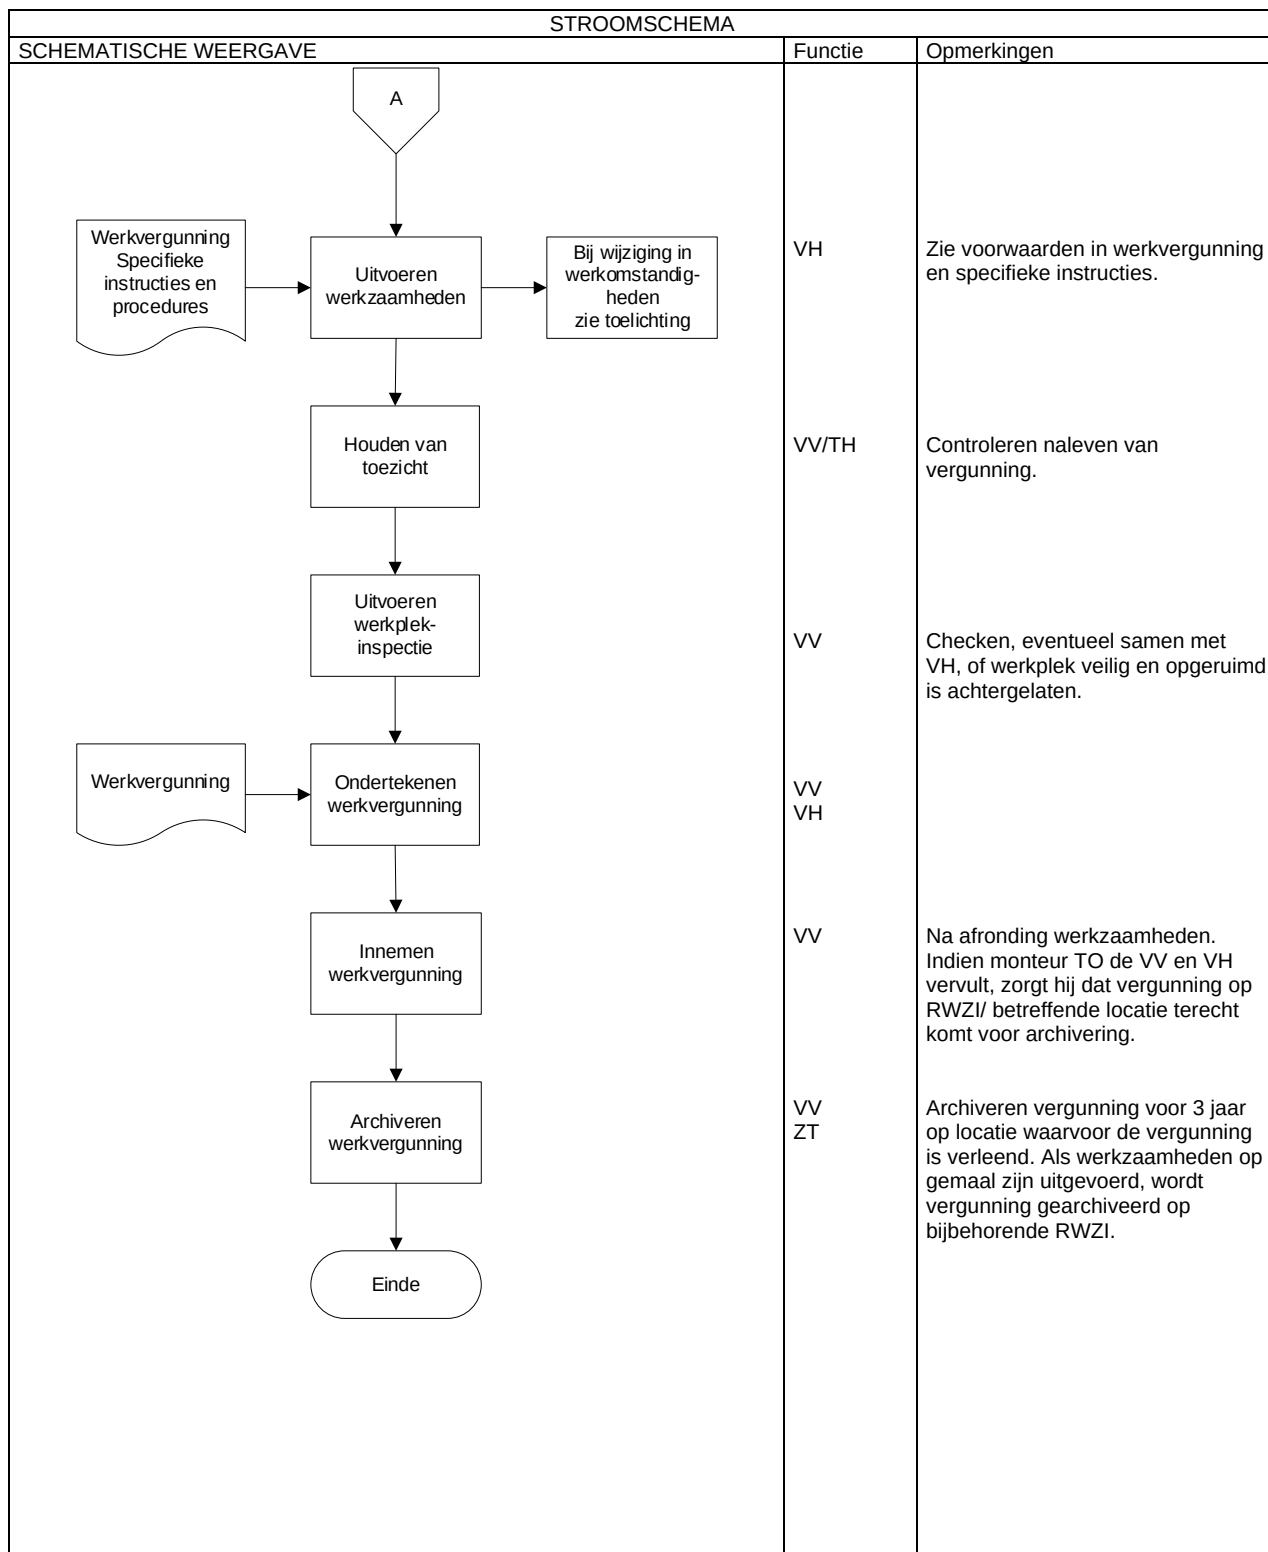

 Waterschap Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT	Doc. Nr: P-000-02b Ontwerpdatum: 08.03.06 Revisiedatum: 09.12.24	Pagina: 5 van 5 Versie: 13
Titel: Opstellen en verstrekken van werkvergunningen door ZR		

Toelichting

Wijzigingen in werkomstandigheden

Bij gewijzigde omstandigheden, indien de situatie onveilig wordt geacht of indien er acuut gevaar dreigt, wordt het werk onmiddellijk stil gelegd door de vergunningverlener of toezichthouder en de vergunning ingenomen.

Na opheffing van de noodsituaties door de vergunningverlener en vergunninghouder wordt de werkvergunning(en) opnieuw beoordeeld. Indien nodig geacht worden nieuwe vergunningen opgesteld en verstrekt.