

De Poelen Kaag en Braassem

Geotechnische controle macro-stabiliteit Noordkade



Titel : Geotechnische controle macro-stabiliteit
Noordkade

Project : De Poelen Kaag en Braassem
Projectnummer : GR0267

Documentnummer : GR0267-RAP-003
Versie : 2.0
Status : Definitief
Datum : 22-02-2024

Opdrachtgever : Aveco de Bondt
T.a.v. de heer D. Oltmans
Ravenswade 2
3439LD Nieuwegein

Naam		Paraaf	Datum
Opgesteld	Ing. C.J.G. Lodewijkx		22-2-2024



Document Historie

Versie	Omschrijving/ Belangrijkste wijzigingen	Datum
1.0	Eerste definitieve uitgave	12-02-2024
2.0	Opmerkingen OG verwerkt	22-02-2024



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
1.1	Algemeen	5
1.2	Referentiedocumenten	6
2	UITGANGSPUNTEN	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Veiligheidsfilosofie	7
2.2.1	Normen en richtlijnen	7
2.3	Geometrie	7
2.4	Kernmerken regionale waterkering	8
2.5	Bovenbelasting	9
2.6	Wateroverspanning	9
2.7	Uitgangspunten tijdelijke damwandeigenschappen	9
3	GRONDMODELLERING EN BODEMSCHEMATISATIE	10
3.1	Beschikbaar grondonderzoek	10
3.2	Bodemschematisatie en karakteristieke grondparameters	10
3.3	Grondwaterstanden	11
3.4	Schematisering freatische lijn	12
4	STABILITEITSANALYSE BINNENTALUD (STBI)	13
4.1	Schematisering	13
4.2	Voorbelasting polder	13
4.3	Uitgevoerde stabiliteitsberekeningen	14
4.4	A: Huidige situatie	14
4.5	B: Getrapte voorbelasting in polder	15
4.6	C: Na zetting voorbelasting in polder	15
4.7	Conclusie macro-stabiliteit binnentalud (STBI)	16
4.8	Stabiliteit voorbelasting	16
4.9	Berekeningsresultaat uitvoeringsstabiliteit	17
5	TIJDELIJKE DAMWANDEN	18
5.1	Zettingsscherm	18
5.2	Modellering zettingsscherm	19
5.3	Berekeningsresultaten zettingsscherm	19
6	CONCLUSIES	21
6.1	Algemeen	21
6.2	Macro-stabiliteit regionale waterkering (STBI)	21
6.3	Stabiliteit voorbelasting	21
6.4	Zettingsscherm t.h.v. Noordkade 16	21

BIJLAGEN:

1. Overzicht en ontwerptekeningen
2. Beschikbaar grondonderzoek
3. Resultaten toetsing stabiliteit binnenwaarts (STBI)
4. Resultaten stabiliteit voorbelasting bouwfase
5. Resultaten tijdelijke damwanden t.h.v. Noordkade 16

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

In de gemeente Kaag en Braassem wordt aan het Braassemmeer het project 'De Poelen' gerealiseerd. Dit woningbouwproject wordt gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt voor de te bouwen woningen met de bijbehoren boven- en ondergrondse infrastructuur. Een overzicht van de globale locatie van Fase 4A+4B is weergegeven in onderstaande Figuur 1 1. De tekening is toegevoegd aan bijlage 1.




Figuur 1-1: Globale projectlocatie Fase 4A+4B 'De Poelen' te Kaag en Braassem

De projectlocatie van Fase 4A+4B ligt tegen de bestaande regionale waterkering Noordkade die in het beheer is van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de nieuwbouwontwikkeling van Fase 4A+4B is in voorliggend geotechnisch de toetsing van de macro-stabiliteit van de regionale waterkering aan de Noordkade uitgevoerd. Daarnaast worden evenwijdig aan de regionale waterkering ter hoogte van Noordkade nr. 16 tijdelijke stalen damwanden aangebracht in de vorm van een zettingsscherm.

De regionale waterkering, met de identificatiecode 143-042-00034, valt onder de Veender en Lijkerpolder Buiten de Bedijking en is in onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De macro-stabiliteit van het binnentalud wordt beschouwd omdat in de polder aan de binnenzijde van de waterkering de gebiedsontwikkeling van Fase 4A+4B de nieuwbouwwijk 'De Poelen' wordt gerealiseerd.

Het geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies van Fase 4A+4B is in een separaat document gerapporteerd [9].

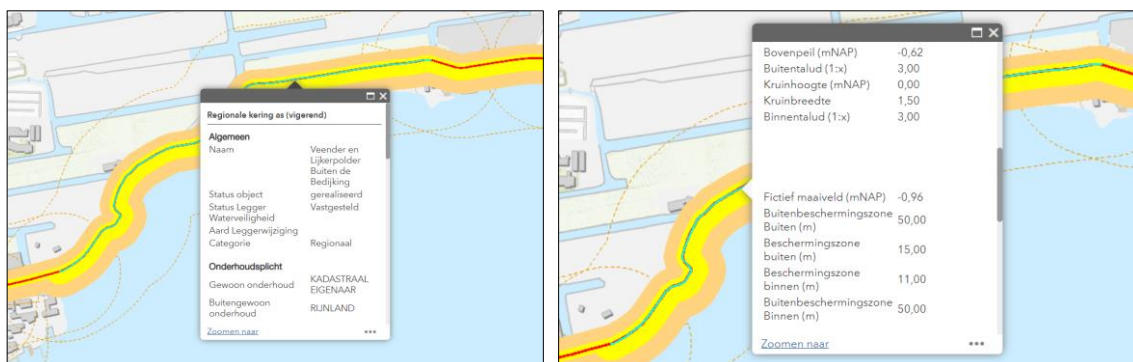

Figuur 1-2: Regionale waterkering Noordkade te Roelofarendsveen (Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland)

In voorliggende rapportage is de huidige- uitvoerings- en eindstabiliteit beschouwd van de regionale waterkering conform de Rijnlandse Systematiek Regionale Waterkeringen (SOR II) gebaseerd op uitgangspunten vanuit Hoogheemraadschap Rijnland. Hierbij wordt de binnenwaartse stabiliteit (STBI) van de Noordkade beschouwd.

In deze rapportage is allereerst beschouwd wat de huidige binnenwaartse stabiliteit van de regionale waterkering betreft. Vervolgens is beschouwd wat de stabiliteit bedraagt ten tijde van de voorbelasting in de polder buiten de teensloot, als laatste is getoetst wat de stabiliteit bedraagt in de eindsituatie als de overhoogte van de voorbelasting is verwijderd.

1.2 Referentiedocumenten

De onderstaande documenten zijn geraadpleegd voor het opstellen van voorliggende rapportage:

- [1] Rapportage: 'Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR 6.0)', opgesteld door de gemeente Kaag en Braassem versie 6.0 juni 2016 (vastgesteld op 19 juli 2016) met addendum 13 december 2018;
- [2] Rapportage: 'Geotechnisch onderzoek Bouwrijp maken 8 percelen te Roelofarendsveen', opgesteld door Fugro onder kenmerk 9017-0704-000 versie 1.0 d.d. 24 juli 2017;
- [3] Rapportage: 'Bouwrijp maken Aan de Braassem fase 4+5, Geotechnisch advies bouwrijp maken Aan de Braassem planfase 4+5', opgesteld door Fugro onder kenmerk 9017-0704-005.M01 d.d. 5 juni 2020;
- [4] Tekening: '10p500Ruimtelijke visie Aan de Braassem zonder vlakken';
- [5] Tekening: 'De Poelen Fase 3-6, Zandverplaatsing fase 3-6 naar fase 4-5', opgesteld door Waterpas onder kenmerk POE-CT-VB-006 d.d. 10-05-2021;
- [6] Tekening: 'Braassemerland 4/5, Situatietekening saneringen', opgesteld door IDDS onder kenmerk A4216 d.d. 21-7-2023;
- [7] Tekening: 'verwervingskaart, kadastrale percelen', opgesteld door IMOSS onder kenmerk PN 336 .03 / Doc . 18537-T d.d. 20-06-2023;
- [8] Memo: 'Ontwerptraject aan den Braassem Roelofarendsveen', opgesteld door Aveco de Bondt onder kenmerk 222936_AdB_MEM_0001_v1.0 d.d. 24 oktober 2023;
- [9] Rapport: 'De Poelen Kaag en Braassem, Geotechnisch zettings- en stabiliteitsadvies Fase 4A+4B', opgesteld door GeoRisQ bv onder kenmerk GR0267-RAP-002 v2.0 d.d. 18-01-2024;
- [10] Legger: 'Legger Hoogheemraadschap van Rijnland, opgesteld door Hoogheemraadschap van Rijnland;
- [11] Rapport: 'Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken', opgesteld door TAW onder kenmerk ISBN-90-369-5565-3 d.d. 01-11-2004;

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen

Op basis van de beschikbare referentiedocumenten is in voorliggende rapportage van de in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten uitgegaan. Voorliggend geotechnisch advies is dan ook alleen van toepassing bij de in dit rapport genoemde uitgangspunten. Geadviseerd wordt bij verdere verwerking van voorliggende resultaten en advies de uitgangspunten in dit rapport te verifiëren. Indien de uitgangspunten ten opzichte van voorliggende rapportage zijn gewijzigd wordt geadviseerd het geotechnisch advies te laten herzien.

2.2 Veiligheidsfilosofie

2.2.1 Normen en richtlijnen


Voor het opstellen van voorliggend geotechnisch advies is uitgegaan van onderstaande normen en richtlijnen.

Tabel 2-1: Normen en richtlijnen waterkeringen

Kenmerk	Titel	Datum
NEN 9997-1+C2	Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1	2017
NEN-EN 1997-2	Geotechnisch ontwerp deel 2: Grondonderzoek en beproeving (Eurocode 7-2)	2007
NEN-EN 1990	Grondslagen voor het constructief ontwerp (Eurocode 0)	2002
CUR 162	Construeren met grond	1992
TRWG - TAW	TR_19 Waterkerende Grondconstructies	2001
ADD_TRWG	Addendum bij het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies	2007
TRWD - TAW	TR_26 Waterspanningen bij Dijken	2004
WTI2017	Toetsen op veiligheid	2017
WBI2017	Schematiseringshandleiding macrostabiliteit	2017

2.3 Geometrie

Voor de maatgevende geometrie voor het binnentalud over de Noordkade is Dwarsprofiel B-B' op basis van AHN4 aangehouden ter hoogte van Noordkade nr. 19. Ter plaatse van de inrit van Noordkade 19 ligt de kruin van de dijk op het laagste niveau. Het dwarsprofiel is weergegeven in onderstaande Figuur 2-1.

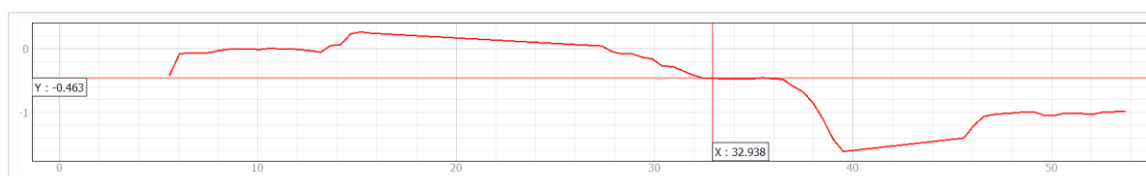


Figuur 2-1: Maatgevend dwarsprofiel B-B- ten behoeve van beschouwing macro-stabiliteit binnentalud (STBI)

Uitgangspunt in het geotechnisch ontwerp is dat de bestaande kwelsloten van de waterkering behouden blijven in de tijdelijke en nieuwe situatie.

2.4 Kernmerken regionale waterkering

De kenmerken conform de legger van de regionale waterkering Noordkade te Roelofarendsveen, zoals hieronder in Figuur 2-2 weergegeven, zijn in onderstaande Tabel 2-2 opgenomen.

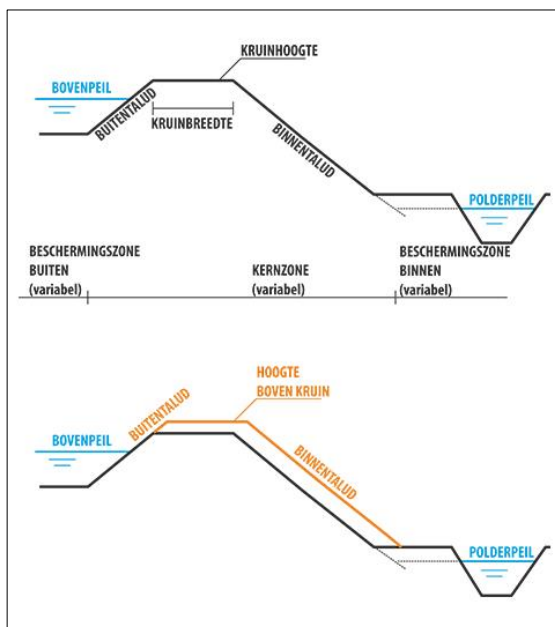

Figuur 2-2: Dwarsprofiel (boven) en Profiel van Vrije Ruimte (onder) conform legger HHR

Tabel 2-2: Kenmerken regionale waterkering Noordkade Roelofarendsveen

Kernmerken dijktraject	Waarde
Code	143-042-00034
Type	Regionale kering
IPO-Klasse	3
Bovenpeil kruin	NAP -0,62 m
Beginpunt Buitenteen	NAP -4,54 m
Buitentalud helling	1:3
Kruinhoogte	NAP +0,00 m
Kruinbreedte	1,5 m
Binnentalud helling	1:3
Beginpunt Binnenteen	NAP -1,46 m
Benedenpeil	NAP -1,46 m
PVR Buitentalud	1:3
PVR Kruinhoogte	NAP +0,20 m
PVR Binnentalud Boven Berm	1:3
PVR Breedte Boven Achterland	0 m
Beschermingszone Binnen	11 m
Beschermingszone Buiten	15 m



2.5 Bovenbelasting

Op de kruin van de regionale waterkering wordt in principe een bovenbelasting aangehouden van $13,3 \text{ kN/m}^2$ over een breedte van 2,5 m. Omdat in toetsing van het binnentalud van de waterkering als gevolg van de aan te brengen voorbelasting in de naastgelegen polder gunstig werkt, is in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland afgesproken om deze bovenbelasting op de kruin niet mee te nemen in de schematisatie van de macro-stabiliteit van het binnentalud (STBI).

Voor de bovenbelasting tijdens de uitvoering op de voorbelasting in de polder is rekening gehouden met een gelijkmatig verdeelde mobiele belasting van 10 kN/m^2 over een breedte van 3,0 m op een afstand van 3,5 m uit de insteek van het talud van de ophogingen.

2.6 Wateroverspanning

Door de bovenbelasting op het bestaande maaiveld zullen in de slecht waterdoorlatende cohesieve lagen, zoals klei en veen, wateroverspanningen ontstaan. Voor de cohesieve grondlagen zoals klei en veen onder de gefaseerd aan te brengen voorbelasting met verticale drainage is uitgegaan van 80% wateroverspanning (= 20% aanpassing).

2.7 Uitgangspunten tijdelijke damwandeigenschappen

Voor het ontwerp van de tijdelijke damwanden zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Type damwand: AZ (warmgewalst, met sloten van het AZ-type);
- Staalkwaliteit damwand: S320;
- Kopniveau damwandplanken N.A.P. +0,00 m;
- Vanwege de tijdelijke situatie van de damwanden (max. 2 jaar) is er geen rekening gehouden met corrosie van de damwanden;
- Damplanken worden ingebracht als dubbele planken met schuifvaste verbinding op het tussenslot;
- Er is geen rekening gehouden met stootbelasting, bolderkrachten en/of overige krachten op/aan de damwand.

3 GRONDMODELLERING EN BODEMSCHEMATISATIE

3.1 Beschikbaar grondonderzoek

Voor het opstellen van het geotechnisch advies is gebruik gemaakt van het beschikbare grondonderzoek uit de database van de landelijke Basisregistratie ondergrond (BRO-archief). Ter plaatse van de projectlocatie zijn de boringen B331A1958; B31A1954; B31A0431 en B31A1408 in de binnenberm van de waterkering beschikbaar. De boringen B31A1957; B31A1952 en B31A1409 zijn uitgevoerd op de kruin van de dijk.



De boorstaten, evenals een kaart met daarop de locatie van de beschikbare boringen is toegevoegd aan bijlage 2.

3.2 Bodemschematisatie en karakteristieke grondparameters

De maatgevende karakteristieke grondparameters zijn bepaald met behulp van tabel 2b uit de NEN9997-1+C2. De maatgevende bodemopbouw en aangehouden karakteristieke grondparameters zijn per grondlaag in Tabel 3-1 weergegeven.

Tabel 3-1: Maatgevende bodemopbouw en karakteristieke grondparameters

Grondlaag	b.k. grondlaag	γ_{droog}	γ_{nat}	ϕ'	δ	c'	K_{h1}	K_{h2}	K_{h3}
[-]	[m NAP]	[kN/m ³]	[kN/m ³]	[°]	[°]	[kN/m ²]	[kN/m ³]	[kN/m ³]	[kN/m ³]
Toplaag, klei slap	-1,0 á -1,3	14	14	17,5	11,67	2,0	2000	800	500
Veen, slap	-2,00	10,5	10,5	15,0	0,0	2,5	1000	500	250
Klei, zwak siltig slap	-5,00	15	15	22,5	15,0	2,0	3000	1500	500
Basisveen	-10,50	12	12	17,5	0,0	2,5	1000	500	250
Zand, matig	-11,50	18	20	32,5	21,67	0,0	20.000	10.000	5000
Verkende diepte	-21,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Opmerkingen bij tabel:

- γ_{droog} = droog volumiek gewicht
 γ_{nat} = nat volumiek gewicht
 ϕ' = effectieve hoek van inwendige wrijving;
 c' = effectieve cohesie.


3.3 Grondwaterstanden

Conform het peilbesluit van het Hoogheemraadschap van Rijnland bevindt de projectlocatie zich in het vigerende peilgebied PBS_OR-3.44.1.1. In dit peilgebied wordt een vast winter en zomerpeil gehanteerd van:

- Zomerpeil NAP -1,48 m;
- Winterpeil NAP -1,52 m.

Conform het peilbesluit van het Hoogheemraadschap van Rijnland bevindt het Braassemermeer zich in het vigerende peilgebied: PBS_RIJNLANDSBOEZEM. In dit peilgebied wordt een vast winter en zomerpeil gehanteerd van:

- Zomerpeil NAP -0,61 m;
- Winterpeil NAP -0,64 m.

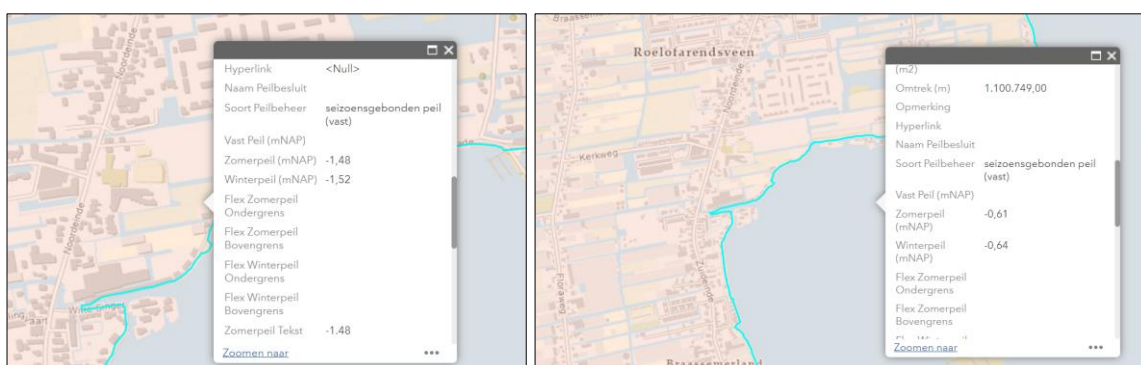

Figuur 3-1: Peilbesluit Hoogheemraadschap van Rijnland

Conform het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt voor de teensloot aan de binnenzijde van de Noordkade uitgaande van onderstaand leggerprofiel.




Figuur 3-2: Leggerprofiel teensloot binnenzijde Noordkade

Uit het leggerprofiel van de watergangen kan worden opgemaakt dat de waterdiepte in de teensloot aan de binnenzijde van de Noordkade 0,50 m bedraagt. Bij een peilbesluit van NAP -1,52 m bedraagt de bodem van de teensloot circa NAP -2,02 m.

3.4 Schematisering freatische lijn

De freatische lijn in de kleidijken wordt geschematiseerd conform geval 1A, zie Figuur 3-3.

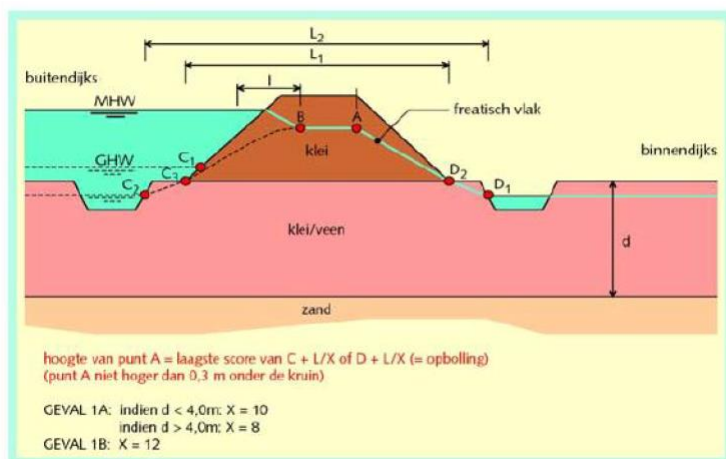


Figuur 3-3: Geval 1A/1B uit TR Waterspanningen bij dijken

4 STABILITEITSANALYSE BINNENTALUD (STBI)

4.1 Schematisering


Op basis van DWP B-B' is een beschouwing van de macro-stabiliteit uitgevoerd, het bodemprofiel van de watergang is bepaald op basis van het leggerprofiel op ca. 0,5 m beneden het peilbesluit, te weten NAP -1,25m. In de onderstaande Figuur 4-1 zijn de uitgangspunten voor de beschouwing grafisch weergegeven.

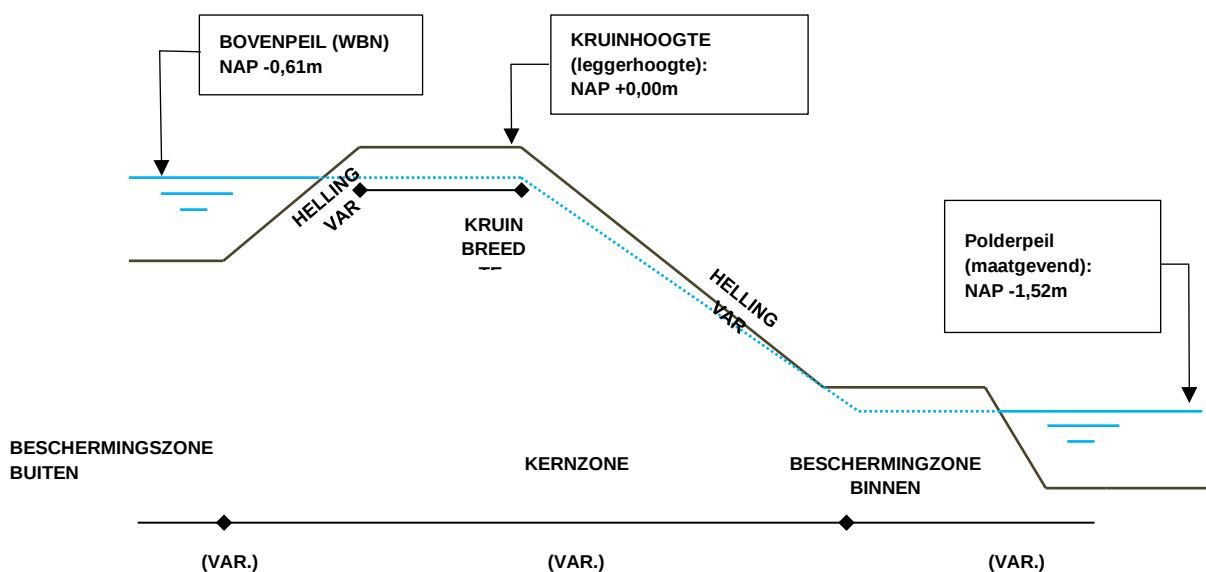

Figuur 4-1: Theoretische schematisatie dwarsprofiel

4.2 Voorbelasting polder

In de naastgelegen polder wordt evenwijdig aan de teensloot van de Noordkade een voorbelasting aangebracht voor het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie. De voorbelasting wordt hierbij gefaseerd en onder een helling 1:3,5 aangebracht. Buiten de werkvloer bevindt de voorbelasting zich buiten de beschermzone van de regionale waterkering.

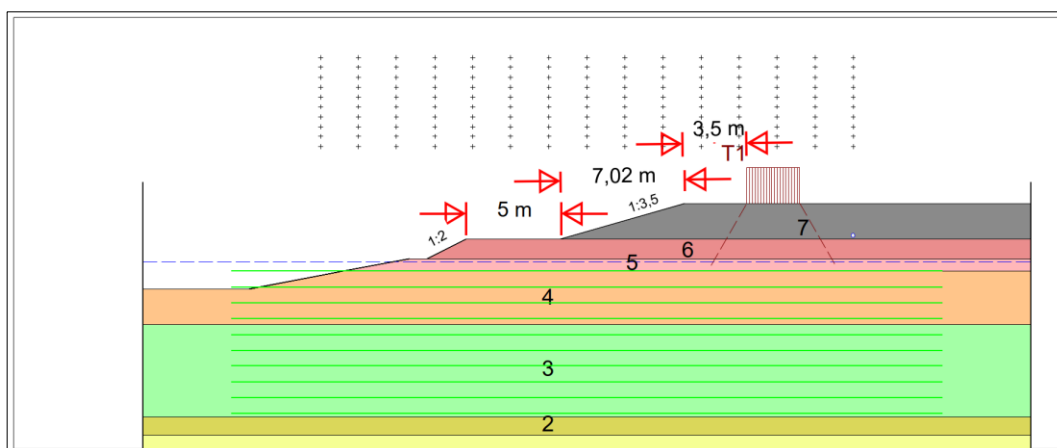

Figuur 4-2: Maatgevende geometrie nabij watergang

4.3 Uitgevoerde stabiliteitsberekeningen


Voor de controle van de macro-stabiliteit van het binnentalud (STBI) van de Noordkade als gevolg van de aan te brengen voorbelasting in de naastgelegen polder zijn de onderstaande stabiliteitsberekeningen uitgevoerd:

- A. Huidige situatie;
- B. Getrapte voorbelasting in polder;
 - a. 20% aanpassing wateroverspanningen onder voorbelasting
- C. Na zetting voorbelasting in polder;
 - a. 90% aanpassing wateroverspanning onder voorbelasting

In het zettings- en stabiliteitsadvies voor het bouwrijp maken van de projectlocatie (referentie [9]) is reeds de macro-stabiliteit van de voorbelasting langs de watergangen beschouwd. Deze berekening is in voorliggend rapport nogmaals uitgevoerd, echter op verzoek van HHR met het model Upliftvan.

4.4 A: Huidige situatie

In Figuur 4-3 is de modellering van de huidige situatie in grafisch weergegeven.

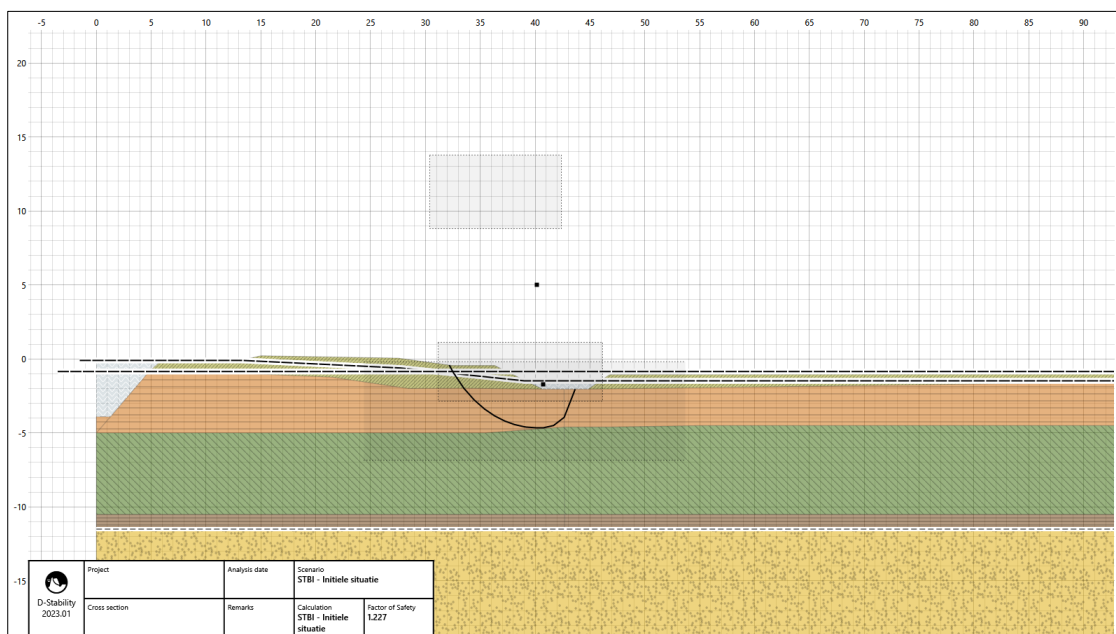


Figuur 4-3: Situatie huidige stabiliteit

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat er een huidige stabiliteitsfactor van het binnentalud (STBI) wordt berekend van $SF = 1,227$.

4.5 B: Getrapte voorbelasting in polder

In Figuur 4-4 is de modellering en berekeningsresultaat tijdens de aangebrachte voorbelasting op het naastgelegen weiland grafisch weergegeven.

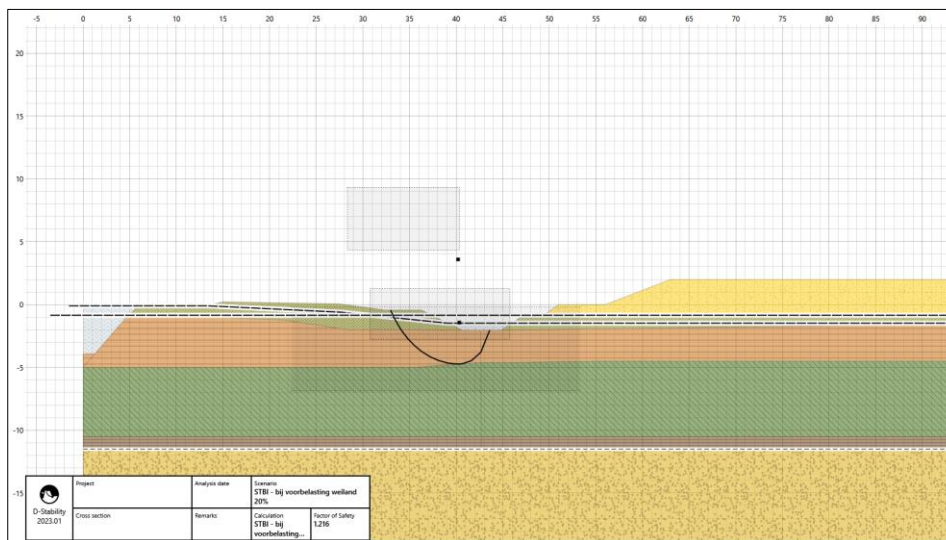


Figuur 4-4: Situatie bij voorbelasten in polder tot NAP +2,0 m (theoretisch hoogste voorbelasting)

Uit de bovenstaande toetsing van de macro-stabiliteit van het binnentalud van de waterkering tijdens het voorbelasten van de naastgelegen polder, blijkt dat er een stabiliteitsfactor van het binnentalud (STBI) wordt berekend van $SF = 1,216$.

4.6 C: Na zetting voorbelasting in polder

In Figuur 4-5 is de modellering en berekeningsresultaat tijdens de aangebrachte voorbelasting op het naastgelegen weiland grafisch weergegeven.

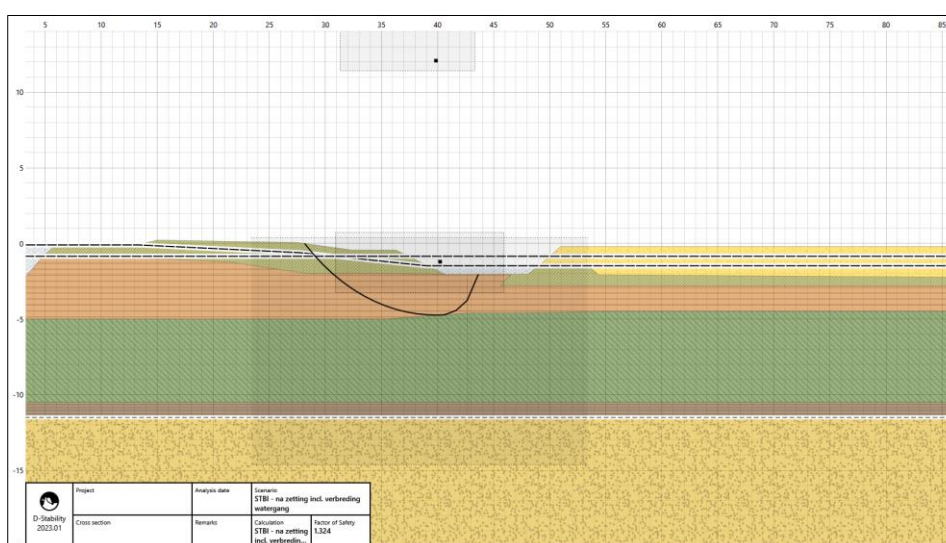

Figuur 4-5: Situatie ná voorbelasten en afgraven overhoogte tot NAP -0,2 m (bovenkant kavels)

Uit de bovenstaande toetsing van de macro-stabiliteit van het binnentalud van de waterkering ná het voorbelasten en afgraven van de overhoogte, blijkt dat er een stabiliteitsfactor van het binnentalud (STBI) wordt berekend van $SF = 1,324$.

4.7 Conclusie macro-stabiliteit binnentalud (STBI)

Op basis van de aangehouden uitgangspunten en bovenstaande berekeningsresultaten van de macro-stabiliteit van het binnentalud van de Noordkade, kan worden geconcludeerd dat de aan te brengen voorbelasting op de naastgelegen polder geen negatieve invloed heeft op de regionale waterkering van de Noordkade. De grafische uitvoer van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3.


Tabel 4-1: Berekeningsresultaten controle macro-stabiliteit binnentalud (STBI) waterkering

Situatie	Methode	Berekende stabiliteitsfactor (SF) [-]
Huidige situatie	Uplift Van	1,227
Tijdens voorbelasting in polder	Uplift Van	1,216
Na verwijderen voorbelasting (eindsituatie)	Uplift Van	1,324

Daarbij wordt opgemerkt dat de voorbelasting langs de teensloot van de Noordkade buiten de beschermingszone wordt aangebracht, waardoor deze in principe niet vergunningsplichtig is voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.

4.8 Stabiliteit voorbelasting

In onderstaande Figuur 4-6 is de modellering van de stabiliteitsberekening in de uitvoeringsfase van de voorbelasting weergegeven.

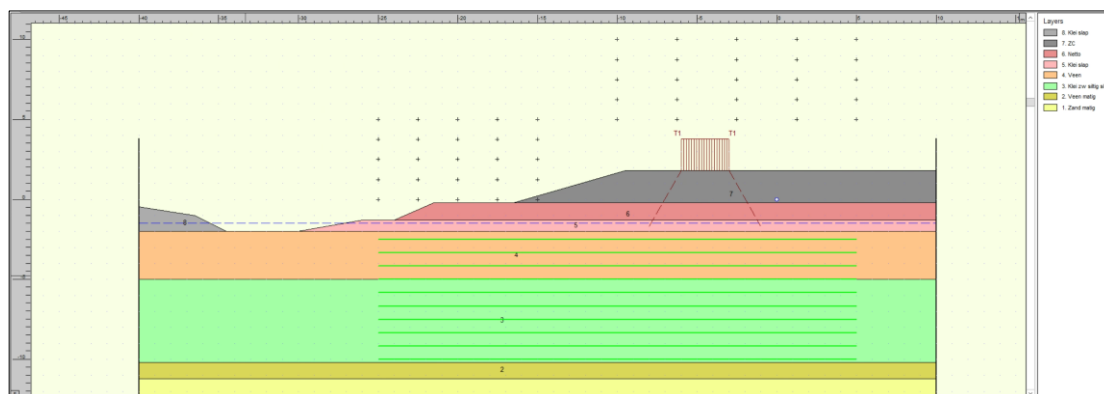

Figuur 4-6: Modellering zettingsberekening B-B bruto ophoging + verticale drainage + EOH

Bij het opstellen van de stabiliteitsanalyse in de uitvoeringsfase is rekening gehouden met de wateroverspanningen in de ondergrond als gevolg van de aangebrachte ophogingen. Uit de stabiliteitsanalyse blijkt dat er minimaal een consolidatiepercentage van circa 60% benodigd is bij aangehouden geometrie om te kunnen voldoen aan de vereiste veiligheid. Met behulp van de consolidatieanalyse uit de zettingsberekening zijn de wateroverspanningen in de ondergrond bepaald. Hieruit blijkt dat de volledige ophoging in circa 90 dagen kan worden aangebracht indien aan de randen van de hoofdwatergangen, waar de ophogingen worden aangebracht, binnen een zone van 15 m verticale drainage hart op hart 1,0 m in driehoeksverband tot een diepte van

NAP -10,0 m wordt geïnstalleerd. Hierbij wordt uitgegaan van de onderstaande fasering (T in dagen):

- T= 0 1^e ophoogslag 0,5 á 1,0 m (werkvoer in zand);
- T= 15 Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,0 m in driehoeksverband tot NAP -10,0 m;
- T= 30 2^e ophoogslag 0,5 m zand;
- T= 45 3^e ophoogslag 0,5 m zand;
- T= 60 4^e ophoogslag 0,5 m zand;
- T= 75 5^e ophoogslag 0,5 m zand;
- T= 90 6^e ophoogslag max. 0,5 m zand.


De werkvloer in zand van maximaal 1,0 m dik dient vanaf circa 1,0 m vanaf de insteek van het talud van de watergang te worden aangebracht onder een helling 1:2 (of flauwer). Nadat de werkvloer is aangebracht dient de verticale drainage te worden aangebracht. Op 5 m afstand kan per 0,5 m ophoogslag onder een talud van 1:3,5 worden opgehoogd met een rustperiode van 2 weken na elke ophoogslag. De totale uitvoeringsperiode bedraagt circa 3 maanden. Er wordt vanuit gegaan dat de volledige projectlocatie integraal wordt opgehoogd.

4.9 Berekeningsresultaat uitvoeringsstabiliteit

In Tabel 4-2 zijn de berekeningsresultaten weergegeven. Hierbij is de berekening uitgevoerd met het geotechnische stabiliteitsmodel Uplift Van. Daarnaast is de diepte van de watergang evenwijdig aan de Noordkade conform de legger op NAP -2,0 m aangehouden. De grafische in- en uitvoer van de stabiliteitsberekeningen in de uitvoeringsfase zijn toegevoegd aan bijlage 4.

Tabel 4-2: Resultaten macro-stabiliteit uitvoeringsfase

Situatie [-]	Talud Helling niet steiler dan [1:x]	Afstand tot insteek van de watergang [m]	Ophoogsnelheid zand ophogingen [m/week]	Veiligheid tegen afschuiven [FS]	Norm technisch vereiste veiligheid [-]	Toetsingscriter ia voldoet [ja/nee]
Uitvoering	1:3,5	5	0,5 per 2 weken	0,86	0,85	ja

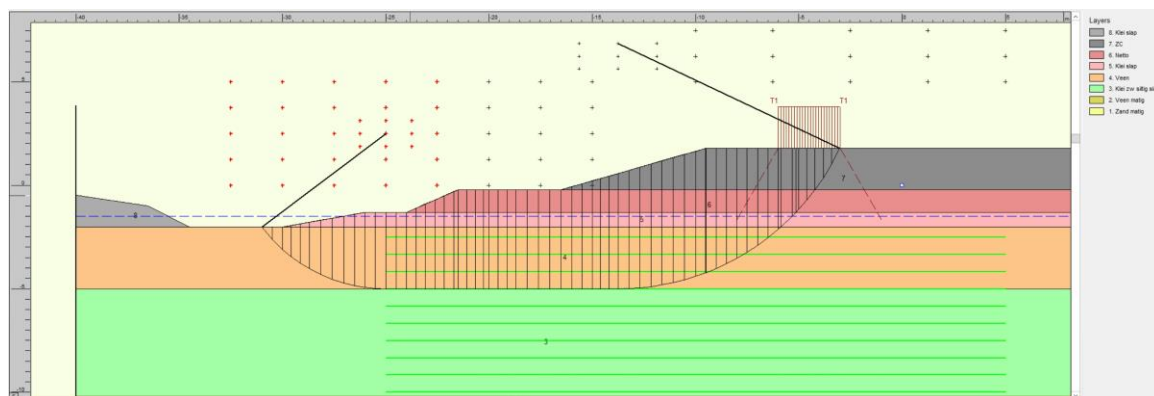

Figuur 4-7: Maatgevende glijcirkel macro-stabiliteit uitvoeringsfase (model Uplift Van)


Opgemerkt wordt dat tijdens de uitvoering de wateroverspanningen worden gemonitord middels waterspanningsmeters. Daarbij mag de volgende ophoogslag pas worden aangebracht nadat de wateroverspanningen in voldoende mate zijn afgenomen. Daarnaast zal eerste de volledige werkvloer worden aangebracht in Fase 4A+4B waardoor deze eerste ophoogslag veel langer kan consolideren.

5 TIJDELIJKE DAMWANDEN

5.1 Zettingsscherm

Ter plaatse van Noordkade 16 en evenwijdig aan de regionale waterkering Noordkade dient op korte afstand van de te behouden belendingen en de waterkering een voorbelasting te worden aangebracht voor de ontwikkeling van de nieuwbouw. Hierbij worden eindzettingen verwacht van circa 1,0 m á 1,5 m. Als gevolg van de zeer slappe ondergrond treden er naast verticale zettingen ook horizontale gronddeformaties op die schade kunnen veroorzaken aan de te behouden belendingen en de regionale waterkering. Om het risico op schade als gevolg van optredende zettingen en horizontale grondvervormingen te minimaliseren wordt een tijdelijk zettingsscherm in de vorm van een stalen damwand aangebracht. Deze damwand dient naast de benodigde sterkte ook beperkte vervormingen door te geven aan de ondergrond. Hierdoor dient er een relatief stijve planktype te worden toegepast.

In onderstaande Figuur 5-1 is de globale situatie van het aan te brengen zettingsscherm weergegeven. Opgemerkt wordt dat er nog geen definitieve tekeningen van voorbelastingen beschikbaar zijn waardoor de definitieve locatie van het zettingsscherm nog kan wijzigen.

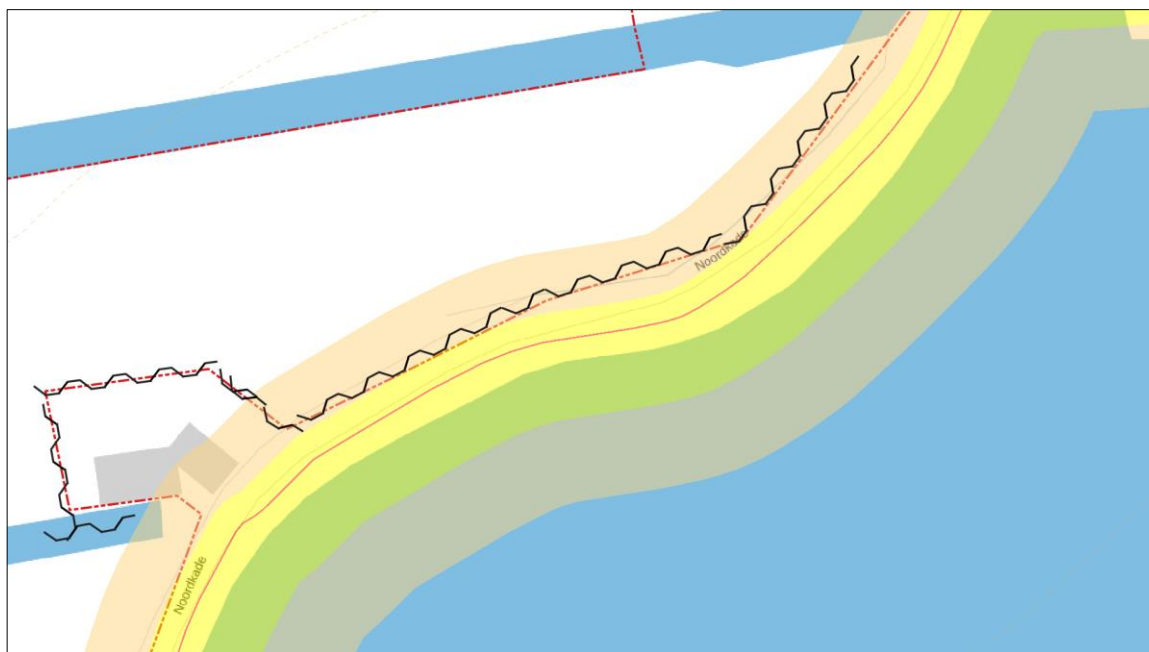

Figuur 5-1: Globale situatie aan te brengen zettingsscherm t.h.v. Noordkade 16

Het tijdelijke zettingsscherm in de vorm van een stalen damwand wordt aangebracht in de beschermingszone Binnen van de regionale waterkering.

5.2 Modellering zettingsscherm

In de damwandberekening van het zettingsscherm ter hoogte van Noordkade 16 is globaal de volgende fasering en modellering aangehouden. Opgemerkt wordt dat in de modellering de waterkering niet is meegenomen, gezien de situatie met horizontaal maaiveld ter plaatse van Noordkade nr. 16 maatgevend is.

Fasering	Toelichting
Fase 1. 1. Aanbrengen werkvloer in zand maximaal 1,0 m; 2. Installeren tijdelijke damwanden, waarbij rekening is gehouden met een bovenbelasting vanuit het werkverkeer van 10 kPa over 5 m uit de damwand; 3. Aanbrengen verticale drainage hart op hart 1,0 m in driehoeksverband tot NAP -10,0 m tot minimaal 15 m uit de damwanden.	
Fase 2. 4. Gefaseerd aanbrengen voorbelasting in ophooglagen van 0,5 m met een rustperiode van minimaal 2 weken na elke ophoogslag onder een talud van 1:4 tot een theoretische hoogte van circa NAP +1,8 m; 5. Consolidatieperiode 6 á 9 maanden.	

Figuur 5-2: Modellering zettingsscherm t.h.v. Noordkade 16

5.3 Berekeningsresultaten zettingsscherm

De berekeningsresultaten voor de toetsing van de vrijstaande stalen damwand ter hoogte van Noordkade 16 zijn in onderstaande Tabel 5-1 weergegeven. De in- en uitvoer van de berekening zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 5-1: Resultaten toetsing vrijstaande stalen damwand t.h.v. Noordkade 16

Locatie	Damplank type	Lengte damplank	Representatieve vervorming BGT	Max. berekend moment UGT	Max. opneembaar moment ($M_{max,r,d}$)	Gemobiliseerde weerstand BGT
		[m]	[mm]	[kNm/m]	[kNm/m]	[%]
A: Noordkade 16	AZ24-700N (S320)	15	108	410	778	53,7

Om de vervormingen van het zettingsscherm beperkt te houden tot circa 10 cm wordt geadviseerd een stalen damwand van het type AZ24-700N (S320) toe te passen. Bij de aangehouden fasering en modellering bedraagt de maximaal optredende rekenwaarde van het moment 410 kNm/m en is daarmee kleiner dan het maximaal opneembaar moment, hiermee wordt voldaan aan de sterkte eis. Daarnaast is de berekende representatieve (BGT) vervorming 108 mm. De damwanden worden aangebracht van NAP +0,00 m tot NAP -15,0 m.



Opgemerkt wordt dat de damwand niet volledig op sterkte wordt belast maar met name de berekende vervormingen maatgevend zijn. Uit oriënterende berekeningen is gebleken dat bij een lichter damwandprofiel de vervormingen relatief snel oplopen. Daarentegen levert een zwaarder profiel geen significante reductie van de vervormingen op.



6 CONCLUSIES

6.1 Algemeen

In de gemeente Kaag en Braassem wordt aan het Braassemmeer het project 'De Poelen' gerealiseerd. Dit woningbouwproject wordt gefaseerd bouw- en woonrijp gemaakt voor de te bouwen woningen met de bijbehoren boven- en ondergrondse infrastructuur.

De regionale waterkering, met de identificatiecode 143-042-00034, valt onder de Veender en Lijkerpolder Buiten de Bedijking en is in onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De macro-stabiliteit van het binnentalud van de waterkering wordt beschouwd omdat in de polder aan de binnenzijde van de waterkering de gebiedsontwikkeling van Fase 4A+4B de nieuwbouwwijk 'De Poelen' wordt gerealiseerd.

6.2 Macro-stabiliteit regionale waterkering (STBI)

Op basis van de aangehouden uitgangspunten en bovenstaande berekeningsresultaten van de macro-stabiliteit van het binnentalud van de Noordkade, kan worden geconcludeerd dat de aan te brengen voorbelasting op de naastgelegen polder geen negatieve invloed heeft op de regionale waterkering van de Noordkade.

Daarbij wordt opgemerkt dat de voorbelasting langs de teensloot van de Noordkade nagenoeg overal buiten de beschermingszone wordt aangebracht, waardoor deze in principe niet vergunningsplichtig is voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.

6.3 Stabiliteit voorbelasting

De macro-stabiliteit van de aan te brengen ophoging in de polder naast de teensloot van de regionale waterkering is op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland getoetst middels de Uplift Van methode. Op basis van deze berekening kan worden geconcludeerd dat bij aangehouden uitgangspunten en fasering de berekende stabiliteit in de maatgevende bouwfase voldoet aan de norm technisch vereiste stabiliteit.

In de praktijk wordt de ophoging gemonitord middels zakbaken en waterspanningsmeters waarbij de volgende ophoogslag wordt aangebracht nadat de wateroverspanningen in voldoende mate zijn afgenomen.

6.4 Zettingsscherm t.h.v. Noordkade 16

Ter plaatse van Noordkade 16 dient op korte afstand van de te behouden belendingen een voorbelasting te worden aangebracht. Hierbij worden eindzettingen verwacht van circa 1,0 m á 1,5 m, welke ook reeds zijn opgetreden in de andere deelgebieden. Als gevolg van de zeer slappe ondergrond treden er naast verticale zettingen ook horizontale gronddeformaties op die schade kunnen veroorzaken aan de te behouden belendingen. Om het risico op schade als gevolg van optredende zettingen en horizontale grondvervormingen te minimaliseren wordt geadviseerd een zettingsscherm in de vorm van een stalen damwand aan te brengen aan de zijden van het perceel waar de voorbelasting wordt aangebracht. Deze damwand dient naast de benodigde sterkte ook beperkte vervormingen door te geven aan de ondergrond. Hierdoor dient er een relatief stijve planktype te worden toegepast.



Om de vervormingen van het zettingsscherm beperkt te houden tot circa 10 cm wordt geadviseerd een stalen damwand van het type **AZ24-700N (S320)** toe te passen. Bij de aangehouden fasering en modellering bedraagt de maximaal optredende rekenwaarde van het moment 410 kNm/m en is daarmee kleiner dan het maximaal opneembaar moment, hiermee wordt voldaan aan de sterkte eis. Daarnaast is de berekende representatieve (BGT) vervorming 108 mm. De damwanden worden aangebracht van NAP +0,00 m tot NAP -15,0 m.



Bijlage 1: Overzicht Fase 4A+4B



Opsteller: Kees Lodewijkx

Schaal: Formaat: A3

Printdatum: 29-11-2023

Project: GR0267 - De Poelen Kaag en Braassem


Onderwerp: Globale projectlocatie Fase 4A+4B

CRS: Amersfoort / RD New (EPSG:28992)






Bijlage 2: Beschikbaar grondonderzoek

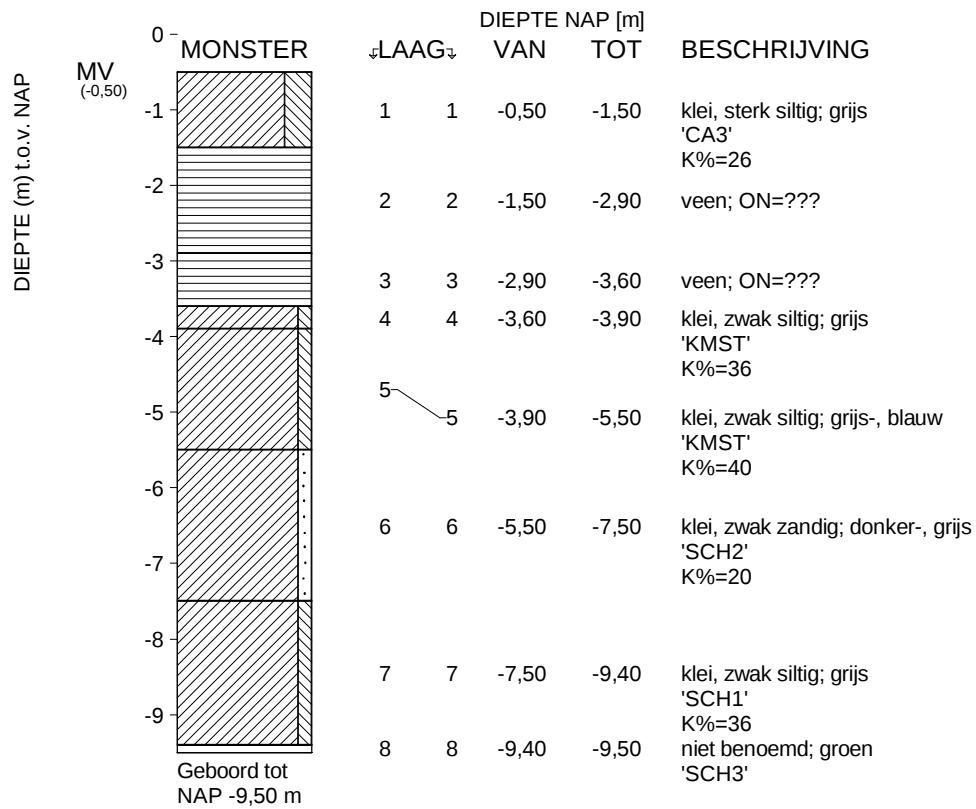


maaiveld: NAP -0,50 m
X = 103590 m Y = 467780 m (RD)

-	<Not Registered> <Not Registered>	<Not Registered> <Not Registered> <Not Registered>	Telefoon Telefax	<Not Registered> <Not Registered>	datum	get.
					1993-08-24	Mens
-					DINO-BOR	gez.
					BIJL.	form. A4

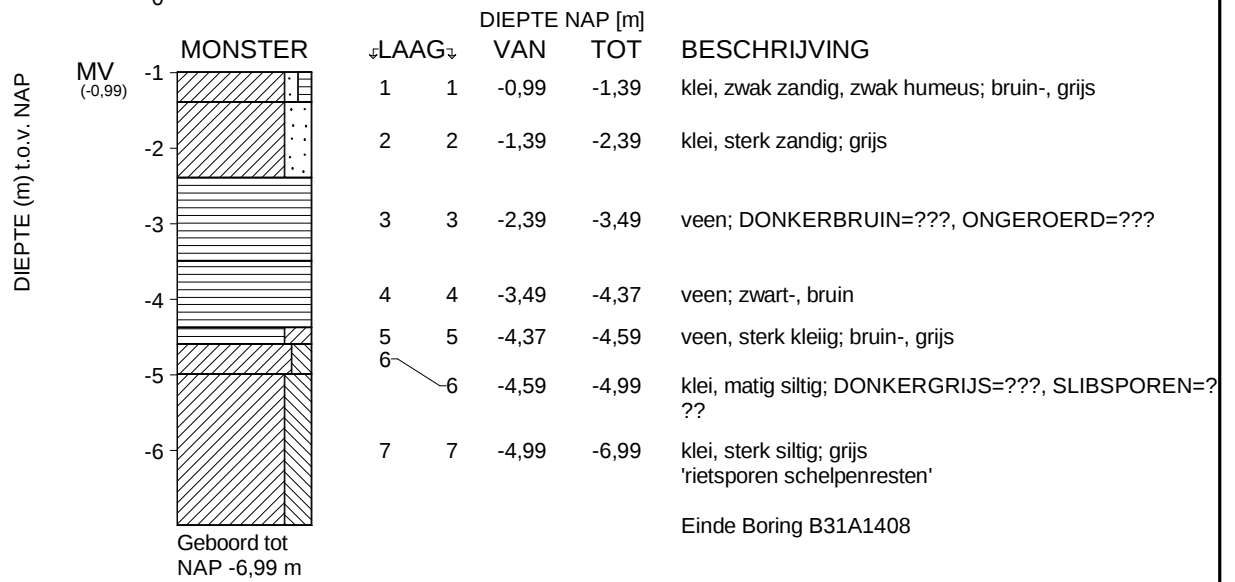


X = 103617 m Y = 467781 m (RD)

-	-	-	-	-	datum	get.
					2009-02-10	JU
					DINO-BOR	gez.
-	-	-	-	-	BIJL.	form.
						A4

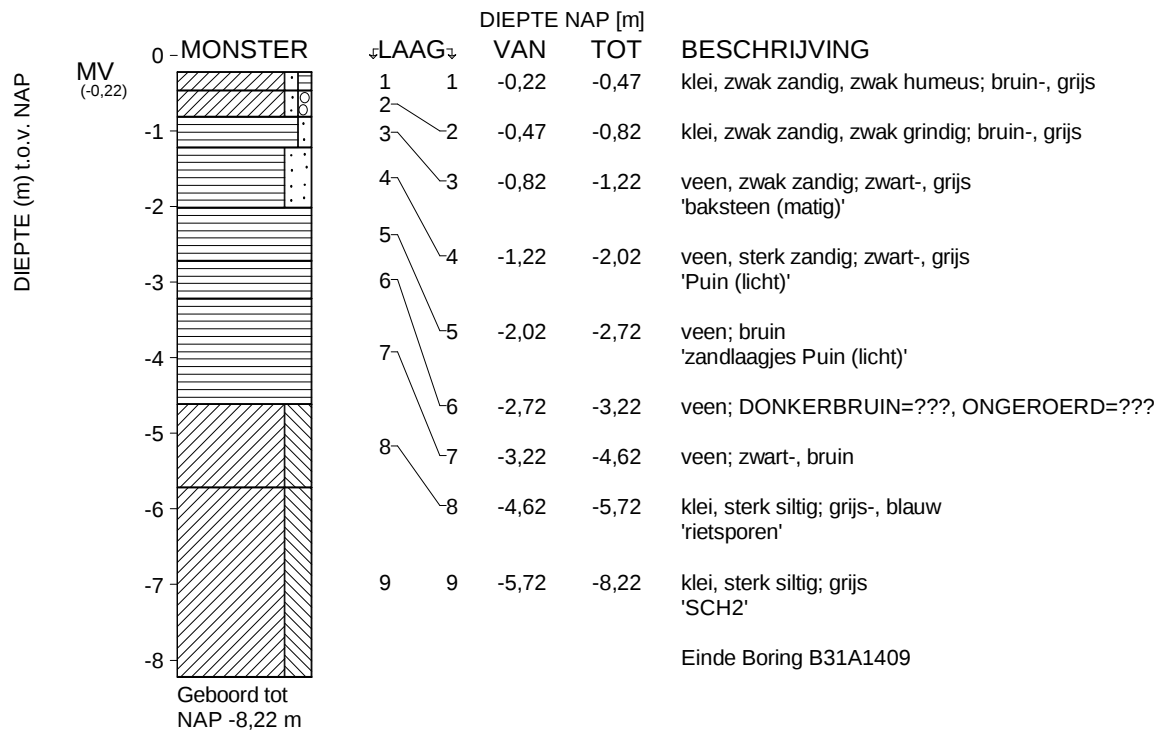

X = 103618 m Y = 467774 m (RD)

-	-	-	-	-	datum	get.
					2009-02-10	JU
					DINO-BOR	gez.
-	-	-	-	-	BIJL.	form.
						A4

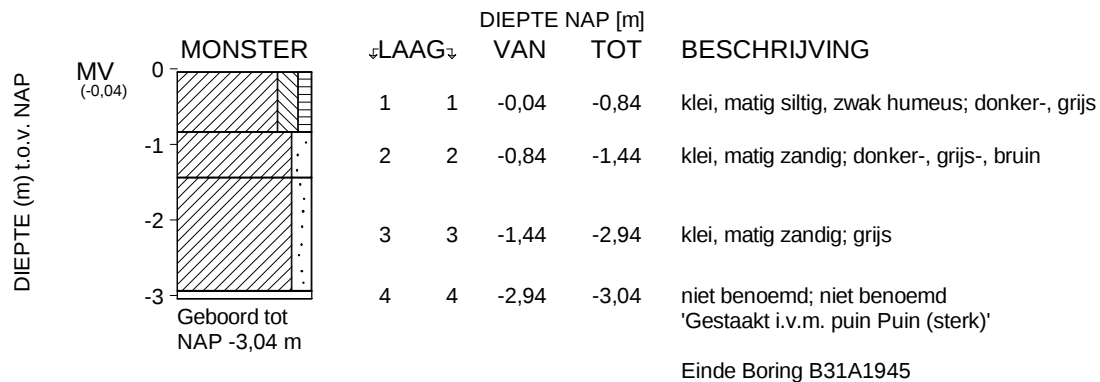


X = 103838 m Y = 467781 m (RD)

-	-	-	-	-	datum	get.
					2010-08-25	MLC
					DINO-BOR	gez.
-	-	-	-	-	BIJL.	form.
						A4

DIEPTE (m) t.o.v. NAP

MV
(-1,17)

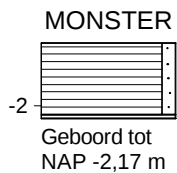

		DIEPTE NAP [m]	
↓LAAG↓		VAN	TOT
1	1	-1,17	-2,12
2	2	-2,12	-2,17

BESCHRIJVING

veen, zwak zandig; donker-, bruin
grind; grind, ES=???, TA=???, AK=???, T=???, I.V.M.=
???, PUIN=???, PUIN=???, (STERK)=???


Einde Boring B31A1950

X = 103840 m Y = 467794 m (RD)

-					datum	get.
					2010-08-25	MLC
					DINO-BOR	gez.
-					BIJL.	form. A4

<Not Registered> <Not Registered> Telefoon <Not Registered> <Not Registered> <Not Registered> Telefax <Not Registered>				datum 2010-08-26	get. MLC
-				DINO-BOR	gez.
				BIJL.	form. A4
-					

DIEPTE (m) t.o.v. NAP

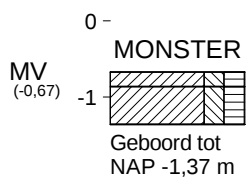

DIEPTE NAP [m]	
VAN	TOT
1	1
2	2
-0,67	-0,87
-0,87	-1,37

BESCHRIJVING

klei, matig siltig, matig humeus; DONKERBRUIN/ GRIJS=???, STERK=???, BAKSTEENRESTEN=???, GEROERD=???, PUIN=???, (STERK)=???

klei, matig siltig, matig humeus; DONKERBRUIN/ GRIJS=???, STERK=???, BAKSTEENRESTEN=???, GESTAAKT=???, I.V.M.=???, PUIN=???, PUIN=???, (UITERST)=???


Einde Boring B31A1953

X = 103465 m Y = 467746 m (RD)

-	-	-	-	-	datum	get.
					2010-08-26	MLC
					DINO-BOR	gez.
-	-	-	-	-	BIJL.	form.
						A4

DIEPTE (m) t.o.v. NAP

MV
(-0,10)

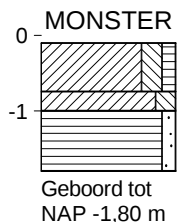

		DIEPTE NAP [m]		
↓LAAG↓		VAN	TOT	
1	1	-0,10	-0,75	
2	2	-0,75	-1,00	
3	3	-1,00	-1,80	

BESCHRIJVING

klei, matig siltig, zwak humeus; donker-, grijs-, bruin


klei, matig siltig; DONKERGRIJS=???, ROESTSPORE N=???

veen, zwak zandig; DONKERBRUIN/ZWART=???, STERK=???, BAKSTEENRESTEN=???, GESTAAKT=???, I.V.M.=???, PUIN=???, PUIN=???, (UITERST)=???

Einde Boring B31A1956

X = 103387 m Y = 467683 m (RD)

-	-	-	-	-	datum	get.
					2010-09-02	MLC
					DINO-BOR	gez.
-	-	-	-	-	BIJL.	form.
						A4

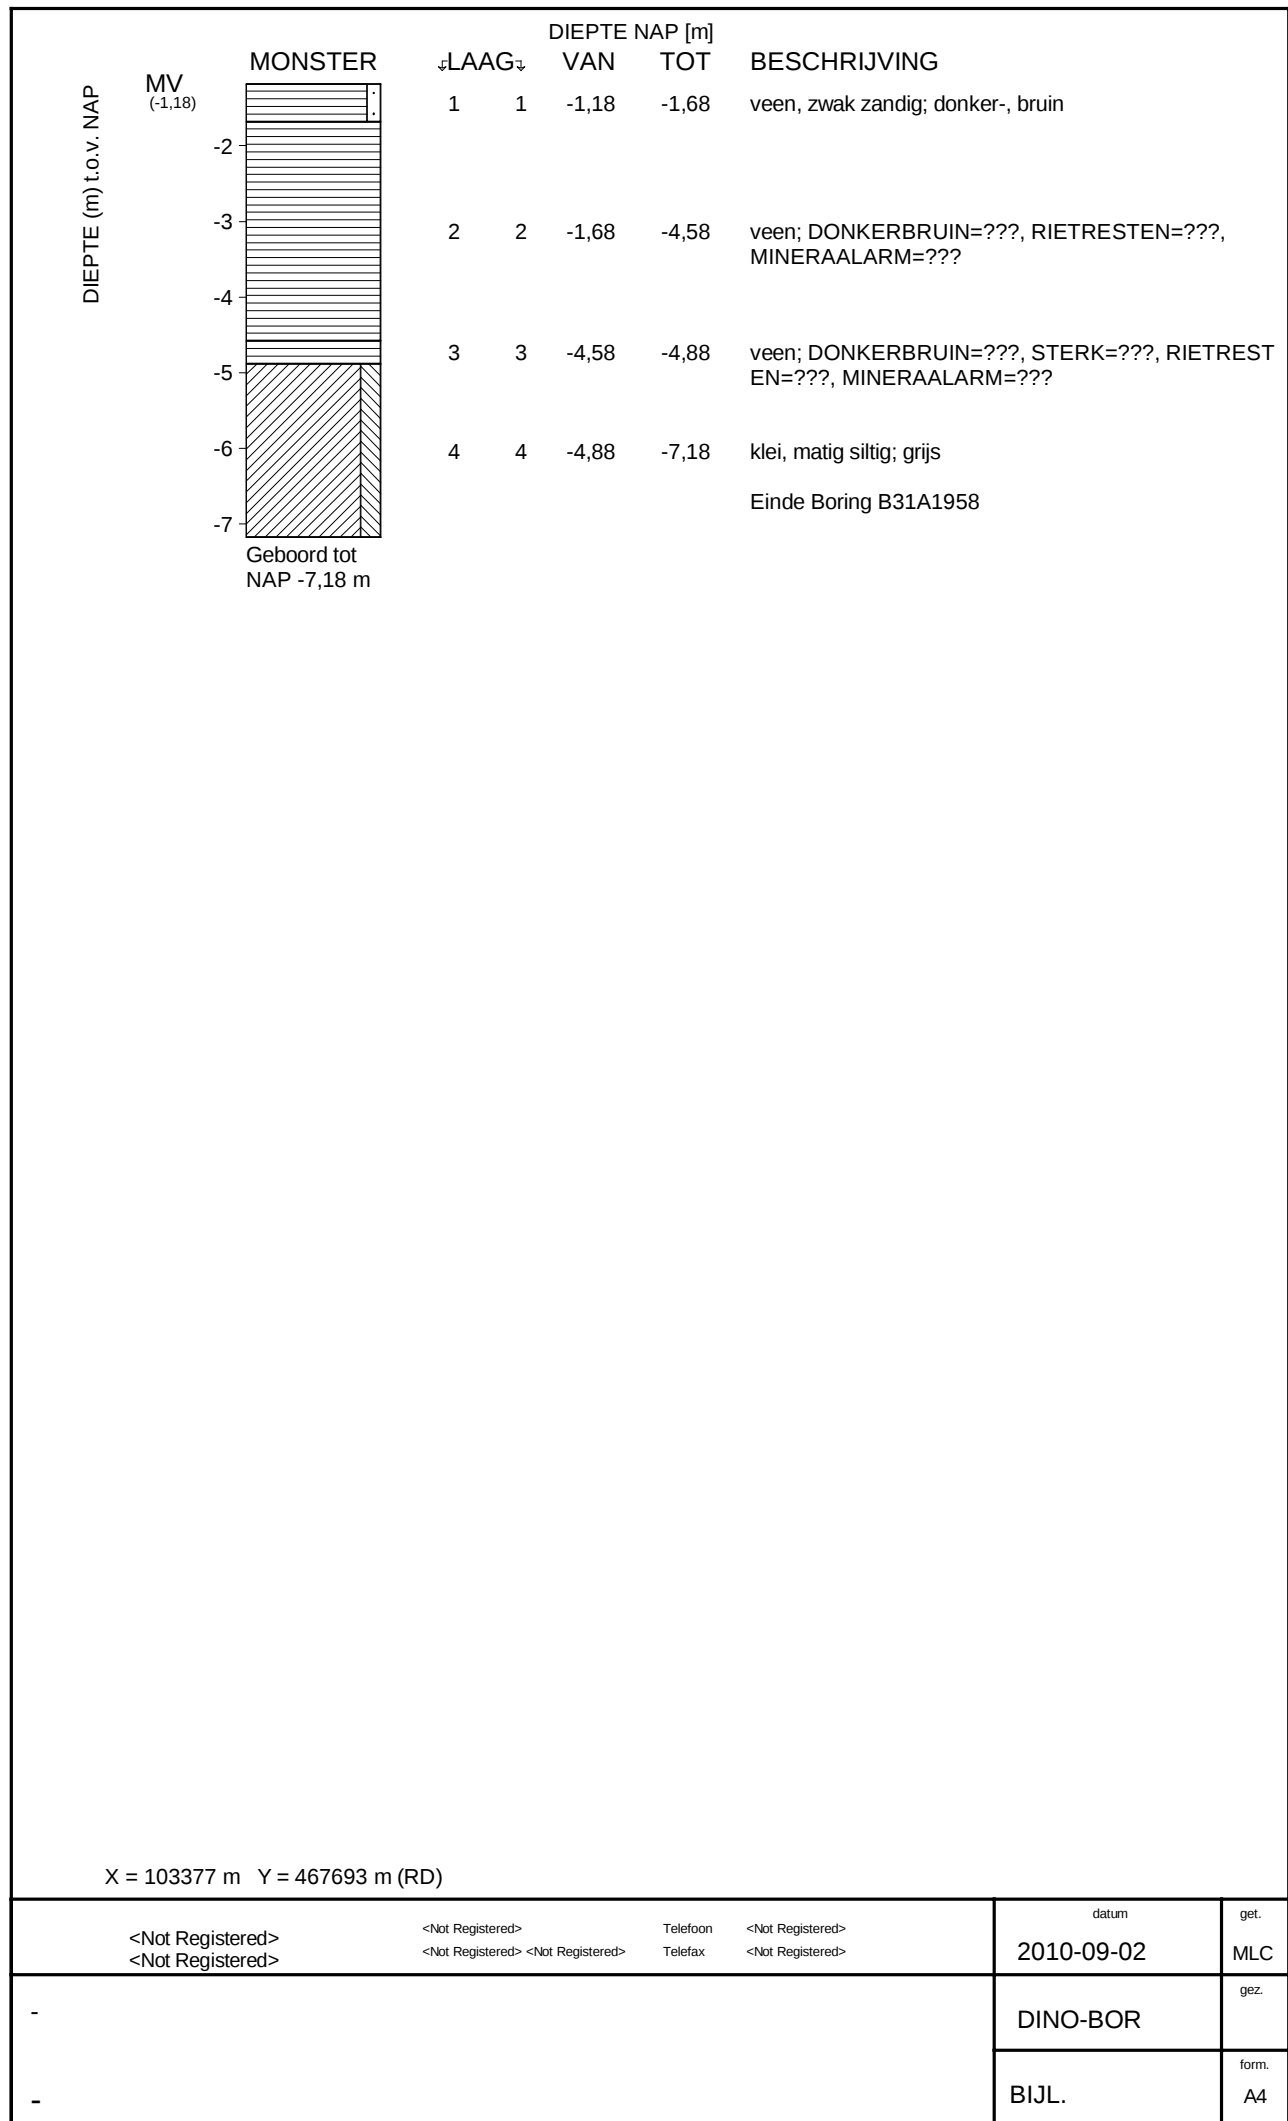




Bijlage 3: Resultaten toetsing stabiliteit binnenwaarts (STBI)



A: STBI Huidige situatie

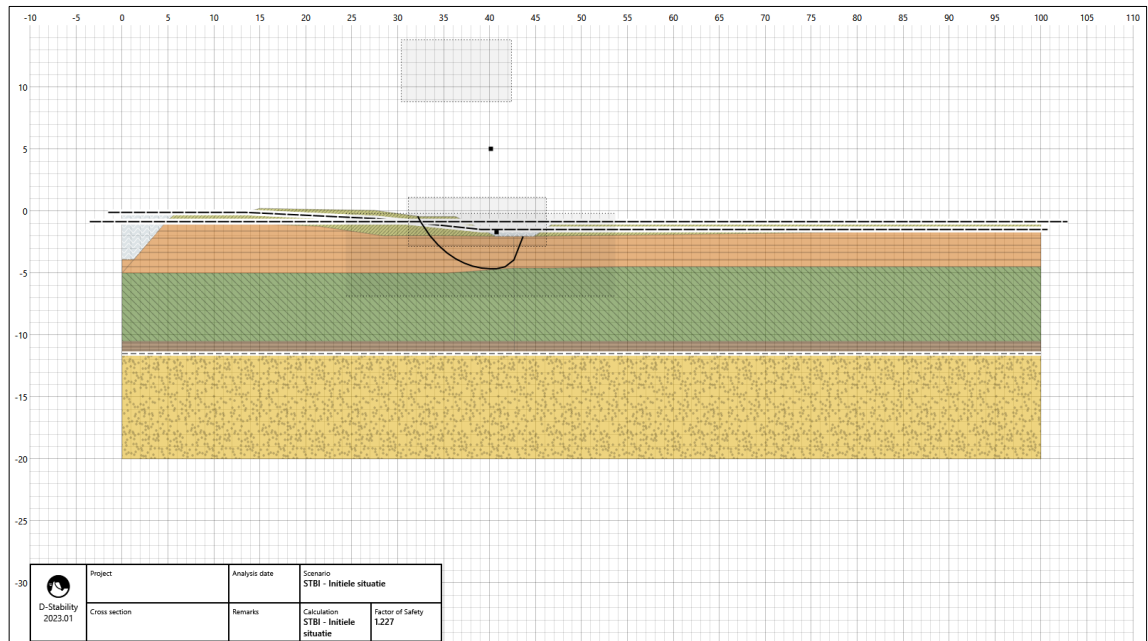

Results

Safety factor

Safety factor
1.227

Slip plane

Left circle

Center
40.174;5.013

Radius
9.668 m

Right circle

Center
40.728;-1.721

Radius
2.934 m

Z tangent line

-4.655 m

Entry point
32.175;-0.417

Exit point
43.644;-2.04

Max height of slice
3.416 m

Lowest level slip plane
-4.655 m

Calculation input

Analysis method
Uplift Van (Particle swarm)

Search mode
Normal

Area A


Top left corner
31.176;1.122

Width
15.000 m

Height
4.000 m



B: STBI Getrapte voorbelasting in polder

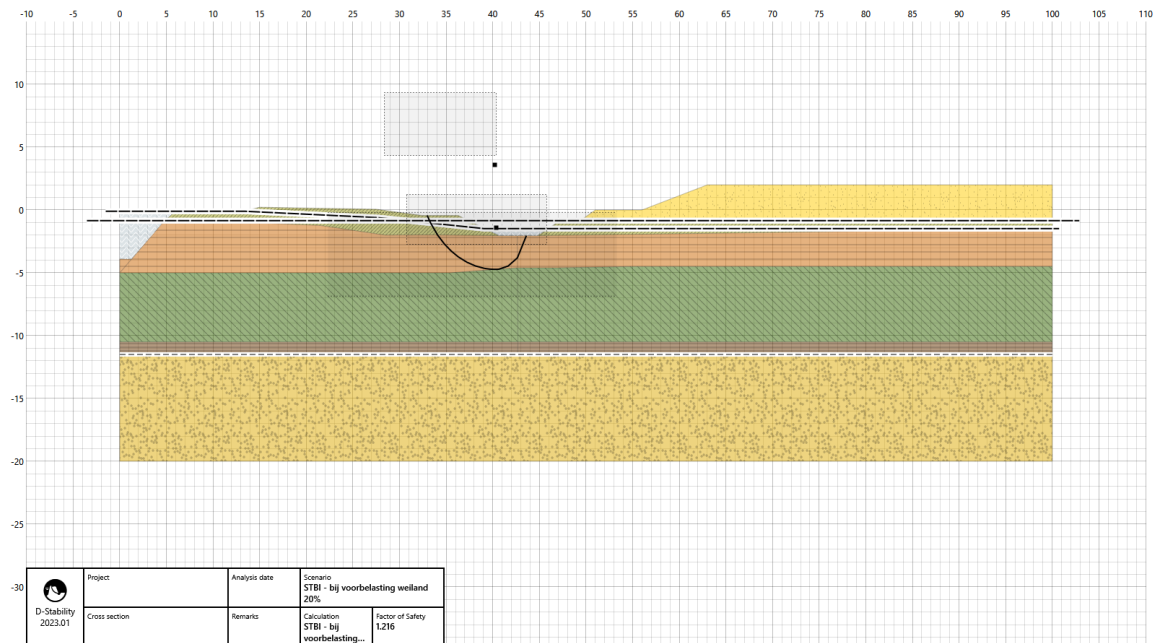

Results

Safety factor

Safety factor
1.216

Slip plane

Left circle

Center
40.244;3.597
Radius
8.322 m

Right circle

Center
40.348;-1.413
Radius
3.312 m

Z tangent line

-4.725 m

Entry point
32.967;-0.44
Exit point
43.6;-2.04

Max height of slice
3.379 m
Lowest level slip plane
-4.725 m

Calculation input

Analysis method
Uplift Van (Particle swarm)
Search mode
Normal

Area A

Top left corner
30.782;1.248


Width
15.000 m
Height
4.000 m

Area B

Top left corner
28.338;9.325



C: STBI Na zetting voorbelasting in polder

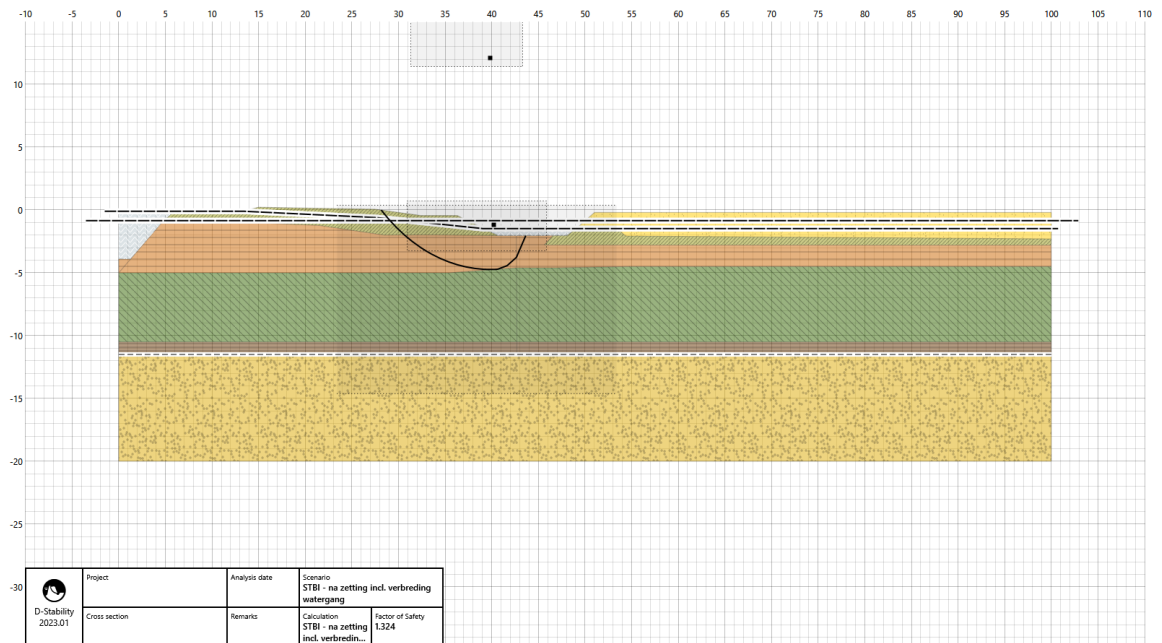

Results

Safety factor

Safety factor
1.324

Slip plane

Left circle

Center
39.839;12.088

Radius
16.822 m

Right circle

Center
40.211;-1.203

Radius
3.531 m

Z tangent line

-4.734 m

Entry point
28.146;-0.006

Exit point
43.642;-2.04

Max height of slice
3.918 m

Lowest level slip plane
-4.734 m

Calculation input

Analysis method
Uplift Van (Particle swarm)

Search mode
Normal

Area A

Top left corner
30.898;0.738

Width
15.000 m

Height
4.000 m

Area B


Top left corner
31.297;16.406



Bijlage 4: Resultaten stabiliteit voorbelasting bouwfase

Slip Plane Uplift Van

- Layers
- 8. Klei slap
 - 7. ZC
 - 6. Netto
 - 5. Klei slap
 - 4. Veen
 - 3. Klei zw siltig slap
 - 2. Veen matig
 - 1. Zand matig

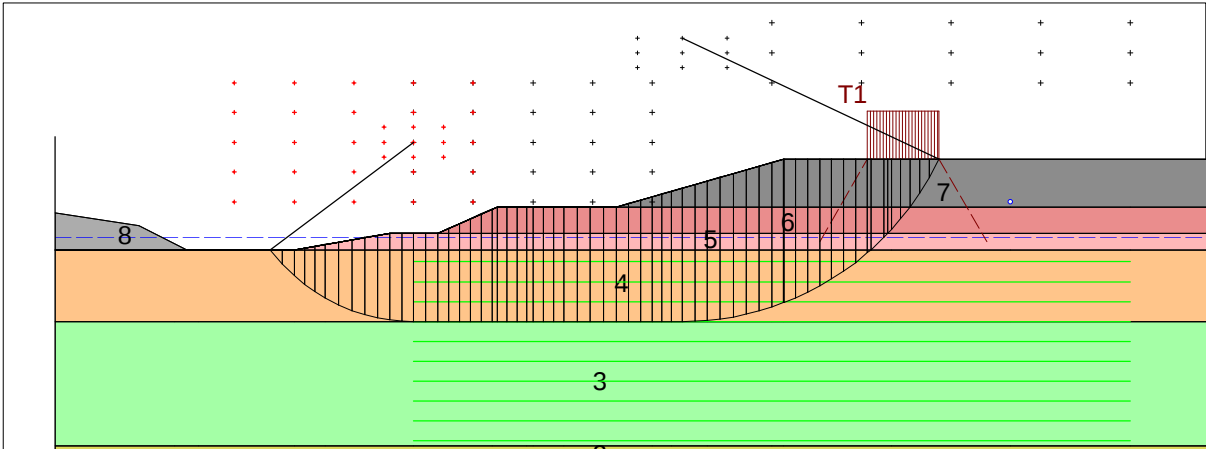

Xm : -25.00 [m]
Ym : 2.50 [m]

Radius : 7.50 [m]
Safety : 0.86

D-Geo Stability 18.2 : GR0267 Uitvoeringstabiiiteit_top3.5_60%_stl

Phone Fax		date 2/8/2024	drw. KLO
De Poelen Kaag en Braasem Fase 4A en 4B		GR0267	dt.
Macro-stabiliteit uitvoeringsfase		Annex -	form. A3

D-Geo Stability 18.2

Program : D-Geo Stability
Version : 18.2.2.32619
Company :
Date : 2/8/2024
Time : 5:06:53 PM

Output file : H:\Documents\DSettlement\GeoRisQ\GR0267\Rijnland\GR0267_Uitvoeringsstabiliteit 10p
Input file : H:\Documents\DSettlement\GeoRisQ\GR0267\Rijnland\GR0267_Uitvoeringsstabiliteit 10p

===== BEGINNING OF DATA =====

ECHO OF THE INPUT

=====

Problem identification : De Poelen Kaag en Braasem
: Fase 4A en 4B

Calculation model : Uplift Van
Default shear strength : C phi

LAYER BOUNDARIES

=====

Boundary no.	Co-ordinates [m]						
8 - X -	-40.00	-36.50	-34.50	-30.00	-26.00	-24.00	
8 - Y -	-0.46	-1.00	-2.00	-2.00	-1.30	-1.30	
8 - X -	-21.50	-16.50	-9.50	10.00			
8 - Y -	-0.20	-0.20	1.80	1.80			
7 - X -	-40.00	-34.50	-30.00	-26.00	-24.00	-21.50	
7 - Y -	-2.00	-2.00	-2.00	-1.30	-1.30	-0.20	
7 - X -	-16.50	-9.50	10.00				
7 - Y -	-0.20	1.80	1.80				
6 - X -	-40.00	-34.50	-30.00	-26.00	-24.00	-21.50	
6 - Y -	-2.00	-2.00	-2.00	-1.30	-1.30	-0.20	
6 - X -	-16.50	-5.00	0.00	5.00	10.00		
6 - Y -	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20		
5 - X -	-40.00	-34.50	-30.00	-26.00	-24.00	-20.26	
5 - Y -	-2.00	-2.00	-2.00	-1.30	-1.30	-1.30	
5 - X -	-20.00	-18.70	-15.00	-14.20	-12.70	-10.00	
5 - Y -	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	
5 - X -	-9.51	-5.00	0.00	5.00	10.00		
5 - Y -	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30	-1.30		
4 - X -	-40.00	-34.50	-30.00	-25.00	-21.70	-20.26	
4 - Y -	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	
4 - X -	-20.00	-18.70	-15.00	-14.20	-12.70	-10.00	
4 - Y -	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	
4 - X -	-9.51	-5.00	0.00	5.00	10.00		
4 - Y -	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00		
3 - X -	-40.00	-35.00	-34.00	-30.00	-28.71	-25.00	
3 - Y -	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	
3 - X -	-21.70	-20.26	-20.00	-18.70	-15.00	-14.20	
3 - Y -	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	
3 - X -	-12.70	-10.00	-9.51	-5.00	0.00	5.00	
3 - Y -	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	

D-Geo Stability 18.2

3	-	X	-	10.00							
3	-	Y	-	-5.00							
2	-	X	-	-40.00	-35.00	-34.00	-30.00	-28.71	-25.00		
2	-	Y	-	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20		
2	-	X	-	-21.70	-20.26	-20.00	-18.70	-15.00	-14.20		
2	-	Y	-	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20		
2	-	X	-	-12.70	-10.00	-9.51	-5.00	0.00	5.00		
2	-	Y	-	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20	-10.20		
2	-	X	-	10.00							
2	-	Y	-	-10.20							
1	-	X	-	-40.00	-35.00	-34.00	-30.00	-28.71	-25.00		
1	-	Y	-	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20		
1	-	X	-	-21.70	-20.26	-20.00	-18.70	-15.00	-14.20		
1	-	Y	-	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20		
1	-	X	-	-12.70	-10.00	-9.51	-5.00	0.00	5.00		
1	-	Y	-	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20	-11.20		
1	-	X	-	10.00							
1	-	Y	-	-11.20							
0	-	X	-	-40.00	10.00						
0	-	Y	-	-21.00	-21.00						

PL-LINES =====

Pl-line no.	Co-ordinates [m]		
1	-	X	-
1	-	Y	-
1	-	X	-
1	-	Y	-

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/m3]
The groundwater level is determined by Pl-line number 1

FORBIDDEN LINES =====

No forbidden lines were input.

SOIL PROPERTIES =====

Layer no.	Material name				
8	Klei slap				
7	ZC				
6	Netto				
5	Klei slap				
4	Veen				
3	Klei zw siltig slap				
2	Veen matig				
1	Zand matig				
Layer number	Gam usat [kN/m3]	Gam sat [kN/m3]	Pl-line top	Pl-line bottom	

8	14.00	14.00	1	1	
7	17.00	19.00	1	1	
6	18.00	20.00	1	1	
5	14.00	14.00	1	1	
4	10.50	10.50	1	1	
3	15.00	15.00	1	1	
2	12.00	12.00	1	1	
1	18.00	20.00	1	-	

Layer number	Cohesion [kN/m2]	Phi [degrees]	Dilatancy [degrees]	S [-]	POP [kN/m2]	m [-]
8	1.54	14.72	14.72	-	-	-
7	0.00	25.69	25.69	-	-	-
6	0.00	25.69	25.69	-	-	-
5	1.54	14.72	14.72	-	-	-
4	1.92	12.59	12.59	-	-	-
3	1.54	19.04	19.04	-	-	-
2	1.92	14.72	14.72	-	-	-
1	0.00	27.96	27.96	-	-	-

Layer number	Su top [kN/m2]	Su bot. [kN/m2]	Su grad. [kN/m2/m]	POP top [kN/m2]	POP bot. [kN/m2]	Gamma LEM [-]
8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-

DEGREE OF CONSOLIDATION

=====

Layer number	Degree of consolidation
8	100
7	100 100
6	100 100 100
5	100 60 80 100
4	100 60 80 100 100
3	100 60 80 100 100 100
2	100 60 80 100 100 100 100
1	100 60 80 100 100 100 100 100

Pore water pressures above the phreatic line are zero.

LEFT GRID

=====

X co-ordinate grid left : -25.00 [m]
 X co-ordinate grid right : -15.00 [m]
 Number of grid points in X - direction : 5

Y co-ordinate grid bottom : 0.00 [m]
 Y co-ordinate grid top : 5.00 [m]
 Number of grid points in Y - direction : 5

RIGHT GRID

=====

CENTER POINT GRID AND TANGENT LINES

=====

CENTER POINT GRID AND TANGENT LINES

=====

X co-ordinate grid left : -10.00 [m]
 X co-ordinate grid right : 5.00 [m]
 Number of grid points in X - direction : 5

D-Geo Stability 18.2

```
Y co-ordinate grid bottom      :    5.00 [m]
Y co-ordinate grid top        :   10.00 [m]
Number of grid points in Y - direction :      5

Y co-ordinate tangent line     :  -10.00 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -9.17 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -8.33 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -7.50 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -6.67 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -5.83 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -5.00 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -4.17 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -3.33 [m]
Y co-ordinate tangent line     :   -2.50 [m]
```

Total number of lift slide planes in the grid : 625

MEASURED YIELD STRESS

=====

No measured yield stress input.

LINE LOADS

=====

No line loads were input.

UNIFORM LOAD

=====

Uniform load number	Magnitude [kN/m]	X start [m]	X end [m]	Distrib. degrees	Load Type
1	10.00	-6.00	-3.00	30.00	Temporary

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS

=====

Layer number	Degree of consolidation
8	100
7	100
6	100
5	20
4	20
3	20
2	20
1	100

EARTHQUAKE

=====

No earth quake factors were input.

***** The input has been tested, and is correct. *****

□

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS

=====

Minimum safety factor per slide plane.

=====

Left		Right		F
X-coord [m]	Y-coord [m]	X-coord [m]	Y-coord [m]	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.61
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.62
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.63
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06
-25.00	0.00	-6.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.51
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.52
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.53
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.54
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.55
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.73
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.74
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.74
-25.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.44
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.45
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.46
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.47
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.48
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.67
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.67
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.68
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.68
-25.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.37
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.38
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.39
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.40
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.42
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.61
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.61
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.62
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.63
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.64
-25.00	0.00	-2.50	5.00	1.83
-25.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.29
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.31
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.32
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.34
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.36
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.55
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.55
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.56
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.57
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.59
-25.00	0.00	-2.50	5.00	1.78
-25.00	0.00	-2.50	6.25	1.79
-25.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.22
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.24
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.26
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.28
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.30
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.49
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.50
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.52
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.53

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.55
-25.00	0.00	-2.50	5.00	1.75
-25.00	0.00	-2.50	6.25	1.75
-25.00	0.00	-2.50	7.50	1.76
-25.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	0.98
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.00
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.02
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.04
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.06
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.19
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.21
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.22
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.24
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.26
-25.00	0.00	-2.50	5.00	1.39
-25.00	0.00	-2.50	6.25	1.40
-25.00	0.00	-2.50	7.50	1.41
-25.00	0.00	-2.50	8.75	1.42
-25.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.07
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.09
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.12
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.14
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.17
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.31
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.33
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.36
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.38
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.40
-25.00	0.00	-2.50	5.00	1.55
-25.00	0.00	-2.50	6.25	1.57
-25.00	0.00	-2.50	7.50	1.58
-25.00	0.00	-2.50	8.75	1.60
-25.00	0.00	-2.50	10.00	1.62
-25.00	0.00	1.25	5.00	1.75
-25.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.19
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.23
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.27
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.30
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.33
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.49

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.52
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.55
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.58
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.61
-25.00	0.00	-2.50	5.00	1.79
-25.00	0.00	-2.50	6.25	1.81
-25.00	0.00	-2.50	7.50	1.83
-25.00	0.00	-2.50	8.75	1.86
-25.00	0.00	-2.50	10.00	1.88
-25.00	0.00	1.25	5.00	2.03
-25.00	0.00	1.25	6.25	2.05
-25.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.41
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.45
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.51
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.57
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.61
-25.00	0.00	-6.25	5.00	1.80
-25.00	0.00	-6.25	6.25	1.84
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.88
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.93
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.97
-25.00	0.00	-2.50	5.00	2.19
-25.00	0.00	-2.50	6.25	2.23
-25.00	0.00	-2.50	7.50	2.26
-25.00	0.00	-2.50	8.75	2.29
-25.00	0.00	-2.50	10.00	2.33
-25.00	0.00	1.25	5.00	2.83
-25.00	0.00	1.25	6.25	2.80
-25.00	0.00	1.25	7.50	2.79
-25.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.62
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.63
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.64
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07
-25.00	1.25	-6.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.52
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.52
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.53

D-Geo Stability 18.2

-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.54
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.55
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.73
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.74
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.74
-25.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.44
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.45
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.46
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.47
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.48
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.66
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.67
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.67
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.68
-25.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.36
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.37
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.39
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.40
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.42
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.60
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.61
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.61
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.62
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.64
-25.00	1.25	-2.50	5.00	1.83
-25.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.29
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.30
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.32
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.34
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.35
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.54
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.55
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.56
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.57
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.59
-25.00	1.25	-2.50	5.00	1.78
-25.00	1.25	-2.50	6.25	1.78
-25.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.22
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.24
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.26
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.28
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.30
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.49
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.50
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.51
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.53
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.54
-25.00	1.25	-2.50	5.00	1.75
-25.00	1.25	-2.50	6.25	1.75
-25.00	1.25	-2.50	7.50	1.75
-25.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	0.97
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.00
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.02
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.04
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.06
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.19
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.20
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.22
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.24
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.25
-25.00	1.25	-2.50	5.00	1.39
-25.00	1.25	-2.50	6.25	1.40
-25.00	1.25	-2.50	7.50	1.41
-25.00	1.25	-2.50	8.75	1.42
-25.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.06
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.09
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.11
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.14
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.16
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.31
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.33
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.35
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.37
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.40
-25.00	1.25	-2.50	5.00	1.55
-25.00	1.25	-2.50	6.25	1.56
-25.00	1.25	-2.50	7.50	1.58
-25.00	1.25	-2.50	8.75	1.59
-25.00	1.25	-2.50	10.00	1.61
-25.00	1.25	1.25	5.00	1.74
-25.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.18
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.22
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.27
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.30
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.33
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.49
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.52
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.55
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.58
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.61
-25.00	1.25	-2.50	5.00	1.79
-25.00	1.25	-2.50	6.25	1.81
-25.00	1.25	-2.50	7.50	1.83
-25.00	1.25	-2.50	8.75	1.85
-25.00	1.25	-2.50	10.00	1.88
-25.00	1.25	1.25	5.00	2.02
-25.00	1.25	1.25	6.25	2.04
-25.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.41
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.44
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.51
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.57
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.61
-25.00	1.25	-6.25	5.00	1.80
-25.00	1.25	-6.25	6.25	1.84
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.88
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.92
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.96
-25.00	1.25	-2.50	5.00	2.19
-25.00	1.25	-2.50	6.25	2.22
-25.00	1.25	-2.50	7.50	2.25
-25.00	1.25	-2.50	8.75	2.29
-25.00	1.25	-2.50	10.00	2.32
-25.00	1.25	1.25	5.00	2.49
-25.00	1.25	1.25	6.25	2.52
-25.00	1.25	1.25	7.50	2.55
-25.00	1.25	1.25	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-25.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-25.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-25.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-25.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.86
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.85
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.85
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13
-25.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.53
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.54
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.55
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.56
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.57
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.75
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.75
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.76
-25.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.44
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.45
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.46
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.47
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.48
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.67
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.67
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.68
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.69
-25.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.36
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.37
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.39
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.40
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.42
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.60
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.61
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.61
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.62
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.63
-25.00	2.50	-2.50	5.00	1.82
-25.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.29
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.30
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.32
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.34
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.35
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.54
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.55
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.56
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.57
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.59
-25.00	2.50	-2.50	5.00	1.78
-25.00	2.50	-2.50	6.25	1.78
-25.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.22
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.24
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.26
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.28
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.30
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.49
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.50
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.51
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.53
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.54
-25.00	2.50	-2.50	5.00	1.74
-25.00	2.50	-2.50	6.25	1.74
-25.00	2.50	-2.50	7.50	1.75

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	0.97
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.00
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.02
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.04
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.06
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.19
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.20
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.22
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.24
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.25
-25.00	2.50	-2.50	5.00	1.38
-25.00	2.50	-2.50	6.25	1.39
-25.00	2.50	-2.50	7.50	1.41
-25.00	2.50	-2.50	8.75	1.42
-25.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.06
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.09
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.11
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.14
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.16
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.30
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.33
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.35
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.37
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.39
-25.00	2.50	-2.50	5.00	1.54
-25.00	2.50	-2.50	6.25	1.56
-25.00	2.50	-2.50	7.50	1.57
-25.00	2.50	-2.50	8.75	1.59
-25.00	2.50	-2.50	10.00	1.61
-25.00	2.50	1.25	5.00	1.74
-25.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.18
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.22
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.27
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.30
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.33
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.49
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.52
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.55
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.58
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.61

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	-2.50	5.00	1.79
-25.00	2.50	-2.50	6.25	1.80
-25.00	2.50	-2.50	7.50	1.83
-25.00	2.50	-2.50	8.75	1.85
-25.00	2.50	-2.50	10.00	1.88
-25.00	2.50	1.25	5.00	2.02
-25.00	2.50	1.25	6.25	2.04
-25.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.40
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.44
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.51
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.57
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.61
-25.00	2.50	-6.25	5.00	1.79
-25.00	2.50	-6.25	6.25	1.84
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.88
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.92
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.96
-25.00	2.50	-2.50	5.00	2.19
-25.00	2.50	-2.50	6.25	2.22
-25.00	2.50	-2.50	7.50	2.25
-25.00	2.50	-2.50	8.75	2.29
-25.00	2.50	-2.50	10.00	2.32
-25.00	2.50	1.25	5.00	2.49
-25.00	2.50	1.25	6.25	2.51
-25.00	2.50	1.25	7.50	2.55
-25.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-25.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-25.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-25.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-25.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-25.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.92
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.91
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.90
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19
-25.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.57
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.57
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.58
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.59
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.61
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.05
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.02

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-6.25	7.50	2.01
-25.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.45
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.46
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.47
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.48
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.50
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.68
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.68
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.69
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.70
-25.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.36
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.38
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.39
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.40
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.42
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.60
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.61
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.62
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.63
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.64
-25.00	3.75	-2.50	5.00	1.83
-25.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.29
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.30
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.32
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.34

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.35
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.55
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.55
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.56
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.57
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.59
-25.00	3.75	-2.50	5.00	1.78
-25.00	3.75	-2.50	6.25	1.78
-25.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.22
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.24
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.26
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.28
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.30
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.49
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.50
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.51
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.53
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.54
-25.00	3.75	-2.50	5.00	1.74
-25.00	3.75	-2.50	6.25	1.74
-25.00	3.75	-2.50	7.50	1.75
-25.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	0.97
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.00
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.02
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.04
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.06
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.19
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.20
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.22
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.24
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.25
-25.00	3.75	-2.50	5.00	1.38
-25.00	3.75	-2.50	6.25	1.39
-25.00	3.75	-2.50	7.50	1.40
-25.00	3.75	-2.50	8.75	1.42
-25.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.06

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.09
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.11
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.14
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.16
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.30
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.33
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.35
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.37
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.39
-25.00	3.75	-2.50	5.00	1.54
-25.00	3.75	-2.50	6.25	1.56
-25.00	3.75	-2.50	7.50	1.57
-25.00	3.75	-2.50	8.75	1.59
-25.00	3.75	-2.50	10.00	1.61
-25.00	3.75	1.25	5.00	1.74
-25.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.18
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.22
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.26
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.30
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.33
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.48
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.51
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.55
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.58
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.61
-25.00	3.75	-2.50	5.00	1.78
-25.00	3.75	-2.50	6.25	1.80
-25.00	3.75	-2.50	7.50	1.83
-25.00	3.75	-2.50	8.75	1.85
-25.00	3.75	-2.50	10.00	1.87
-25.00	3.75	1.25	5.00	2.02
-25.00	3.75	1.25	6.25	2.03
-25.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.41
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.44
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.51
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.57
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.61
-25.00	3.75	-6.25	5.00	1.79
-25.00	3.75	-6.25	6.25	1.84
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.88
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.92
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.96
-25.00	3.75	-2.50	5.00	2.19
-25.00	3.75	-2.50	6.25	2.22
-25.00	3.75	-2.50	7.50	2.25
-25.00	3.75	-2.50	8.75	2.29
-25.00	3.75	-2.50	10.00	2.32
-25.00	3.75	1.25	5.00	2.49
-25.00	3.75	1.25	6.25	2.51
-25.00	3.75	1.25	7.50	2.55
-25.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-25.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-25.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-25.00	3.75	5.00	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-25.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.98
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.97
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.96
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26
-25.00	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.61
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.61
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.62
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.63
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.64
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.11
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.08
-25.00	5.00	-6.25	7.50	2.06
-25.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.49
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.49
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.51
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.52
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.53
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.72
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.72
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.73
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.74
-25.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.37
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.39
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.40
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.41
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.43
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.61
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.62
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.63
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.64
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.65
-25.00	5.00	-2.50	5.00	1.84
-25.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.29
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.31
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.32
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.34
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.36
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.55
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.55
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.56
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.57
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.59
-25.00	5.00	-2.50	5.00	1.78
-25.00	5.00	-2.50	6.25	1.78
-25.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.22
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.24
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.26
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.28
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.30
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.49
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.50
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.51
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.53
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.54
-25.00	5.00	-2.50	5.00	1.75
-25.00	5.00	-2.50	6.25	1.74
-25.00	5.00	-2.50	7.50	1.75
-25.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	0.98
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.00
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.02
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.04
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.06
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.19
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.20
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.22
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.24
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.25
-25.00	5.00	-2.50	5.00	1.39
-25.00	5.00	-2.50	6.25	1.39
-25.00	5.00	-2.50	7.50	1.41
-25.00	5.00	-2.50	8.75	1.42
-25.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.06
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.09
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.11
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.14
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.16
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.30
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.33
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.35
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.37
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.39
-25.00	5.00	-2.50	5.00	1.54
-25.00	5.00	-2.50	6.25	1.56
-25.00	5.00	-2.50	7.50	1.57
-25.00	5.00	-2.50	8.75	1.59
-25.00	5.00	-2.50	10.00	1.61
-25.00	5.00	1.25	5.00	1.74
-25.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.18
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.22
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.26
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.30
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.33
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.48
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.51
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.54
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.58
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.61
-25.00	5.00	-2.50	5.00	1.78
-25.00	5.00	-2.50	6.25	1.80
-25.00	5.00	-2.50	7.50	1.82
-25.00	5.00	-2.50	8.75	1.85

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	-2.50	10.00	1.87
-25.00	5.00	1.25	5.00	2.02
-25.00	5.00	1.25	6.25	2.03
-25.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-25.00	5.00	-10.00	5.00	1.41
-25.00	5.00	-10.00	6.25	1.44
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.51
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.57
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.61
-25.00	5.00	-6.25	5.00	1.80
-25.00	5.00	-6.25	6.25	1.84
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.88
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.92
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.96
-25.00	5.00	-2.50	5.00	2.19
-25.00	5.00	-2.50	6.25	2.22
-25.00	5.00	-2.50	7.50	2.25
-25.00	5.00	-2.50	8.75	2.29
-25.00	5.00	-2.50	10.00	2.32
-25.00	5.00	1.25	5.00	2.49
-25.00	5.00	1.25	6.25	2.51
-25.00	5.00	1.25	7.50	2.54
-25.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-25.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-25.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-25.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-25.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-25.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.61
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.62
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.63
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82
-22.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.52
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.53
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.54
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.55
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.56
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.75
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.75
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.76
-22.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.45
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.46
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.47
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.49
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.50
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.69
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.69
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.70
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.70
-22.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.39
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.40
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.41
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.43
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.44
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.63
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.64
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.65
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.66
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.67
-22.50	0.00	-2.50	5.00	1.87
-22.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.32
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.34
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.35
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.37
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.39
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.59
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.59

D-Geo Stability 18.2

-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.60
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.61
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.63
-22.50	0.00	-2.50	5.00	1.83
-22.50	0.00	-2.50	6.25	1.83
-22.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.26
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.28
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.30
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.32
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.34
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.54
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.55
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.56
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.58
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.59
-22.50	0.00	-2.50	5.00	1.81
-22.50	0.00	-2.50	6.25	1.80
-22.50	0.00	-2.50	7.50	1.81
-22.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.01
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.04
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.06
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.08
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.10
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.24
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.25
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.27
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.29
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.31
-22.50	0.00	-2.50	5.00	1.45
-22.50	0.00	-2.50	6.25	1.45
-22.50	0.00	-2.50	7.50	1.46
-22.50	0.00	-2.50	8.75	1.48
-22.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.10
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.13
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.16
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.18

D-Geo Stability 18.2

-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.21
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.36
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.38
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.40
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.43
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.45
-22.50	0.00	-2.50	5.00	1.61
-22.50	0.00	-2.50	6.25	1.62
-22.50	0.00	-2.50	7.50	1.64
-22.50	0.00	-2.50	8.75	1.66
-22.50	0.00	-2.50	10.00	1.68
-22.50	0.00	1.25	5.00	1.81
-22.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.21
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.25
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.29
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.33
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.36
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.53
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.56
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.59
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.62
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.65
-22.50	0.00	-2.50	5.00	1.84
-22.50	0.00	-2.50	6.25	1.86
-22.50	0.00	-2.50	7.50	1.88
-22.50	0.00	-2.50	8.75	1.91
-22.50	0.00	-2.50	10.00	1.93
-22.50	0.00	1.25	5.00	2.08
-22.50	0.00	1.25	6.25	2.10
-22.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.41
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.46
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.52
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.58
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.62
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.82
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.86
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.90
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.95
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.99
-22.50	0.00	-2.50	5.00	2.22
-22.50	0.00	-2.50	6.25	2.26
-22.50	0.00	-2.50	7.50	2.29
-22.50	0.00	-2.50	8.75	2.33
-22.50	0.00	-2.50	10.00	2.36
-22.50	0.00	1.25	5.00	2.53
-22.50	0.00	1.25	6.25	2.56
-22.50	0.00	1.25	7.50	2.84
-22.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58

D-Geo Stability 18.2

-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.60
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.61
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.62
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80
-22.50	1.25	-6.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.51
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.52
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.53
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.54
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.55
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.73
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.73
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.74
-22.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.44
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.45
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.46
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.47
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.48
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.67
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.67
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.68
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.69
-22.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.37
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.38
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.39
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.41
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.43
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.62
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.62
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.63
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.64
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.65
-22.50	1.25	-2.50	5.00	1.85
-22.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.30
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.32
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.34
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.35
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.37
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.57
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.57
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.58
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.60
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.61
-22.50	1.25	-2.50	5.00	1.81
-22.50	1.25	-2.50	6.25	1.81
-22.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.24
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.26
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.28
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.30
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.32
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.52
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.53
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.55
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.56
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.57
-22.50	1.25	-2.50	5.00	1.79
-22.50	1.25	-2.50	6.25	1.78
-22.50	1.25	-2.50	7.50	1.79
-22.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.00
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.03
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.05
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.07
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.09
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.22
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.24
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.25
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.27
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.29
-22.50	1.25	-2.50	5.00	1.43
-22.50	1.25	-2.50	6.25	1.43
-22.50	1.25	-2.50	7.50	1.45
-22.50	1.25	-2.50	8.75	1.46
-22.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.09
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.12
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.14
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.17
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.19
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.34
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.37
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.39
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.41
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.43
-22.50	1.25	-2.50	5.00	1.59
-22.50	1.25	-2.50	6.25	1.61
-22.50	1.25	-2.50	7.50	1.62
-22.50	1.25	-2.50	8.75	1.64
-22.50	1.25	-2.50	10.00	1.66
-22.50	1.25	1.25	5.00	1.79
-22.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.21
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.25
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.29
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.33
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.36
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.52
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.55
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.58
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.62
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.65
-22.50	1.25	-2.50	5.00	1.83
-22.50	1.25	-2.50	6.25	1.85
-22.50	1.25	-2.50	7.50	1.88
-22.50	1.25	-2.50	8.75	1.90
-22.50	1.25	-2.50	10.00	1.93
-22.50	1.25	1.25	5.00	2.08
-22.50	1.25	1.25	6.25	2.09

D-Geo Stability 18.2

-22.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.41
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.45
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.51
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.57
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.61
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.81
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.85
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.89
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.94
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.98
-22.50	1.25	-2.50	5.00	2.21
-22.50	1.25	-2.50	6.25	2.24
-22.50	1.25	-2.50	7.50	2.28
-22.50	1.25	-2.50	8.75	2.31
-22.50	1.25	-2.50	10.00	2.35
-22.50	1.25	1.25	5.00	2.52
-22.50	1.25	1.25	6.25	2.55
-22.50	1.25	1.25	7.50	2.58
-22.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-22.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-22.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-22.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-22.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-22.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.59
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.60
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.61
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79
-22.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.50
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.51
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.52
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.53
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.54
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.72
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.73
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.73
-22.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.43
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.44
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.45
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.46
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.48
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.66
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.67
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.67
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.68
-22.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.36
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.37
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.39
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.40
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.42
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.61
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.61
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.62
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.63
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.64
-22.50	2.50	-2.50	5.00	1.83
-22.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.29
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.31
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.33
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.34
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.36
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.56
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.56
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.57
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.58
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.60
-22.50	2.50	-2.50	5.00	1.80

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-2.50	6.25	1.80
-22.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.23
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.25
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.27
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.29
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.31
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.51
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.52
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.53
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.55
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.56
-22.50	2.50	-2.50	5.00	1.77
-22.50	2.50	-2.50	6.25	1.77
-22.50	2.50	-2.50	7.50	1.78
-22.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	0.99
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.02
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.04
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.06
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.08
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.21
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.23
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.24
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.26
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.28
-22.50	2.50	-2.50	5.00	1.42
-22.50	2.50	-2.50	6.25	1.42
-22.50	2.50	-2.50	7.50	1.44
-22.50	2.50	-2.50	8.75	1.45
-22.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.08
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.11
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.13
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.16
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.18
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.33
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.36
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.38

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.40
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.42
-22.50	2.50	-2.50	5.00	1.58
-22.50	2.50	-2.50	6.25	1.59
-22.50	2.50	-2.50	7.50	1.61
-22.50	2.50	-2.50	8.75	1.63
-22.50	2.50	-2.50	10.00	1.65
-22.50	2.50	1.25	5.00	1.78
-22.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.20
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.24
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.28
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.32
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.35
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.51
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.55
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.58
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.61
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.64
-22.50	2.50	-2.50	5.00	1.83
-22.50	2.50	-2.50	6.25	1.84
-22.50	2.50	-2.50	7.50	1.87
-22.50	2.50	-2.50	8.75	1.89
-22.50	2.50	-2.50	10.00	1.92
-22.50	2.50	1.25	5.00	2.07
-22.50	2.50	1.25	6.25	2.08
-22.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.41
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.45
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.51
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.57
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.61
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.81
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.85
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.89
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.94
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.98
-22.50	2.50	-2.50	5.00	2.21
-22.50	2.50	-2.50	6.25	2.24
-22.50	2.50	-2.50	7.50	2.28
-22.50	2.50	-2.50	8.75	2.31
-22.50	2.50	-2.50	10.00	2.35
-22.50	2.50	1.25	5.00	2.51
-22.50	2.50	1.25	6.25	2.54
-22.50	2.50	1.25	7.50	2.58
-22.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-22.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-22.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-22.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-22.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-22.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.59
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.60
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.61

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79
-22.50	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.50
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.51
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.51
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.53
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.54
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.72
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.72
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.73
-22.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.42
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.44
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.45
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.46
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.47
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.66
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.66
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.67
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.67
-22.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.36
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.37

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.38
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.40
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.41
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.60
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.61
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.61
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.62
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.63
-22.50	3.75	-2.50	5.00	1.83
-22.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.29
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.30
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.32
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.34
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.36
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.55
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.56
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.56
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.58
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.59
-22.50	3.75	-2.50	5.00	1.79
-22.50	3.75	-2.50	6.25	1.79
-22.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.23
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.25
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.27
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.28
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.30
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.50
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.51
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.53
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.54
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.56
-22.50	3.75	-2.50	5.00	1.76
-22.50	3.75	-2.50	6.25	1.76
-22.50	3.75	-2.50	7.50	1.77
-22.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	0.99
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.01
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.03
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.05
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.07
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.21
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.22
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.24
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.26
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.27
-22.50	3.75	-2.50	5.00	1.41
-22.50	3.75	-2.50	6.25	1.42
-22.50	3.75	-2.50	7.50	1.43
-22.50	3.75	-2.50	8.75	1.44
-22.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.08
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.10
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.13
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.16
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.18
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.33
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.35
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.37
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.39
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.42
-22.50	3.75	-2.50	5.00	1.57
-22.50	3.75	-2.50	6.25	1.59
-22.50	3.75	-2.50	7.50	1.60
-22.50	3.75	-2.50	8.75	1.62
-22.50	3.75	-2.50	10.00	1.64
-22.50	3.75	1.25	5.00	1.77
-22.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.20
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.24
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.28
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.31
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.34
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.51
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.54
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.57
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.60
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.63
-22.50	3.75	-2.50	5.00	1.82
-22.50	3.75	-2.50	6.25	1.84
-22.50	3.75	-2.50	7.50	1.86
-22.50	3.75	-2.50	8.75	1.88
-22.50	3.75	-2.50	10.00	1.91
-22.50	3.75	1.25	5.00	2.06
-22.50	3.75	1.25	6.25	2.07
-22.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.41
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.45
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.51
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.58
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.62
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.81
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.85
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.89
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.94
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.98
-22.50	3.75	-2.50	5.00	2.21
-22.50	3.75	-2.50	6.25	2.24
-22.50	3.75	-2.50	7.50	2.28
-22.50	3.75	-2.50	8.75	2.31
-22.50	3.75	-2.50	10.00	2.35
-22.50	3.75	1.25	5.00	2.52
-22.50	3.75	1.25	6.25	2.54
-22.50	3.75	1.25	7.50	2.58
-22.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-22.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-22.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-22.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-22.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-22.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.60
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.61
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.62
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80
-22.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.50
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.51
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.51
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.53
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.54
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.72
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.72
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.73
-22.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.42
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.43
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.44
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.46
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.47
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.65
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.66
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.66
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.67
-22.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.35
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.36
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.38
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.39
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.41
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.60
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.60
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.61
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.62
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.63
-22.50	5.00	-2.50	5.00	1.82
-22.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.29
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.30
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.32
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.33
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.35
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.55
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.55
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.56
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.57
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.59
-22.50	5.00	-2.50	5.00	1.78
-22.50	5.00	-2.50	6.25	1.79
-22.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.22
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.24
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.26
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.28
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.30
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.50
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.51
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.52
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.54
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.55
-22.50	5.00	-2.50	5.00	1.76
-22.50	5.00	-2.50	6.25	1.76
-22.50	5.00	-2.50	7.50	1.76
-22.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	0.98
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.01
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.03
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.05
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.07
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.20
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.22
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.23
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.25
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.27
-22.50	5.00	-2.50	5.00	1.40
-22.50	5.00	-2.50	6.25	1.41
-22.50	5.00	-2.50	7.50	1.42
-22.50	5.00	-2.50	8.75	1.44
-22.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.07
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.10
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.12
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.15
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.18
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.32
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.34
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.37
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.39
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.41
-22.50	5.00	-2.50	5.00	1.57
-22.50	5.00	-2.50	6.25	1.58

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	-2.50	7.50	1.60
-22.50	5.00	-2.50	8.75	1.61
-22.50	5.00	-2.50	10.00	1.63
-22.50	5.00	1.25	5.00	1.76
-22.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.19
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.23
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.28
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.31
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.34
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.50
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.53
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.57
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.60
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.63
-22.50	5.00	-2.50	5.00	1.81
-22.50	5.00	-2.50	6.25	1.83
-22.50	5.00	-2.50	7.50	1.85
-22.50	5.00	-2.50	8.75	1.88
-22.50	5.00	-2.50	10.00	1.90
-22.50	5.00	1.25	5.00	2.05
-22.50	5.00	1.25	6.25	2.07
-22.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.41
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.45
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.51
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.58
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.62
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.81
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.85
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.89
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.94
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.98
-22.50	5.00	-2.50	5.00	2.21
-22.50	5.00	-2.50	6.25	2.24
-22.50	5.00	-2.50	7.50	2.28
-22.50	5.00	-2.50	8.75	2.31
-22.50	5.00	-2.50	10.00	2.35
-22.50	5.00	1.25	5.00	2.52
-22.50	5.00	1.25	6.25	2.54
-22.50	5.00	1.25	7.50	2.58
-22.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-22.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-22.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-22.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-22.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-22.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.66
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.66
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.67
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.68
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.69
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.89
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.89
-20.00	0.00	-6.25	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.60
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.61
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.62
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.63
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.64
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.84
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.84
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.84
-20.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.54
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.55
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.56
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.57
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.59
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.79
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.79
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.80
-20.00	0.00	-6.25	8.75	1.81
-20.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.48
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.49
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.51
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.52
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.54

D-Geo Stability 18.2

-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.75
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.75
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.76
-20.00	0.00	-6.25	8.75	1.77
-20.00	0.00	-6.25	10.00	1.78
-20.00	0.00	-2.50	5.00	2.00
-20.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.43
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.45
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.46
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.48
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.50
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.72
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.72
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.73
-20.00	0.00	-6.25	8.75	1.75
-20.00	0.00	-6.25	10.00	1.76
-20.00	0.00	-2.50	5.00	1.99
-20.00	0.00	-2.50	6.25	1.98
-20.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.38
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.40
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.42
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.44
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.46
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.68
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.69
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.71
-20.00	0.00	-6.25	8.75	1.72
-20.00	0.00	-6.25	10.00	1.74
-20.00	0.00	-2.50	5.00	1.97
-20.00	0.00	-2.50	6.25	1.97
-20.00	0.00	-2.50	7.50	1.98
-20.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.13
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.16

D-Geo Stability 18.2

-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.18
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.20
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.22
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.38
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.39
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.41
-20.00	0.00	-6.25	8.75	1.43
-20.00	0.00	-6.25	10.00	1.45
-20.00	0.00	-2.50	5.00	1.61
-20.00	0.00	-2.50	6.25	1.62
-20.00	0.00	-2.50	7.50	1.63
-20.00	0.00	-2.50	8.75	1.64
-20.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.26
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.29
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.32
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.35
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.47
-20.00	0.00	-6.25	5.00	1.79
-20.00	0.00	-6.25	6.25	1.78
-20.00	0.00	-6.25	7.50	1.77
-20.00	0.00	-6.25	8.75	1.78
-20.00	0.00	-6.25	10.00	1.79
-20.00	0.00	-2.50	5.00	2.15
-20.00	0.00	-2.50	6.25	2.11
-20.00	0.00	-2.50	7.50	2.09
-20.00	0.00	-2.50	8.75	2.08
-20.00	0.00	-2.50	10.00	2.08
-20.00	0.00	1.25	5.00	2.43
-20.00	0.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.64
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.66
-20.00	0.00	-10.00	7.50	1.68
-20.00	0.00	-10.00	8.75	1.71
-20.00	0.00	-10.00	10.00	1.74
-20.00	0.00	-6.25	5.00	2.12
-20.00	0.00	-6.25	6.25	2.11
-20.00	0.00	-6.25	7.50	2.11
-20.00	0.00	-6.25	8.75	2.12
-20.00	0.00	-6.25	10.00	2.14
-20.00	0.00	-2.50	5.00	2.60
-20.00	0.00	-2.50	6.25	2.55
-20.00	0.00	-2.50	7.50	2.53
-20.00	0.00	-2.50	8.75	2.52
-20.00	0.00	-2.50	10.00	2.52
-20.00	0.00	1.25	5.00	2.96
-20.00	0.00	1.25	6.25	2.90
-20.00	0.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	0.00	-10.00	5.00	1.94
-20.00	0.00	-10.00	6.25	1.95
-20.00	0.00	-10.00	7.50	2.00
-20.00	0.00	-10.00	8.75	2.05
-20.00	0.00	-10.00	10.00	2.10
-20.00	0.00	-6.25	5.00	2.56
-20.00	0.00	-6.25	6.25	2.55
-20.00	0.00	-6.25	7.50	2.57
-20.00	0.00	-6.25	8.75	2.59
-20.00	0.00	-6.25	10.00	2.61
-20.00	0.00	-2.50	5.00	3.19
-20.00	0.00	-2.50	6.25	3.15
-20.00	0.00	-2.50	7.50	3.13
-20.00	0.00	-2.50	8.75	3.12
-20.00	0.00	-2.50	10.00	3.13
-20.00	0.00	1.25	5.00	3.65
-20.00	0.00	1.25	6.25	3.58
-20.00	0.00	1.25	7.50	3.55
-20.00	0.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	0.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	0.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	0.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	0.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	0.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.62
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.63
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.64
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.65
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.66
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.85
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.85
-20.00	1.25	-6.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.56
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.57
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.58
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.59
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.60
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.79
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.80
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.80
-20.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.50
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.51
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.52
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.54
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.55
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.75
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.75
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.76
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.77
-20.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.44
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.45
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.47
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.48
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.50
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.71
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.71
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.72
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.73
-20.00	1.25	-6.25	10.00	1.74
-20.00	1.25	-2.50	5.00	1.95
-20.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.39
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.40
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.42
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.44
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.46
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.67
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.68
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.69
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.70
-20.00	1.25	-6.25	10.00	1.71
-20.00	1.25	-2.50	5.00	1.93
-20.00	1.25	-2.50	6.25	1.93
-20.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.34
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.36
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.38
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.40
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.42
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.64
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.65
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.66
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.68
-20.00	1.25	-6.25	10.00	1.70
-20.00	1.25	-2.50	5.00	1.92
-20.00	1.25	-2.50	6.25	1.93
-20.00	1.25	-2.50	7.50	1.93
-20.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.09
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.12
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.14
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.16
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.18
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.33
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.35
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.37
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.39
-20.00	1.25	-6.25	10.00	1.40
-20.00	1.25	-2.50	5.00	1.56
-20.00	1.25	-2.50	6.25	1.57
-20.00	1.25	-2.50	7.50	1.58
-20.00	1.25	-2.50	8.75	1.59
-20.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.19
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.22
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.25
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.28
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.31
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.48
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.50
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.52
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.55
-20.00	1.25	-6.25	10.00	1.57
-20.00	1.25	-2.50	5.00	2.01
-20.00	1.25	-2.50	6.25	1.98
-20.00	1.25	-2.50	7.50	1.97
-20.00	1.25	-2.50	8.75	1.96
-20.00	1.25	-2.50	10.00	1.97

D-Geo Stability 18.2

-20.00	1.25	1.25	5.00	2.28
-20.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.35
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.54
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.57
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.59
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.62
-20.00	1.25	-6.25	5.00	1.96
-20.00	1.25	-6.25	6.25	1.95
-20.00	1.25	-6.25	7.50	1.96
-20.00	1.25	-6.25	8.75	1.97
-20.00	1.25	-6.25	10.00	1.99
-20.00	1.25	-2.50	5.00	2.40
-20.00	1.25	-2.50	6.25	2.37
-20.00	1.25	-2.50	7.50	2.35
-20.00	1.25	-2.50	8.75	2.35
-20.00	1.25	-2.50	10.00	2.35
-20.00	1.25	1.25	5.00	2.75
-20.00	1.25	1.25	6.25	2.69
-20.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	1.25	-10.00	5.00	1.82
-20.00	1.25	-10.00	6.25	1.84
-20.00	1.25	-10.00	7.50	1.88
-20.00	1.25	-10.00	8.75	1.93
-20.00	1.25	-10.00	10.00	1.97
-20.00	1.25	-6.25	5.00	2.41
-20.00	1.25	-6.25	6.25	2.40
-20.00	1.25	-6.25	7.50	2.41
-20.00	1.25	-6.25	8.75	2.44
-20.00	1.25	-6.25	10.00	2.46
-20.00	1.25	-2.50	5.00	3.00
-20.00	1.25	-2.50	6.25	2.96
-20.00	1.25	-2.50	7.50	2.94
-20.00	1.25	-2.50	8.75	2.95
-20.00	1.25	-2.50	10.00	2.96
-20.00	1.25	1.25	5.00	3.44
-20.00	1.25	1.25	6.25	3.38
-20.00	1.25	1.25	7.50	3.35
-20.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-20.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-20.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-20.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-20.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-20.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.60
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.61
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.62
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.63
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.64
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.82
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.83
-20.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.54
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.54
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.55
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.56
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.58
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.77
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.77
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.78
-20.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.47
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.48
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.50
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.51
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.52
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.72
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.72
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.73
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.74
-20.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.42
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.43
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.44
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.46
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.47
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.68
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.68
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.69
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.70

D-Geo Stability 18.2

-20.00	2.50	-6.25	10.00	1.71
-20.00	2.50	-2.50	5.00	1.92
-20.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.36
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.38
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.39
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.41
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.43
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.64
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.64
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.65
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.67
-20.00	2.50	-6.25	10.00	1.68
-20.00	2.50	-2.50	5.00	1.90
-20.00	2.50	-2.50	6.25	1.89
-20.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.31
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.33
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.35
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.37
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.39
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.61
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.62
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.63
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.65
-20.00	2.50	-6.25	10.00	1.66
-20.00	2.50	-2.50	5.00	1.88
-20.00	2.50	-2.50	6.25	1.89
-20.00	2.50	-2.50	7.50	1.89
-20.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.07
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.10
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.12
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.14
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.16
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.31

D-Geo Stability 18.2

-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.32
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.34
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.36
-20.00	2.50	-6.25	10.00	1.38
-20.00	2.50	-2.50	5.00	1.53
-20.00	2.50	-2.50	6.25	1.54
-20.00	2.50	-2.50	7.50	1.55
-20.00	2.50	-2.50	8.75	1.56
-20.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.16
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.19
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.22
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.25
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.27
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.44
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.46
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.49
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.51
-20.00	2.50	-6.25	10.00	1.54
-20.00	2.50	-2.50	5.00	1.71
-20.00	2.50	-2.50	6.25	1.72
-20.00	2.50	-2.50	7.50	1.74
-20.00	2.50	-2.50	8.75	1.76
-20.00	2.50	-2.50	10.00	1.78
-20.00	2.50	1.25	5.00	1.93
-20.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.30
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.35
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.39
-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.43
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.46
-20.00	2.50	-6.25	5.00	1.65
-20.00	2.50	-6.25	6.25	1.68
-20.00	2.50	-6.25	7.50	1.71
-20.00	2.50	-6.25	8.75	1.89
-20.00	2.50	-6.25	10.00	1.91
-20.00	2.50	-2.50	5.00	2.29
-20.00	2.50	-2.50	6.25	2.26
-20.00	2.50	-2.50	7.50	2.25
-20.00	2.50	-2.50	8.75	2.25
-20.00	2.50	-2.50	10.00	2.25
-20.00	2.50	1.25	5.00	2.62
-20.00	2.50	1.25	6.25	2.57
-20.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	2.50	-10.00	5.00	1.74
-20.00	2.50	-10.00	6.25	1.76
-20.00	2.50	-10.00	7.50	1.81

D-Geo Stability 18.2

-20.00	2.50	-10.00	8.75	1.86
-20.00	2.50	-10.00	10.00	1.89
-20.00	2.50	-6.25	5.00	2.31
-20.00	2.50	-6.25	6.25	2.30
-20.00	2.50	-6.25	7.50	2.32
-20.00	2.50	-6.25	8.75	2.34
-20.00	2.50	-6.25	10.00	2.37
-20.00	2.50	-2.50	5.00	2.88
-20.00	2.50	-2.50	6.25	2.84
-20.00	2.50	-2.50	7.50	2.83
-20.00	2.50	-2.50	8.75	2.83
-20.00	2.50	-2.50	10.00	2.84
-20.00	2.50	1.25	5.00	3.30
-20.00	2.50	1.25	6.25	3.25
-20.00	2.50	1.25	7.50	3.22
-20.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-20.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-20.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-20.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-20.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-20.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.59
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.59
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.60
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.61
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.62
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.81
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.81
-20.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.52
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.53
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.54
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.55
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.56
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.75
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.75
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.76
-20.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.46
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.47
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.48
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.49
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.50
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.70
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.70
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.71
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.72
-20.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.40
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.41
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.42
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.44
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.45
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.65
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.66
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.66
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.68
-20.00	3.75	-6.25	10.00	1.69
-20.00	3.75	-2.50	5.00	1.89
-20.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.34
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.36
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.37
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.39
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.41
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.62
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.62
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.63
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.64
-20.00	3.75	-6.25	10.00	1.66
-20.00	3.75	-2.50	5.00	1.87
-20.00	3.75	-2.50	6.25	1.87
-20.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.29
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.31
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.33
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.35
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.37
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.58
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.59
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.61
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.62
-20.00	3.75	-6.25	10.00	1.64
-20.00	3.75	-2.50	5.00	1.86
-20.00	3.75	-2.50	6.25	1.86
-20.00	3.75	-2.50	7.50	1.86
-20.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.05
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.08
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.10
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.12
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.14
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.29
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.30
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.32
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.34
-20.00	3.75	-6.25	10.00	1.36
-20.00	3.75	-2.50	5.00	1.51
-20.00	3.75	-2.50	6.25	1.51
-20.00	3.75	-2.50	7.50	1.52
-20.00	3.75	-2.50	8.75	1.54
-20.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.15
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.18
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.21
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.23
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.26
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.42
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.44
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.47
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.49
-20.00	3.75	-6.25	10.00	1.52
-20.00	3.75	-2.50	5.00	1.69
-20.00	3.75	-2.50	6.25	1.70
-20.00	3.75	-2.50	7.50	1.71
-20.00	3.75	-2.50	8.75	1.73
-20.00	3.75	-2.50	10.00	1.75
-20.00	3.75	1.25	5.00	1.90
-20.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.27
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.32
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.36
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.40
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.43
-20.00	3.75	-6.25	5.00	1.61
-20.00	3.75	-6.25	6.25	1.65
-20.00	3.75	-6.25	7.50	1.68
-20.00	3.75	-6.25	8.75	1.71
-20.00	3.75	-6.25	10.00	1.75
-20.00	3.75	-2.50	5.00	1.95
-20.00	3.75	-2.50	6.25	1.97
-20.00	3.75	-2.50	7.50	1.99
-20.00	3.75	-2.50	8.75	2.02
-20.00	3.75	-2.50	10.00	2.05
-20.00	3.75	1.25	5.00	2.55
-20.00	3.75	1.25	6.25	2.51
-20.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	3.75	-10.00	5.00	1.52
-20.00	3.75	-10.00	6.25	1.57
-20.00	3.75	-10.00	7.50	1.63
-20.00	3.75	-10.00	8.75	1.69
-20.00	3.75	-10.00	10.00	1.84
-20.00	3.75	-6.25	5.00	2.23
-20.00	3.75	-6.25	6.25	2.24
-20.00	3.75	-6.25	7.50	2.25
-20.00	3.75	-6.25	8.75	2.27
-20.00	3.75	-6.25	10.00	2.30
-20.00	3.75	-2.50	5.00	2.78
-20.00	3.75	-2.50	6.25	2.75
-20.00	3.75	-2.50	7.50	2.74
-20.00	3.75	-2.50	8.75	2.75
-20.00	3.75	-2.50	10.00	2.76
-20.00	3.75	1.25	5.00	3.20
-20.00	3.75	1.25	6.25	3.15
-20.00	3.75	1.25	7.50	3.13
-20.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-20.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-20.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-20.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-20.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-20.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.58
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.58
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.59
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.60
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.61
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.80
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.80
-20.00	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.51
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.52
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.53
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.54
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.55
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.74
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.74
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.74
-20.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.44
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.45
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.46
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.48
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.49
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.68
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.69
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.69
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.70
-20.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.38
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.39
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.41
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.42
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.44
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.64
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.64
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.65
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.66
-20.00	5.00	-6.25	10.00	1.67
-20.00	5.00	-2.50	5.00	1.87
-20.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-20.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.33
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.34
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.36
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.38
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.40
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.60
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.60
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.61
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.63
-20.00	5.00	-6.25	10.00	1.64
-20.00	5.00	-2.50	5.00	1.85
-20.00	5.00	-2.50	6.25	1.85
-20.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.27
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.29
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.31
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.33
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.36
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.56
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.57
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.59
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.60
-20.00	5.00	-6.25	10.00	1.62
-20.00	5.00	-2.50	5.00	1.84
-20.00	5.00	-2.50	6.25	1.84
-20.00	5.00	-2.50	7.50	1.84
-20.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.04
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.06
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.08
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.11
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.13
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.27
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.29
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.30
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.32
-20.00	5.00	-6.25	10.00	1.34

D-Geo Stability 18.2

-20.00	5.00	-2.50	5.00	1.49
-20.00	5.00	-2.50	6.25	1.49
-20.00	5.00	-2.50	7.50	1.51
-20.00	5.00	-2.50	8.75	1.52
-20.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.13
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.16
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.19
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.22
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.25
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.41
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.43
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.45
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.48
-20.00	5.00	-6.25	10.00	1.50
-20.00	5.00	-2.50	5.00	1.67
-20.00	5.00	-2.50	6.25	1.68
-20.00	5.00	-2.50	7.50	1.70
-20.00	5.00	-2.50	8.75	1.71
-20.00	5.00	-2.50	10.00	1.73
-20.00	5.00	1.25	5.00	1.88
-20.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.26
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.30
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.35
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.38
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.42
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.59
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.63
-20.00	5.00	-6.25	7.50	1.66
-20.00	5.00	-6.25	8.75	1.69
-20.00	5.00	-6.25	10.00	1.73
-20.00	5.00	-2.50	5.00	1.93
-20.00	5.00	-2.50	6.25	1.95
-20.00	5.00	-2.50	7.50	1.97
-20.00	5.00	-2.50	8.75	2.00
-20.00	5.00	-2.50	10.00	2.02
-20.00	5.00	1.25	5.00	2.18
-20.00	5.00	1.25	6.25	2.20
-20.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-20.00	5.00	-10.00	5.00	1.49
-20.00	5.00	-10.00	6.25	1.54
-20.00	5.00	-10.00	7.50	1.60
-20.00	5.00	-10.00	8.75	1.66
-20.00	5.00	-10.00	10.00	1.71
-20.00	5.00	-6.25	5.00	1.93
-20.00	5.00	-6.25	6.25	1.97

D-Geo Stability 18.2

-20.00	5.00	-6.25	7.50	2.02
-20.00	5.00	-6.25	8.75	2.23
-20.00	5.00	-6.25	10.00	2.25
-20.00	5.00	-2.50	5.00	2.72
-20.00	5.00	-2.50	6.25	2.69
-20.00	5.00	-2.50	7.50	2.68
-20.00	5.00	-2.50	8.75	2.69
-20.00	5.00	-2.50	10.00	2.70
-20.00	5.00	1.25	5.00	3.12
-20.00	5.00	1.25	6.25	3.08
-20.00	5.00	1.25	7.50	3.06
-20.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-20.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-20.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-20.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-20.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-20.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	2.13
-17.50	0.00	-10.00	6.25	2.10
-17.50	0.00	-10.00	7.50	2.08
-17.50	0.00	-10.00	8.75	2.06
-17.50	0.00	-10.00	10.00	2.05
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.46
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.41
-17.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	2.06
-17.50	0.00	-10.00	6.25	2.03
-17.50	0.00	-10.00	7.50	2.01
-17.50	0.00	-10.00	8.75	2.00
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.99
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.40
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.36
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.32
-17.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	2.00
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.97
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.95

D-Geo Stability 18.2

-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.94
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.94
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.36
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.31
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.28
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.26
-17.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.95
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.93
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.91
-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.91
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.91
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.33
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.29
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.26
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.24
-17.50	0.00	-6.25	10.00	2.23
-17.50	0.00	-2.50	5.00	2.71
-17.50	0.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.93
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.91
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.90
-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.90
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.90
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.36
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.31
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.28
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.26
-17.50	0.00	-6.25	10.00	2.25
-17.50	0.00	-2.50	5.00	2.77
-17.50	0.00	-2.50	6.25	2.69
-17.50	0.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.92
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.91
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.90
-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.90
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.90
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.41
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.36
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.33
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.31
-17.50	0.00	-6.25	10.00	2.30
-17.50	0.00	-2.50	5.00	2.87
-17.50	0.00	-2.50	6.25	2.79
-17.50	0.00	-2.50	7.50	2.73
-17.50	0.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.65
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.65
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.64
-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.65
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.66
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.06
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.02
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.00
-17.50	0.00	-6.25	8.75	1.99
-17.50	0.00	-6.25	10.00	1.99
-17.50	0.00	-2.50	5.00	2.43
-17.50	0.00	-2.50	6.25	2.37
-17.50	0.00	-2.50	7.50	2.33
-17.50	0.00	-2.50	8.75	2.30
-17.50	0.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.77
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.77
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.78
-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.79
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.80
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.25
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.21
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.19
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.19
-17.50	0.00	-6.25	10.00	2.19
-17.50	0.00	-2.50	5.00	2.70
-17.50	0.00	-2.50	6.25	2.63
-17.50	0.00	-2.50	7.50	2.59
-17.50	0.00	-2.50	8.75	2.57
-17.50	0.00	-2.50	10.00	2.55
-17.50	0.00	1.25	5.00	3.05
-17.50	0.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.80
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.83
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.85
-17.50	0.00	-10.00	8.75	1.87
-17.50	0.00	-10.00	10.00	1.90
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.35
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.33
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.33
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.33
-17.50	0.00	-6.25	10.00	2.35
-17.50	0.00	-2.50	5.00	2.89
-17.50	0.00	-2.50	6.25	2.82
-17.50	0.00	-2.50	7.50	2.79
-17.50	0.00	-2.50	8.75	2.78
-17.50	0.00	-2.50	10.00	2.77
-17.50	0.00	1.25	5.00	3.29
-17.50	0.00	1.25	6.25	3.20
-17.50	0.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	0.00	-10.00	5.00	1.90
-17.50	0.00	-10.00	6.25	1.92
-17.50	0.00	-10.00	7.50	1.98
-17.50	0.00	-10.00	8.75	2.02
-17.50	0.00	-10.00	10.00	2.07
-17.50	0.00	-6.25	5.00	2.53
-17.50	0.00	-6.25	6.25	2.53
-17.50	0.00	-6.25	7.50	2.55
-17.50	0.00	-6.25	8.75	2.57
-17.50	0.00	-6.25	10.00	2.60
-17.50	0.00	-2.50	5.00	3.19
-17.50	0.00	-2.50	6.25	3.14
-17.50	0.00	-2.50	7.50	3.12
-17.50	0.00	-2.50	8.75	3.12
-17.50	0.00	-2.50	10.00	3.13
-17.50	0.00	1.25	5.00	3.67
-17.50	0.00	1.25	6.25	3.60
-17.50	0.00	1.25	7.50	3.57
-17.50	0.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	0.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	0.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	0.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	0.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	0.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.72
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.73
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.74
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.75
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.76
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.35
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.30
-17.50	1.25	-6.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.68
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.68
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.69
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.70
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.72
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.29
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.25
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.22
-17.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.63
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.64
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.65
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.67
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.68
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.25
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.21
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.18
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.16
-17.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.59
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.60
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.61
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.63
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.65
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.21
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.17
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.14
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.13
-17.50	1.25	-6.25	10.00	2.12
-17.50	1.25	-2.50	5.00	2.56
-17.50	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.55
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.56
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.58
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.60
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.62
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.19
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.15
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.13
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.11
-17.50	1.25	-6.25	10.00	2.11
-17.50	1.25	-2.50	5.00	2.57
-17.50	1.25	-2.50	6.25	2.51
-17.50	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.76
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.75
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.74
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.75
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.76
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.20
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.17
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.14
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.13
-17.50	1.25	-6.25	10.00	2.13
-17.50	1.25	-2.50	5.00	2.63
-17.50	1.25	-2.50	6.25	2.56
-17.50	1.25	-2.50	7.50	2.52
-17.50	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.52
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.52
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.52
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.53
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.54
-17.50	1.25	-6.25	5.00	1.90
-17.50	1.25	-6.25	6.25	1.87
-17.50	1.25	-6.25	7.50	1.86
-17.50	1.25	-6.25	8.75	1.85
-17.50	1.25	-6.25	10.00	1.85
-17.50	1.25	-2.50	5.00	2.25
-17.50	1.25	-2.50	6.25	2.20
-17.50	1.25	-2.50	7.50	2.17

D-Geo Stability 18.2

-17.50	1.25	-2.50	8.75	2.15
-17.50	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	5.00	>999.99
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.69
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.69
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.70
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.71
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.73
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.15
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.12
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.11
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.10
-17.50	1.25	-6.25	10.00	2.11
-17.50	1.25	-2.50	5.00	2.60
-17.50	1.25	-2.50	6.25	2.53
-17.50	1.25	-2.50	7.50	2.49
-17.50	1.25	-2.50	8.75	2.47
-17.50	1.25	-2.50	10.00	2.46
-17.50	1.25	1.25	5.00	2.94
-17.50	1.25	1.25	6.25	>999.99
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.84
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.86
-17.50	1.25	-10.00	7.50	1.88
-17.50	1.25	-10.00	8.75	1.90
-17.50	1.25	-10.00	10.00	1.93
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.39
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.37
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.37
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.37
-17.50	1.25	-6.25	10.00	2.39
-17.50	1.25	-2.50	5.00	2.94
-17.50	1.25	-2.50	6.25	2.88
-17.50	1.25	-2.50	7.50	2.84
-17.50	1.25	-2.50	8.75	2.83
-17.50	1.25	-2.50	10.00	2.82
-17.50	1.25	1.25	5.00	3.35
-17.50	1.25	1.25	6.25	3.26
-17.50	1.25	1.25	7.50	>999.99
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	1.25	-10.00	5.00	1.95
-17.50	1.25	-10.00	6.25	1.97
-17.50	1.25	-10.00	7.50	2.02
-17.50	1.25	-10.00	8.75	2.07
-17.50	1.25	-10.00	10.00	2.12
-17.50	1.25	-6.25	5.00	2.60
-17.50	1.25	-6.25	6.25	2.60
-17.50	1.25	-6.25	7.50	2.62
-17.50	1.25	-6.25	8.75	2.64
-17.50	1.25	-6.25	10.00	2.66

D-Geo Stability 18.2

-17.50	1.25	-2.50	5.00	3.28
-17.50	1.25	-2.50	6.25	3.23
-17.50	1.25	-2.50	7.50	3.21
-17.50	1.25	-2.50	8.75	3.20
-17.50	1.25	-2.50	10.00	3.21
-17.50	1.25	1.25	5.00	3.77
-17.50	1.25	1.25	6.25	3.67
-17.50	1.25	1.25	7.50	3.64
-17.50	1.25	1.25	8.75	>999.99
-17.50	1.25	1.25	10.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	5.00	>999.99
-17.50	1.25	5.00	6.25	>999.99
-17.50	1.25	5.00	7.50	>999.99
-17.50	1.25	5.00	8.75	>999.99
-17.50	1.25	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.68
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.68
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.69
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.70
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.72
-17.50	2.50	-6.25	5.00	2.27
-17.50	2.50	-6.25	6.25	2.24
-17.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.63
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.64
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.64
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.66
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.67
-17.50	2.50	-6.25	5.00	1.88
-17.50	2.50	-6.25	6.25	1.88
-17.50	2.50	-6.25	7.50	1.88
-17.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.58
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.59
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.60
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.61
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.63
-17.50	2.50	-6.25	5.00	1.85
-17.50	2.50	-6.25	6.25	1.85

D-Geo Stability 18.2

-17.50	2.50	-6.25	7.50	1.85
-17.50	2.50	-6.25	8.75	1.86
-17.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.54
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.55
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.57
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.58
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.60
-17.50	2.50	-6.25	5.00	1.83
-17.50	2.50	-6.25	6.25	1.83
-17.50	2.50	-6.25	7.50	1.83
-17.50	2.50	-6.25	8.75	1.84
-17.50	2.50	-6.25	10.00	1.86
-17.50	2.50	-2.50	5.00	2.47
-17.50	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.49
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.51
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.53
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.55
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.57
-17.50	2.50	-6.25	5.00	1.80
-17.50	2.50	-6.25	6.25	1.81
-17.50	2.50	-6.25	7.50	1.82
-17.50	2.50	-6.25	8.75	1.83
-17.50	2.50	-6.25	10.00	1.85
-17.50	2.50	-2.50	5.00	2.46
-17.50	2.50	-2.50	6.25	2.41
-17.50	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.45
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.47
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.49
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.51

D-Geo Stability 18.2

-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.53
-17.50	2.50	-6.25	5.00	2.08
-17.50	2.50	-6.25	6.25	2.05
-17.50	2.50	-6.25	7.50	2.03
-17.50	2.50	-6.25	8.75	2.02
-17.50	2.50	-6.25	10.00	2.02
-17.50	2.50	-2.50	5.00	2.48
-17.50	2.50	-2.50	6.25	2.42
-17.50	2.50	-2.50	7.50	2.39
-17.50	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.41
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.42
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.42
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.43
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.44
-17.50	2.50	-6.25	5.00	1.76
-17.50	2.50	-6.25	6.25	1.74
-17.50	2.50	-6.25	7.50	1.73
-17.50	2.50	-6.25	8.75	1.73
-17.50	2.50	-6.25	10.00	1.73
-17.50	2.50	-2.50	5.00	2.09
-17.50	2.50	-2.50	6.25	2.05
-17.50	2.50	-2.50	7.50	2.02
-17.50	2.50	-2.50	8.75	2.01
-17.50	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	5.00	>999.99
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.59
-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.59
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.60
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.62
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.63
-17.50	2.50	-6.25	5.00	2.02
-17.50	2.50	-6.25	6.25	2.00
-17.50	2.50	-6.25	7.50	1.99
-17.50	2.50	-6.25	8.75	1.99
-17.50	2.50	-6.25	10.00	2.00
-17.50	2.50	-2.50	5.00	2.45
-17.50	2.50	-2.50	6.25	2.39
-17.50	2.50	-2.50	7.50	2.36
-17.50	2.50	-2.50	8.75	2.34
-17.50	2.50	-2.50	10.00	2.34
-17.50	2.50	1.25	5.00	2.78
-17.50	2.50	1.25	6.25	>999.99
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.78

D-Geo Stability 18.2

-17.50	2.50	-10.00	6.25	1.80
-17.50	2.50	-10.00	7.50	1.82
-17.50	2.50	-10.00	8.75	1.85
-17.50	2.50	-10.00	10.00	1.88
-17.50	2.50	-6.25	5.00	2.32
-17.50	2.50	-6.25	6.25	2.30
-17.50	2.50	-6.25	7.50	2.30
-17.50	2.50	-6.25	8.75	2.31
-17.50	2.50	-6.25	10.00	2.32
-17.50	2.50	-2.50	5.00	2.85
-17.50	2.50	-2.50	6.25	2.79
-17.50	2.50	-2.50	7.50	2.76
-17.50	2.50	-2.50	8.75	2.75
-17.50	2.50	-2.50	10.00	2.74
-17.50	2.50	1.25	5.00	3.25
-17.50	2.50	1.25	6.25	3.17
-17.50	2.50	1.25	7.50	>999.99
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	2.50	-10.00	5.00	1.98
-17.50	2.50	-10.00	6.25	2.00
-17.50	2.50	-10.00	7.50	2.05
-17.50	2.50	-10.00	8.75	2.10
-17.50	2.50	-10.00	10.00	2.15
-17.50	2.50	-6.25	5.00	2.64
-17.50	2.50	-6.25	6.25	2.64
-17.50	2.50	-6.25	7.50	2.66
-17.50	2.50	-6.25	8.75	2.67
-17.50	2.50	-6.25	10.00	2.70
-17.50	2.50	-2.50	5.00	3.33
-17.50	2.50	-2.50	6.25	3.27
-17.50	2.50	-2.50	7.50	3.25
-17.50	2.50	-2.50	8.75	3.24
-17.50	2.50	-2.50	10.00	3.25
-17.50	2.50	1.25	5.00	3.82
-17.50	2.50	1.25	6.25	3.74
-17.50	2.50	1.25	7.50	3.70
-17.50	2.50	1.25	8.75	>999.99
-17.50	2.50	1.25	10.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	5.00	>999.99
-17.50	2.50	5.00	6.25	>999.99
-17.50	2.50	5.00	7.50	>999.99
-17.50	2.50	5.00	8.75	>999.99
-17.50	2.50	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.65
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.65
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.66
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.67
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.68
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.88
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.88
-17.50	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.59
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.60
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.61
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.62
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.64
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.84
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.84
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.85
-17.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.54
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.55
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.56
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.58
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.59
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.80
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.81
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.81
-17.50	3.75	-6.25	8.75	1.82
-17.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.50
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.51
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.52
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.54
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.56
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.78
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.78
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.79
-17.50	3.75	-6.25	8.75	1.80
-17.50	3.75	-6.25	10.00	1.81
-17.50	3.75	-2.50	5.00	2.04
-17.50	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.46
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.47
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.49
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.51
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.53
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.76
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.77
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.78
-17.50	3.75	-6.25	8.75	1.79
-17.50	3.75	-6.25	10.00	1.80
-17.50	3.75	-2.50	5.00	2.04
-17.50	3.75	-2.50	6.25	2.04
-17.50	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.41
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.43
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.45
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.47
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.49
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.73
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.74
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.76
-17.50	3.75	-6.25	8.75	1.77
-17.50	3.75	-6.25	10.00	1.79
-17.50	3.75	-2.50	5.00	2.39
-17.50	3.75	-2.50	6.25	2.34
-17.50	3.75	-2.50	7.50	2.31
-17.50	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.18
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.21
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.23
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.25
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.28
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.67
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.65
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.65
-17.50	3.75	-6.25	8.75	1.65
-17.50	3.75	-6.25	10.00	1.65
-17.50	3.75	-2.50	5.00	1.98
-17.50	3.75	-2.50	6.25	1.94
-17.50	3.75	-2.50	7.50	1.92
-17.50	3.75	-2.50	8.75	1.91
-17.50	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	5.00	>999.99
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.51
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.51
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.52
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.54
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.56
-17.50	3.75	-6.25	5.00	1.92
-17.50	3.75	-6.25	6.25	1.90
-17.50	3.75	-6.25	7.50	1.89
-17.50	3.75	-6.25	8.75	1.89
-17.50	3.75	-6.25	10.00	1.90
-17.50	3.75	-2.50	5.00	2.31
-17.50	3.75	-2.50	6.25	2.26
-17.50	3.75	-2.50	7.50	2.24
-17.50	3.75	-2.50	8.75	2.23
-17.50	3.75	-2.50	10.00	2.22
-17.50	3.75	1.25	5.00	2.63
-17.50	3.75	1.25	6.25	>999.99
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.71
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.73
-17.50	3.75	-10.00	7.50	1.76
-17.50	3.75	-10.00	8.75	1.78
-17.50	3.75	-10.00	10.00	1.81
-17.50	3.75	-6.25	5.00	2.23
-17.50	3.75	-6.25	6.25	2.22
-17.50	3.75	-6.25	7.50	2.22
-17.50	3.75	-6.25	8.75	2.23
-17.50	3.75	-6.25	10.00	2.24
-17.50	3.75	-2.50	5.00	2.75
-17.50	3.75	-2.50	6.25	2.70
-17.50	3.75	-2.50	7.50	2.67
-17.50	3.75	-2.50	8.75	2.66
-17.50	3.75	-2.50	10.00	2.65
-17.50	3.75	1.25	5.00	3.14
-17.50	3.75	1.25	6.25	3.06
-17.50	3.75	1.25	7.50	>999.99
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	3.75	-10.00	5.00	1.97
-17.50	3.75	-10.00	6.25	1.99
-17.50	3.75	-10.00	7.50	2.03
-17.50	3.75	-10.00	8.75	2.09
-17.50	3.75	-10.00	10.00	2.14
-17.50	3.75	-6.25	5.00	2.63
-17.50	3.75	-6.25	6.25	2.61
-17.50	3.75	-6.25	7.50	2.63
-17.50	3.75	-6.25	8.75	2.65
-17.50	3.75	-6.25	10.00	2.68
-17.50	3.75	-2.50	5.00	3.29
-17.50	3.75	-2.50	6.25	3.24
-17.50	3.75	-2.50	7.50	3.22
-17.50	3.75	-2.50	8.75	3.21

D-Geo Stability 18.2

-17.50	3.75	-2.50	10.00	3.22
-17.50	3.75	1.25	5.00	3.78
-17.50	3.75	1.25	6.25	3.70
-17.50	3.75	1.25	7.50	3.66
-17.50	3.75	1.25	8.75	>999.99
-17.50	3.75	1.25	10.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	5.00	>999.99
-17.50	3.75	5.00	6.25	>999.99
-17.50	3.75	5.00	7.50	>999.99
-17.50	3.75	5.00	8.75	>999.99
-17.50	3.75	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.62
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.63
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.64
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.65
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.66
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.85
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.85
-17.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.57
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.57
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.58
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.60
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.61
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.81
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.81
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.82
-17.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.52
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.52
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.54
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.55
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.56
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.77
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.78
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.78
-17.50	5.00	-6.25	8.75	1.79
-17.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-17.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.47
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.48
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.49
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.51
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.53
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.74
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.74
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.75
-17.50	5.00	-6.25	8.75	1.76
-17.50	5.00	-6.25	10.00	1.78
-17.50	5.00	-2.50	5.00	2.00
-17.50	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.43
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.44
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.46
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.48
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.50
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.72
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.73
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.74
-17.50	5.00	-6.25	8.75	1.75
-17.50	5.00	-6.25	10.00	1.76
-17.50	5.00	-2.50	5.00	2.00
-17.50	5.00	-2.50	6.25	1.99
-17.50	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.38
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.40
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.42
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.44
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.47
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.70
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.71
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.72

D-Geo Stability 18.2

-17.50	5.00	-6.25	8.75	1.74
-17.50	5.00	-6.25	10.00	1.76
-17.50	5.00	-2.50	5.00	2.00
-17.50	5.00	-2.50	6.25	2.00
-17.50	5.00	-2.50	7.50	2.01
-17.50	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.15
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.17
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.20
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.22
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.25
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.41
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.42
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.44
-17.50	5.00	-6.25	8.75	1.46
-17.50	5.00	-6.25	10.00	1.48
-17.50	5.00	-2.50	5.00	1.91
-17.50	5.00	-2.50	6.25	1.88
-17.50	5.00	-2.50	7.50	1.86
-17.50	5.00	-2.50	8.75	1.85
-17.50	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	5.00	>999.99
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.27
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.30
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.33
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.36
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.49
-17.50	5.00	-6.25	5.00	1.83
-17.50	5.00	-6.25	6.25	1.81
-17.50	5.00	-6.25	7.50	1.81
-17.50	5.00	-6.25	8.75	1.81
-17.50	5.00	-6.25	10.00	1.82
-17.50	5.00	-2.50	5.00	2.21
-17.50	5.00	-2.50	6.25	2.17
-17.50	5.00	-2.50	7.50	2.14
-17.50	5.00	-2.50	8.75	2.13
-17.50	5.00	-2.50	10.00	2.13
-17.50	5.00	1.25	5.00	2.51
-17.50	5.00	1.25	6.25	>999.99
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.65
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.67
-17.50	5.00	-10.00	7.50	1.69
-17.50	5.00	-10.00	8.75	1.72
-17.50	5.00	-10.00	10.00	1.75

D-Geo Stability 18.2

-17.50	5.00	-6.25	5.00	2.15	
-17.50	5.00	-6.25	6.25	2.14	
-17.50	5.00	-6.25	7.50	2.14	
-17.50	5.00	-6.25	8.75	2.15	
-17.50	5.00	-6.25	10.00	2.16	
-17.50	5.00	-2.50	5.00	2.65	
-17.50	5.00	-2.50	6.25	2.60	
-17.50	5.00	-2.50	7.50	2.58	
-17.50	5.00	-2.50	8.75	2.57	
-17.50	5.00	-2.50	10.00	2.57	
-17.50	5.00	1.25	5.00	3.03	
-17.50	5.00	1.25	6.25	2.96	
-17.50	5.00	1.25	7.50	>999.99	
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99	
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99	
-17.50	5.00	-10.00	5.00	1.93	
-17.50	5.00	-10.00	6.25	1.95	
-17.50	5.00	-10.00	7.50	2.00	
-17.50	5.00	-10.00	8.75	2.05	
-17.50	5.00	-10.00	10.00	2.10	
-17.50	5.00	-6.25	5.00	2.58	
-17.50	5.00	-6.25	6.25	2.56	
-17.50	5.00	-6.25	7.50	2.58	
-17.50	5.00	-6.25	8.75	2.60	
-17.50	5.00	-6.25	10.00	2.63	
-17.50	5.00	-2.50	5.00	3.23	
-17.50	5.00	-2.50	6.25	3.18	
-17.50	5.00	-2.50	7.50	3.15	
-17.50	5.00	-2.50	8.75	3.15	
-17.50	5.00	-2.50	10.00	3.16	
-17.50	5.00	1.25	5.00	3.70	
-17.50	5.00	1.25	6.25	3.63	
-17.50	5.00	1.25	7.50	3.59	
-17.50	5.00	1.25	8.75	>999.99	
-17.50	5.00	1.25	10.00	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	5.00	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	6.25	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	7.50	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	8.75	>999.99	
-17.50	5.00	5.00	10.00	>999.99	
-15.00	0.00	-10.00	5.00	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-10.00	6.25	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-10.00	7.50	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-10.00	8.75	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-10.00	10.00	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-6.25	5.00	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-6.25	6.25	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	-6.25	7.50	>999.99	
-15.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-15.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-15.00	0.00	-2.50	5.00	>999.99	
-15.00	0.00	-2.50	6.25	>999.99	
-15.00	0.00	-2.50	7.50	>999.99	
-15.00	0.00	-2.50	8.75	>999.99	
-15.00	0.00	-2.50	10.00	>999.99	
-15.00	0.00	1.25	5.00	>999.99	
-15.00	0.00	1.25	6.25	>999.99	
-15.00	0.00	1.25	7.50	>999.99	
-15.00	0.00	1.25	8.75	>999.99	
-15.00	0.00	1.25	10.00	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	5.00	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	6.25	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	7.50	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	8.75	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	10.00	>999.99	
-15.00	0.00	-10.00	5.00	>999.99	Circle center in geometry.

2/8/2024

Page 75

2/8/2024

Page 76

2/8/2024

Page 77

D-Geo Stability 18.2

-15.00	0.00	1.25	7.50	>999.99	Circle center in geometry.
-15.00	0.00	1.25	8.75	>999.99	
-15.00	0.00	1.25	10.00	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	5.00	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	6.25	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	7.50	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	8.75	>999.99	
-15.00	0.00	5.00	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	-10.00	5.00	2.39	
-15.00	1.25	-10.00	6.25	2.34	
-15.00	1.25	-10.00	7.50	2.30	
-15.00	1.25	-10.00	8.75	2.28	
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.26	
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.76	
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.69	
-15.00	1.25	-6.25	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	-10.00	5.00	2.33	
-15.00	1.25	-10.00	6.25	2.28	
-15.00	1.25	-10.00	7.50	2.25	
-15.00	1.25	-10.00	8.75	2.23	
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.22	
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.73	
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.66	
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.61	
-15.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99	
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	-10.00	5.00	2.30	
-15.00	1.25	-10.00	6.25	2.26	
-15.00	1.25	-10.00	7.50	2.23	
-15.00	1.25	-10.00	8.75	2.21	
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.20	
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.74	
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.66	
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.61	
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.58	
-15.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	5.00	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99	
-15.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99	

D-Geo Stability 18.2

-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	2.30
-15.00	1.25	-10.00	6.25	2.25
-15.00	1.25	-10.00	7.50	2.23
-15.00	1.25	-10.00	8.75	2.21
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.20
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.77
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.70
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.65
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.61
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.59
-15.00	1.25	-2.50	5.00	3.24
-15.00	1.25	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	2.25
-15.00	1.25	-10.00	6.25	2.21
-15.00	1.25	-10.00	7.50	2.19
-15.00	1.25	-10.00	8.75	2.18
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.17
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.78
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.70
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.65
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.62
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.60
-15.00	1.25	-2.50	5.00	3.28
-15.00	1.25	-2.50	6.25	3.17
-15.00	1.25	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	2.15
-15.00	1.25	-10.00	6.25	2.12
-15.00	1.25	-10.00	7.50	2.10
-15.00	1.25	-10.00	8.75	2.10
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.10
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.72
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.65
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.60
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.57
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.55
-15.00	1.25	-2.50	5.00	3.24

D-Geo Stability 18.2

-15.00	1.25	-2.50	6.25	3.14
-15.00	1.25	-2.50	7.50	3.07
-15.00	1.25	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	1.74
-15.00	1.25	-10.00	6.25	1.72
-15.00	1.25	-10.00	7.50	1.72
-15.00	1.25	-10.00	8.75	1.73
-15.00	1.25	-10.00	10.00	1.74
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.18
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.13
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.11
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.09
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.09
-15.00	1.25	-2.50	5.00	2.58
-15.00	1.25	-2.50	6.25	2.51
-15.00	1.25	-2.50	7.50	2.46
-15.00	1.25	-2.50	8.75	2.43
-15.00	1.25	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	5.00	>999.99
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	1.75
-15.00	1.25	-10.00	6.25	1.75
-15.00	1.25	-10.00	7.50	1.75
-15.00	1.25	-10.00	8.75	1.77
-15.00	1.25	-10.00	10.00	1.78
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.24
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.20
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.19
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.18
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.19
-15.00	1.25	-2.50	5.00	2.70
-15.00	1.25	-2.50	6.25	2.63
-15.00	1.25	-2.50	7.50	2.59
-15.00	1.25	-2.50	8.75	2.56
-15.00	1.25	-2.50	10.00	2.55
-15.00	1.25	1.25	5.00	3.05
-15.00	1.25	1.25	6.25	>999.99
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	1.77
-15.00	1.25	-10.00	6.25	1.79
-15.00	1.25	-10.00	7.50	1.81
-15.00	1.25	-10.00	8.75	1.84
-15.00	1.25	-10.00	10.00	1.87
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.32
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.30
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.30

D-Geo Stability 18.2

-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.30
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.32
-15.00	1.25	-2.50	5.00	2.86
-15.00	1.25	-2.50	6.25	2.80
-15.00	1.25	-2.50	7.50	2.77
-15.00	1.25	-2.50	8.75	2.76
-15.00	1.25	-2.50	10.00	2.75
-15.00	1.25	1.25	5.00	3.27
-15.00	1.25	1.25	6.25	3.19
-15.00	1.25	1.25	7.50	>999.99
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	1.25	-10.00	5.00	1.85
-15.00	1.25	-10.00	6.25	1.87
-15.00	1.25	-10.00	7.50	1.93
-15.00	1.25	-10.00	8.75	1.97
-15.00	1.25	-10.00	10.00	2.03
-15.00	1.25	-6.25	5.00	2.50
-15.00	1.25	-6.25	6.25	2.50
-15.00	1.25	-6.25	7.50	2.52
-15.00	1.25	-6.25	8.75	2.54
-15.00	1.25	-6.25	10.00	2.57
-15.00	1.25	-2.50	5.00	3.18
-15.00	1.25	-2.50	6.25	3.13
-15.00	1.25	-2.50	7.50	3.12
-15.00	1.25	-2.50	8.75	3.12
-15.00	1.25	-2.50	10.00	3.13
-15.00	1.25	1.25	5.00	3.68
-15.00	1.25	1.25	6.25	3.61
-15.00	1.25	1.25	7.50	3.58
-15.00	1.25	1.25	8.75	>999.99
-15.00	1.25	1.25	10.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	5.00	>999.99
-15.00	1.25	5.00	6.25	>999.99
-15.00	1.25	5.00	7.50	>999.99
-15.00	1.25	5.00	8.75	>999.99
-15.00	1.25	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.85
-15.00	2.50	-10.00	6.25	2.21
-15.00	2.50	-10.00	7.50	2.18
-15.00	2.50	-10.00	8.75	2.17
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.15
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.61
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.55
-15.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.82
-15.00	2.50	-10.00	6.25	1.82
-15.00	2.50	-10.00	7.50	1.83
-15.00	2.50	-10.00	8.75	1.84
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.10

D-Geo Stability 18.2

-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.57
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.51
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.47
-15.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.78
-15.00	2.50	-10.00	6.25	1.79
-15.00	2.50	-10.00	7.50	2.08
-15.00	2.50	-10.00	8.75	2.07
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.06
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.55
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.48
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.44
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.42
-15.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	2.11
-15.00	2.50	-10.00	6.25	2.08
-15.00	2.50	-10.00	7.50	2.06
-15.00	2.50	-10.00	8.75	2.05
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.04
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.55
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.49
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.45
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.42
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.40
-15.00	2.50	-2.50	5.00	2.98
-15.00	2.50	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	2.10
-15.00	2.50	-10.00	6.25	2.07

D-Geo Stability 18.2

-15.00	2.50	-10.00	7.50	2.05
-15.00	2.50	-10.00	8.75	2.04
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.04
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.59
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.53
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.49
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.46
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.44
-15.00	2.50	-2.50	5.00	3.06
-15.00	2.50	-2.50	6.25	2.96
-15.00	2.50	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	2.05
-15.00	2.50	-10.00	6.25	2.03
-15.00	2.50	-10.00	7.50	2.02
-15.00	2.50	-10.00	8.75	2.01
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.02
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.60
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.54
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.50
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.47
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.46
-15.00	2.50	-2.50	5.00	3.12
-15.00	2.50	-2.50	6.25	3.02
-15.00	2.50	-2.50	7.50	2.95
-15.00	2.50	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.74
-15.00	2.50	-10.00	6.25	1.73
-15.00	2.50	-10.00	7.50	1.73
-15.00	2.50	-10.00	8.75	1.73
-15.00	2.50	-10.00	10.00	1.74
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.19
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.14
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.11
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.10
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.10
-15.00	2.50	-2.50	5.00	2.59
-15.00	2.50	-2.50	6.25	2.52
-15.00	2.50	-2.50	7.50	2.47
-15.00	2.50	-2.50	8.75	2.44
-15.00	2.50	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	5.00	>999.99
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.77
-15.00	2.50	-10.00	6.25	1.77
-15.00	2.50	-10.00	7.50	1.77
-15.00	2.50	-10.00	8.75	1.79
-15.00	2.50	-10.00	10.00	1.80
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.26
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.23
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.21
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.20
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.20
-15.00	2.50	-2.50	5.00	2.72
-15.00	2.50	-2.50	6.25	2.65
-15.00	2.50	-2.50	7.50	2.61
-15.00	2.50	-2.50	8.75	2.58
-15.00	2.50	-2.50	10.00	2.57
-15.00	2.50	1.25	5.00	3.08
-15.00	2.50	1.25	6.25	>999.99
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.78
-15.00	2.50	-10.00	6.25	1.81
-15.00	2.50	-10.00	7.50	1.83
-15.00	2.50	-10.00	8.75	1.86
-15.00	2.50	-10.00	10.00	1.88
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.34
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.33
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.32
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.33
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.34
-15.00	2.50	-2.50	5.00	2.90
-15.00	2.50	-2.50	6.25	2.84
-15.00	2.50	-2.50	7.50	2.80
-15.00	2.50	-2.50	8.75	2.79
-15.00	2.50	-2.50	10.00	2.79
-15.00	2.50	1.25	5.00	3.31
-15.00	2.50	1.25	6.25	3.23
-15.00	2.50	1.25	7.50	>999.99
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	2.50	-10.00	5.00	1.87
-15.00	2.50	-10.00	6.25	1.89
-15.00	2.50	-10.00	7.50	1.95
-15.00	2.50	-10.00	8.75	1.99
-15.00	2.50	-10.00	10.00	2.05
-15.00	2.50	-6.25	5.00	2.52
-15.00	2.50	-6.25	6.25	2.52
-15.00	2.50	-6.25	7.50	2.54
-15.00	2.50	-6.25	8.75	2.56
-15.00	2.50	-6.25	10.00	2.59
-15.00	2.50	-2.50	5.00	3.20
-15.00	2.50	-2.50	6.25	3.15
-15.00	2.50	-2.50	7.50	3.13
-15.00	2.50	-2.50	8.75	3.13
-15.00	2.50	-2.50	10.00	3.14
-15.00	2.50	1.25	5.00	3.69
-15.00	2.50	1.25	6.25	3.63
-15.00	2.50	1.25	7.50	3.59
-15.00	2.50	1.25	8.75	>999.99
-15.00	2.50	1.25	10.00	>999.99
-15.00	2.50	5.00	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-15.00	2.50	5.00	6.25	>999.99
-15.00	2.50	5.00	7.50	>999.99
-15.00	2.50	5.00	8.75	>999.99
-15.00	2.50	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.79
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.80
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.80
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.81
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.83
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.50
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.44
-15.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.75
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.76
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.77
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.78
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.79
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.45
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.40
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.36
-15.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.72
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.72
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.74
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.75
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.76
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.42
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.37
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.33
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.31
-15.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.68
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.69
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.70
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.72
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.74
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.40
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.35
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.31
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.29
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.28
-15.00	3.75	-2.50	5.00	2.80
-15.00	3.75	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.65
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.93
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.92
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.92
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.92
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.41
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.36
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.33
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.31
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.29
-15.00	3.75	-2.50	5.00	2.86
-15.00	3.75	-2.50	6.25	2.77
-15.00	3.75	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.94
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.92
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.91
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.91
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.92
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.46
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.40
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.37
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.35
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.34
-15.00	3.75	-2.50	5.00	2.95
-15.00	3.75	-2.50	6.25	2.86
-15.00	3.75	-2.50	7.50	2.80
-15.00	3.75	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.67
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.67
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.66
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.67
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.68
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.11
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.06
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.04
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.03
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.03
-15.00	3.75	-2.50	5.00	2.51
-15.00	3.75	-2.50	6.25	2.44
-15.00	3.75	-2.50	7.50	2.39
-15.00	3.75	-2.50	8.75	2.36
-15.00	3.75	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	5.00	>999.99
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.78
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.78
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.79
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.80
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.81
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.28
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.24
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.22
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.22
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.22
-15.00	3.75	-2.50	5.00	2.75
-15.00	3.75	-2.50	6.25	2.67
-15.00	3.75	-2.50	7.50	2.63
-15.00	3.75	-2.50	8.75	2.60
-15.00	3.75	-2.50	10.00	2.59
-15.00	3.75	1.25	5.00	3.10
-15.00	3.75	1.25	6.25	>999.99
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.81
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.83
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.85
-15.00	3.75	-10.00	8.75	1.88
-15.00	3.75	-10.00	10.00	1.91
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.37
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.35
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.35
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.36
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.37
-15.00	3.75	-2.50	5.00	2.93
-15.00	3.75	-2.50	6.25	2.86

D-Geo Stability 18.2

-15.00	3.75	-2.50	7.50	2.83
-15.00	3.75	-2.50	8.75	2.81
-15.00	3.75	-2.50	10.00	2.81
-15.00	3.75	1.25	5.00	3.34
-15.00	3.75	1.25	6.25	3.26
-15.00	3.75	1.25	7.50	>999.99
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	3.75	-10.00	5.00	1.89
-15.00	3.75	-10.00	6.25	1.91
-15.00	3.75	-10.00	7.50	1.97
-15.00	3.75	-10.00	8.75	2.02
-15.00	3.75	-10.00	10.00	2.07
-15.00	3.75	-6.25	5.00	2.54
-15.00	3.75	-6.25	6.25	2.54
-15.00	3.75	-6.25	7.50	2.56
-15.00	3.75	-6.25	8.75	2.58
-15.00	3.75	-6.25	10.00	2.61
-15.00	3.75	-2.50	5.00	3.23
-15.00	3.75	-2.50	6.25	3.18
-15.00	3.75	-2.50	7.50	3.16
-15.00	3.75	-2.50	8.75	3.16
-15.00	3.75	-2.50	10.00	3.17
-15.00	3.75	1.25	5.00	3.72
-15.00	3.75	1.25	6.25	3.65
-15.00	3.75	1.25	7.50	3.62
-15.00	3.75	1.25	8.75	>999.99
-15.00	3.75	1.25	10.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	5.00	>999.99
-15.00	3.75	5.00	6.25	>999.99
-15.00	3.75	5.00	7.50	>999.99
-15.00	3.75	5.00	8.75	>999.99
-15.00	3.75	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.74
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.75
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.76
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.77
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.78
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.00
-15.00	5.00	-6.25	6.25	2.00
-15.00	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.70
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.71
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.72
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.73
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.74
-15.00	5.00	-6.25	5.00	1.97
-15.00	5.00	-6.25	6.25	1.97
-15.00	5.00	-6.25	7.50	1.97
-15.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-15.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.67
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.67
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.69
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.70
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.71
-15.00	5.00	-6.25	5.00	1.95
-15.00	5.00	-6.25	6.25	1.95
-15.00	5.00	-6.25	7.50	1.96
-15.00	5.00	-6.25	8.75	1.97
-15.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	5.00	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.62
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.64
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.65
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.67
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.69
-15.00	5.00	-6.25	5.00	1.94
-15.00	5.00	-6.25	6.25	1.94
-15.00	5.00	-6.25	7.50	1.94
-15.00	5.00	-6.25	8.75	1.95
-15.00	5.00	-6.25	10.00	1.97
-15.00	5.00	-2.50	5.00	2.68
-15.00	5.00	-2.50	6.25	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.58
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.60
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.62
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.64
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.66
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.29

D-Geo Stability 18.2

-15.00	5.00	-6.25	6.25	2.24
-15.00	5.00	-6.25	7.50	2.22
-15.00	5.00	-6.25	8.75	2.20
-15.00	5.00	-6.25	10.00	2.19
-15.00	5.00	-2.50	5.00	2.71
-15.00	5.00	-2.50	6.25	2.63
-15.00	5.00	-2.50	7.50	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.56
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.58
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.81
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.82
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.82
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.32
-15.00	5.00	-6.25	6.25	2.27
-15.00	5.00	-6.25	7.50	2.25
-15.00	5.00	-6.25	8.75	2.23
-15.00	5.00	-6.25	10.00	2.22
-15.00	5.00	-2.50	5.00	2.78
-15.00	5.00	-2.50	6.25	2.71
-15.00	5.00	-2.50	7.50	2.66
-15.00	5.00	-2.50	8.75	>999.99
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.60
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.60
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.59
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.60
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.62
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.01
-15.00	5.00	-6.25	6.25	1.97
-15.00	5.00	-6.25	7.50	1.96
-15.00	5.00	-6.25	8.75	1.95
-15.00	5.00	-6.25	10.00	1.95
-15.00	5.00	-2.50	5.00	2.40
-15.00	5.00	-2.50	6.25	2.33
-15.00	5.00	-2.50	7.50	2.29
-15.00	5.00	-2.50	8.75	2.27
-15.00	5.00	-2.50	10.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	5.00	>999.99
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.75
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.74
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.75

D-Geo Stability 18.2

-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.76
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.78
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.24
-15.00	5.00	-6.25	6.25	2.20
-15.00	5.00	-6.25	7.50	2.19
-15.00	5.00	-6.25	8.75	2.18
-15.00	5.00	-6.25	10.00	2.18
-15.00	5.00	-2.50	5.00	2.70
-15.00	5.00	-2.50	6.25	2.62
-15.00	5.00	-2.50	7.50	2.58
-15.00	5.00	-2.50	8.75	2.56
-15.00	5.00	-2.50	10.00	2.55
-15.00	5.00	1.25	5.00	3.05
-15.00	5.00	1.25	6.25	>999.99
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.83
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.85
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.88
-15.00	5.00	-10.00	8.75	1.90
-15.00	5.00	-10.00	10.00	1.93
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.40
-15.00	5.00	-6.25	6.25	2.38
-15.00	5.00	-6.25	7.50	2.37
-15.00	5.00	-6.25	8.75	2.38
-15.00	5.00	-6.25	10.00	2.39
-15.00	5.00	-2.50	5.00	2.96
-15.00	5.00	-2.50	6.25	2.89
-15.00	5.00	-2.50	7.50	2.86
-15.00	5.00	-2.50	8.75	2.84
-15.00	5.00	-2.50	10.00	2.84
-15.00	5.00	1.25	5.00	3.38
-15.00	5.00	1.25	6.25	3.29
-15.00	5.00	1.25	7.50	>999.99
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99
-15.00	5.00	-10.00	5.00	1.91
-15.00	5.00	-10.00	6.25	1.94
-15.00	5.00	-10.00	7.50	1.99
-15.00	5.00	-10.00	8.75	2.04
-15.00	5.00	-10.00	10.00	2.09
-15.00	5.00	-6.25	5.00	2.57
-15.00	5.00	-6.25	6.25	2.57
-15.00	5.00	-6.25	7.50	2.59
-15.00	5.00	-6.25	8.75	2.61
-15.00	5.00	-6.25	10.00	2.64
-15.00	5.00	-2.50	5.00	3.26
-15.00	5.00	-2.50	6.25	3.21
-15.00	5.00	-2.50	7.50	3.19
-15.00	5.00	-2.50	8.75	3.18
-15.00	5.00	-2.50	10.00	3.19
-15.00	5.00	1.25	5.00	3.75
-15.00	5.00	1.25	6.25	3.68
-15.00	5.00	1.25	7.50	3.64
-15.00	5.00	1.25	8.75	>999.99
-15.00	5.00	1.25	10.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	5.00	>999.99
-15.00	5.00	5.00	6.25	>999.99
-15.00	5.00	5.00	7.50	>999.99
-15.00	5.00	5.00	8.75	>999.99
-15.00	5.00	5.00	10.00	>999.99

The left grid

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid.

New grid with : X minimum = -32.50 [m]
 X maximum = -22.50 [m]
 Y minimum = 0.00 [m]
 Y maximum = 5.00 [m]

The right grid

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid.

New grid with : X minimum = -21.25 [m]
 X maximum = -6.25 [m]
 Y minimum = 1.25 [m]
 Y maximum = 6.25 [m]

Minimum safety factor per slide plane.

=====

Left		Right		F
X-coord [m]	Y-coord [m]	X-coord [m]	Y-coord [m]	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	2.50	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	3.75	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	2.50	>999.99

-32.50	0.00	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	0.00	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	0.00	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	0.00	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	3.58	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	2.96	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	2.54	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	2.24	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	2.05	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-17.50	2.50	2.24	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	2.07	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.93	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.80	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.99	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.88	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-10.00	2.50	2.15	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	2.09	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	2.05	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	2.03	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	2.54	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	2.45	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	2.39	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	2.35	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	3.13	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	2.60	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	2.26	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	2.01	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	1.84	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-17.50	2.50	1.97	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	1.80	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.71	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.62	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.79	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.66	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.41	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.42	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-10.00	2.50	1.91	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	1.86	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	1.84	

-32.50	0.00	-10.00	6.25	1.82	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	2.31	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	2.23	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	2.18	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	2.15	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	2.61	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	2.23	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	1.97	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	1.78	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	1.64	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-17.50	2.50	1.46	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	1.37	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.32	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.29	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.37	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.30	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.26	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.26	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-10.00	2.50	1.43	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	1.45	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	1.45	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	1.47	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	2.09	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	2.02	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	1.98	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	1.96	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	1.65	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	1.52	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	1.42	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	1.34	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	1.27	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-17.50	2.50	1.20	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	1.12	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.08	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.06	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.11	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.06	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.02	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.01	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-10.00	2.50	1.09	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	1.10	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	1.12	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	1.14	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	1.33	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	1.34	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	1.35	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	1.36	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	1.59	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	1.53	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	1.46	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	1.40	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	1.37	
-32.50	0.00	-17.50	2.50	1.26	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	1.18	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.14	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.11	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.11	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.14	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.10	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.07	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.

-32.50	0.00	-10.00	2.50	1.12	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	1.14	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	1.16	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	1.18	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	1.38	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	1.40	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	1.41	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	1.43	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	1.55	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	1.57	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	1.56	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	1.53	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	1.50	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	1.52	
-32.50	0.00	-17.50	2.50	1.40	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	1.32	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.27	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.24	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.22	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.19	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.21	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.22	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-10.00	2.50	1.24	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	1.21	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	1.25	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	1.28	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	1.50	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	1.51	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	1.54	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	1.57	
-32.50	0.00	-21.25	1.25	1.81	
-32.50	0.00	-21.25	2.50	1.87	
-32.50	0.00	-21.25	3.75	1.93	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	1.96	
-32.50	0.00	-21.25	6.25	1.95	
-32.50	0.00	-17.50	1.25	1.96	
-32.50	0.00	-17.50	2.50	1.81	
-32.50	0.00	-17.50	3.75	1.71	
-32.50	0.00	-17.50	5.00	1.64	
-32.50	0.00	-17.50	6.25	1.58	
-32.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	0.00	-13.75	2.50	1.47	
-32.50	0.00	-13.75	3.75	1.44	
-32.50	0.00	-13.75	5.00	1.45	
-32.50	0.00	-13.75	6.25	1.47	
-32.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-10.00	2.50	1.53	
-32.50	0.00	-10.00	3.75	1.47	
-32.50	0.00	-10.00	5.00	1.46	
-32.50	0.00	-10.00	6.25	1.50	
-32.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	0.00	-6.25	2.50	1.76	
-32.50	0.00	-6.25	3.75	1.81	
-32.50	0.00	-6.25	5.00	1.85	
-32.50	0.00	-6.25	6.25	1.89	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	>999.99	

2/8/2024

Page 96

-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	3.09	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	2.56	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	2.21	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	1.97	
-32.50	1.25	-21.25	6.25	1.80	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-17.50	2.50	1.88	
-32.50	1.25	-17.50	3.75	1.70	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	1.58	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	1.52	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-13.75	2.50	1.72	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	1.58	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	1.49	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	1.47	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-10.00	2.50	1.78	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	1.75	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	1.71	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	1.71	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-6.25	2.50	2.21	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	2.13	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	2.09	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	2.06	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	2.33	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	2.02	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	1.80	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	1.64	
-32.50	1.25	-21.25	6.25	1.39	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-17.50	2.50	1.29	

-32.50	1.25	-17.50	3.75	1.20	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	1.15	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	1.13	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-13.75	2.50	1.17	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	1.12	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	1.08	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	1.06	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-10.00	2.50	1.14	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	1.15	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	1.17	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	1.19	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-6.25	2.50	1.39	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	1.39	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	1.41	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	1.56	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	2.17	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	1.98	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	1.64	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	1.56	
-32.50	1.25	-21.25	6.25	1.49	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	1.50	
-32.50	1.25	-17.50	2.50	1.37	
-32.50	1.25	-17.50	3.75	1.28	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	1.22	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	1.19	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-13.75	2.50	1.18	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	1.20	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	1.15	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	1.13	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-10.00	2.50	1.17	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	1.19	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	1.21	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	1.24	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-6.25	2.50	1.44	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	1.46	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	1.47	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	1.49	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	1.71	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	1.73	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	1.71	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	1.67	
-32.50	1.25	-21.25	6.25	1.62	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	1.62	
-32.50	1.25	-17.50	2.50	1.49	
-32.50	1.25	-17.50	3.75	1.40	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	1.34	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	1.30	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-13.75	2.50	1.27	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	1.24	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	1.24	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	1.26	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-10.00	2.50	1.28	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	1.25	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	1.29	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	1.32	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-6.25	2.50	1.54	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	1.56	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	1.59	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	1.62	
-32.50	1.25	-21.25	1.25	1.83	
-32.50	1.25	-21.25	2.50	1.88	
-32.50	1.25	-21.25	3.75	1.95	
-32.50	1.25	-21.25	5.00	1.97	

D-Geo Stability 18.2

-32.50	1.25	-21.25	6.25	1.97	
-32.50	1.25	-17.50	1.25	1.97	
-32.50	1.25	-17.50	2.50	1.82	
-32.50	1.25	-17.50	3.75	1.72	
-32.50	1.25	-17.50	5.00	1.65	
-32.50	1.25	-17.50	6.25	1.59	
-32.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	1.25	-13.75	2.50	1.48	
-32.50	1.25	-13.75	3.75	1.45	
-32.50	1.25	-13.75	5.00	1.46	
-32.50	1.25	-13.75	6.25	1.47	
-32.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-10.00	2.50	1.53	
-32.50	1.25	-10.00	3.75	1.48	
-32.50	1.25	-10.00	5.00	1.47	
-32.50	1.25	-10.00	6.25	1.50	
-32.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	1.25	-6.25	2.50	1.77	
-32.50	1.25	-6.25	3.75	1.81	
-32.50	1.25	-6.25	5.00	1.85	
-32.50	1.25	-6.25	6.25	1.90	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	

2/8/2024

Page 100

-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	2.75	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	2.32	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	2.02	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	1.82	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	1.67	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	2.50	-17.50	2.50	1.64	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	1.46	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	1.22	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	1.19	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	2.50	-13.75	2.50	1.24	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	1.17	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	1.12	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	1.10	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-10.00	2.50	1.18	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	1.20	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	1.22	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	1.24	
-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-6.25	2.50	1.74	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	1.68	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	1.65	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	1.63	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	2.52	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	2.25	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	2.04	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	1.88	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	1.75	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	1.98	
-32.50	2.50	-17.50	2.50	1.47	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	1.36	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	1.25	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	2.50	-13.75	2.50	1.24	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	1.26	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	1.20	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	1.17	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-10.00	2.50	1.22	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	1.23	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	1.26	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	1.28	

-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-6.25	2.50	1.49	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	1.74	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	1.71	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	1.70	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	1.92	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	1.93	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	1.89	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	1.84	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	1.77	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	1.76	
-32.50	2.50	-17.50	2.50	1.60	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	1.49	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	1.42	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	1.37	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	2.50	-13.75	2.50	1.33	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	1.29	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	1.30	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	1.31	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-10.00	2.50	1.33	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	1.29	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	1.33	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	1.37	
-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-6.25	2.50	1.59	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	1.61	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	1.64	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	1.67	
-32.50	2.50	-21.25	1.25	1.90	
-32.50	2.50	-21.25	2.50	1.95	
-32.50	2.50	-21.25	3.75	2.01	
-32.50	2.50	-21.25	5.00	2.04	
-32.50	2.50	-21.25	6.25	2.03	
-32.50	2.50	-17.50	1.25	2.03	
-32.50	2.50	-17.50	2.50	1.87	
-32.50	2.50	-17.50	3.75	1.76	
-32.50	2.50	-17.50	5.00	1.68	
-32.50	2.50	-17.50	6.25	1.62	
-32.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	2.50	-13.75	2.50	1.50	
-32.50	2.50	-13.75	3.75	1.47	
-32.50	2.50	-13.75	5.00	1.48	
-32.50	2.50	-13.75	6.25	1.49	
-32.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-10.00	2.50	1.55	
-32.50	2.50	-10.00	3.75	1.50	
-32.50	2.50	-10.00	5.00	1.48	
-32.50	2.50	-10.00	6.25	1.52	
-32.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	2.50	-6.25	2.50	1.79	
-32.50	2.50	-6.25	3.75	1.83	
-32.50	2.50	-6.25	5.00	1.87	
-32.50	2.50	-6.25	6.25	1.91	
-32.50	3.75	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	3.75	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	3.75	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	3.75	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	3.75	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	2.50	>999.99	

2/8/2024

Page 103

2/8/2024

Page 104

-32.50	3.75	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	3.75	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	3.75	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	3.75	-21.25	1.25	2.92	
-32.50	3.75	-21.25	2.50	2.55	
-32.50	3.75	-21.25	3.75	2.28	
-32.50	3.75	-21.25	5.00	2.07	
-32.50	3.75	-21.25	6.25	1.91	
-32.50	3.75	-17.50	1.25	2.17	
-32.50	3.75	-17.50	2.50	1.83	
-32.50	3.75	-17.50	3.75	1.62	
-32.50	3.75	-17.50	5.00	1.36	
-32.50	3.75	-17.50	6.25	1.32	
-32.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	3.75	-13.75	2.50	1.29	
-32.50	3.75	-13.75	3.75	1.31	
-32.50	3.75	-13.75	5.00	1.25	
-32.50	3.75	-13.75	6.25	1.22	
-32.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	3.75	-10.00	2.50	1.26	
-32.50	3.75	-10.00	3.75	1.27	
-32.50	3.75	-10.00	5.00	1.30	
-32.50	3.75	-10.00	6.25	1.32	
-32.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	3.75	-6.25	2.50	1.86	
-32.50	3.75	-6.25	3.75	1.81	
-32.50	3.75	-6.25	5.00	1.77	
-32.50	3.75	-6.25	6.25	1.76	
-32.50	3.75	-21.25	1.25	2.54	
-32.50	3.75	-21.25	2.50	2.42	
-32.50	3.75	-21.25	3.75	2.29	
-32.50	3.75	-21.25	5.00	2.16	
-32.50	3.75	-21.25	6.25	2.04	
-32.50	3.75	-17.50	1.25	2.26	
-32.50	3.75	-17.50	2.50	1.70	
-32.50	3.75	-17.50	3.75	1.57	
-32.50	3.75	-17.50	5.00	1.49	
-32.50	3.75	-17.50	6.25	1.43	
-32.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	3.75	-13.75	2.50	1.38	
-32.50	3.75	-13.75	3.75	1.34	
-32.50	3.75	-13.75	5.00	1.34	
-32.50	3.75	-13.75	6.25	1.36	
-32.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	3.75	-10.00	2.50	1.37	
-32.50	3.75	-10.00	3.75	1.33	
-32.50	3.75	-10.00	5.00	1.37	
-32.50	3.75	-10.00	6.25	1.40	
-32.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	3.75	-6.25	2.50	1.64	
-32.50	3.75	-6.25	3.75	1.65	
-32.50	3.75	-6.25	5.00	1.68	
-32.50	3.75	-6.25	6.25	1.71	
-32.50	3.75	-21.25	1.25	2.06	
-32.50	3.75	-21.25	2.50	2.10	
-32.50	3.75	-21.25	3.75	2.16	
-32.50	3.75	-21.25	5.00	2.19	
-32.50	3.75	-21.25	6.25	2.17	
-32.50	3.75	-17.50	1.25	2.14	
-32.50	3.75	-17.50	2.50	1.96	
-32.50	3.75	-17.50	3.75	1.83	

-32.50	3.75	-17.50	5.00	1.75	
-32.50	3.75	-17.50	6.25	1.69	
-32.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	3.75	-13.75	2.50	1.55	
-32.50	3.75	-13.75	3.75	1.52	
-32.50	3.75	-13.75	5.00	1.52	
-32.50	3.75	-13.75	6.25	1.53	
-32.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	3.75	-10.00	2.50	1.61	
-32.50	3.75	-10.00	3.75	1.53	
-32.50	3.75	-10.00	5.00	1.51	
-32.50	3.75	-10.00	6.25	1.55	
-32.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	3.75	-6.25	2.50	1.82	
-32.50	3.75	-6.25	3.75	1.86	
-32.50	3.75	-6.25	5.00	1.90	
-32.50	3.75	-6.25	6.25	1.96	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	

2/8/2024

Page 107

-32.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	3.38	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	2.88	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	2.54	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	2.27	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	2.08	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	2.36	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	1.96	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	1.72	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	1.58	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	1.50	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	5.00	-13.75	2.50	1.59	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	1.55	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	1.30	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	1.26	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	5.00	-10.00	2.50	1.30	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	1.31	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	1.50	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	1.50	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	5.00	-6.25	2.50	1.93	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	1.87	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	1.84	

-32.50	5.00	-6.25	6.25	1.82	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	2.85	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	2.69	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	2.52	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	2.36	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	2.21	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	2.44	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	2.06	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	1.65	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	1.56	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	1.50	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	5.00	-13.75	2.50	1.43	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	1.39	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	1.39	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	1.40	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	5.00	-10.00	2.50	1.41	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	1.36	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	1.41	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	1.44	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	5.00	-6.25	2.50	1.68	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	1.97	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	1.94	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	1.94	
-32.50	5.00	-21.25	1.25	2.22	
-32.50	5.00	-21.25	2.50	2.27	
-32.50	5.00	-21.25	3.75	2.33	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	2.35	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	2.32	
-32.50	5.00	-17.50	1.25	2.27	
-32.50	5.00	-17.50	2.50	2.06	
-32.50	5.00	-17.50	3.75	1.92	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	1.82	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	1.75	
-32.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-32.50	5.00	-13.75	2.50	1.59	
-32.50	5.00	-13.75	3.75	1.56	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	1.56	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	1.57	
-32.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	5.00	-10.00	2.50	1.64	
-32.50	5.00	-10.00	3.75	1.56	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	1.54	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	1.58	
-32.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-32.50	5.00	-6.25	2.50	1.86	
-32.50	5.00	-6.25	3.75	1.90	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	1.94	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	1.99	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-21.25	2.50	2.82	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	2.53	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	2.44	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	2.23	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	2.31	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	2.23	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	2.48	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	2.40	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	

-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	2.81	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	2.72	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-21.25	2.50	2.59	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	2.29	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.09	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.97	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	2.23	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	2.01	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.87	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.79	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	2.03	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.97	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.93	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.90	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	2.22	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	2.16	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.12	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.09	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	2.56	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	2.48	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.42	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.38	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	2.69	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	2.30	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	2.03	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.86	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.52	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.96	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.53	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.45	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.40	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.48	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.47	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.48	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.48	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.99	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.94	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.91	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.89	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	2.32	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	2.25	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.21	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.17	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	2.32	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.68	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.56	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.45	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.38	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.43	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.38	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.34	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.29	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.36	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.33	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.33	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.34	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.51	

-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.52	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.53	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.54	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	2.12	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	2.06	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.02	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.99	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	1.65	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.51	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.41	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.32	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.26	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.29	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.23	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.22	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.19	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.25	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.21	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.20	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.21	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.37	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.38	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.39	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.40	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	1.65	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	1.65	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	1.65	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.66	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	1.45	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.34	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.26	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.19	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.14	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.16	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.11	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.08	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.06	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.16	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.11	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.08	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.09	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.24	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.26	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.27	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.29	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	1.54	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	1.54	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	1.54	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.55	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	1.19	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.13	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.08	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.04	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.00	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-17.50	2.50	0.98	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	0.93	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	0.90	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	0.89	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	0.95	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	0.91	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	0.89	

-30.00	0.00	-13.75	6.25	0.88	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	0.96	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	0.98	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.00	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.02	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	1.19	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	1.20	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	1.21	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.22	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	1.29	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.26	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.22	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.18	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.15	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	1.19	
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.10	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.05	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.01	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.00	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.01	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.04	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.01	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	0.99	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.04	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.06	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.08	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.11	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	1.29	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	1.31	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	1.32	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.34	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	1.41	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.43	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.43	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.41	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.39	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	1.41	
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.31	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.25	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.20	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.18	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.15	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.14	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.16	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.17	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.20	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.17	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.22	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.24	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	1.45	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	1.47	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	1.50	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.53	
-30.00	0.00	-21.25	1.25	1.67	
-30.00	0.00	-21.25	2.50	1.73	
-30.00	0.00	-21.25	3.75	1.79	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	1.83	
-30.00	0.00	-21.25	6.25	1.83	
-30.00	0.00	-17.50	1.25	1.86	
-30.00	0.00	-17.50	2.50	1.72	
-30.00	0.00	-17.50	3.75	1.63	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	1.57	
-30.00	0.00	-17.50	6.25	1.52	
-30.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.

D-Geo Stability 18.2

-30.00	0.00	-13.75	2.50	1.42	
-30.00	0.00	-13.75	3.75	1.40	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	1.41	
-30.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	
-30.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-10.00	2.50	1.49	
-30.00	0.00	-10.00	3.75	1.44	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	1.43	
-30.00	0.00	-10.00	6.25	1.47	
-30.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	0.00	-6.25	2.50	1.71	
-30.00	0.00	-6.25	3.75	1.77	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	1.82	
-30.00	0.00	-6.25	6.25	1.86	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	3.02	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	2.54	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	2.21	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	2.01	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.87	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-17.50	2.50	2.10	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.94	

-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.79	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.69	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.89	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.83	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.80	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	1.77	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	2.10	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	2.04	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	2.01	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.98	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	2.45	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	2.37	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	2.31	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	2.27	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	2.61	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	2.23	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.97	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.78	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.47	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.51	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.46	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.41	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.35	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.42	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.38	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.39	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	1.40	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	1.87	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	1.83	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.80	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.79	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	2.23	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	2.16	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	2.11	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	2.08	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	2.22	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	1.65	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.52	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.42	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.34	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.37	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.30	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.28	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.25	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.31	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.26	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.25	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	1.26	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	1.43	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	1.43	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.45	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.46	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	1.72	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	1.71	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	1.71	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	1.72	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	1.58	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	1.46	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.36	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.28	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.22	

-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.23	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.17	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.13	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.12	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.21	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.15	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.12	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	1.13	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	1.29	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	1.30	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.31	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.33	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	1.59	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	1.59	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	1.59	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	1.60	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	1.24	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	1.17	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.12	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.07	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.03	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.00	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	0.95	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	0.92	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	0.91	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	0.97	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	0.93	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	0.91	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	0.90	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	0.98	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	0.99	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.01	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.03	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	1.21	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	1.21	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	1.23	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	1.24	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	1.30	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	1.27	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.23	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.19	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.16	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	1.19	
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.11	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.05	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.02	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.00	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.02	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.05	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.01	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	0.99	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	1.04	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	1.06	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.09	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.11	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	1.30	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	1.31	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	1.33	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	1.35	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	1.42	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	1.44	

-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.44	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.42	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.40	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	1.42	
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.32	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.25	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.21	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.18	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.16	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.15	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.17	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	1.18	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	1.21	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	1.18	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.22	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.24	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	1.46	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	1.48	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	1.51	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	1.54	
-30.00	1.25	-21.25	1.25	1.69	
-30.00	1.25	-21.25	2.50	1.75	
-30.00	1.25	-21.25	3.75	1.81	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	1.84	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	1.84	
-30.00	1.25	-17.50	1.25	1.87	
-30.00	1.25	-17.50	2.50	1.73	
-30.00	1.25	-17.50	3.75	1.64	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	1.58	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	1.53	
-30.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	1.25	-13.75	2.50	1.43	
-30.00	1.25	-13.75	3.75	1.41	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	1.41	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	1.43	
-30.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-10.00	2.50	1.50	
-30.00	1.25	-10.00	3.75	1.45	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	1.44	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	1.47	
-30.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	1.25	-6.25	2.50	1.72	
-30.00	1.25	-6.25	3.75	1.78	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	1.82	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	1.86	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99	

-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	2.95	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	2.47	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	2.15	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.93	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.78	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.96	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.83	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	1.71	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	1.42	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.79	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	1.70	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	1.66	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	1.65	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-10.00	2.50	1.96	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	1.91	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	1.88	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.

-30.00	2.50	-6.25	2.50	2.33	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	2.26	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	2.21	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	2.17	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	2.50	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	2.13	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	1.89	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.52	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.43	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.44	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.37	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	1.34	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	1.31	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.37	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	1.31	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	1.30	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	1.31	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-10.00	2.50	1.48	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	1.48	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	1.50	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	1.51	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-6.25	2.50	2.12	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	2.06	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	2.02	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	1.99	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	1.74	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	1.59	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	1.47	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.38	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.30	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.30	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.23	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	1.19	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	1.17	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.26	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	1.20	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	1.17	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	1.17	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-10.00	2.50	1.33	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	1.35	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	1.36	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	1.38	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-6.25	2.50	1.64	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	1.64	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	1.64	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	1.65	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	1.35	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	1.27	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	1.20	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.15	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.10	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.06	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.00	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	0.97	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	0.96	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.01	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	0.97	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	0.94	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	0.93	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-10.00	2.50	1.01	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	1.02	

-30.00	2.50	-10.00	5.00	1.05	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	1.06	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-6.25	2.50	1.24	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	1.25	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	1.26	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	1.27	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	1.34	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	1.30	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	1.26	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.22	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.18	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	1.22	
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.13	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.07	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	1.04	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	1.02	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.03	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	1.06	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	1.02	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	1.00	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-10.00	2.50	1.05	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	1.07	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	1.10	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	1.12	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-6.25	2.50	1.31	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	1.32	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	1.34	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	1.36	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	1.44	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	1.46	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	1.46	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.44	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	1.43	
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.33	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.26	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	1.22	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	1.19	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.16	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	1.15	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	1.17	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	1.18	
-30.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-10.00	2.50	1.21	
-30.00	2.50	-10.00	3.75	1.18	
-30.00	2.50	-10.00	5.00	1.22	
-30.00	2.50	-10.00	6.25	1.25	
-30.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	2.50	-6.25	2.50	1.46	
-30.00	2.50	-6.25	3.75	1.48	
-30.00	2.50	-6.25	5.00	1.51	
-30.00	2.50	-6.25	6.25	1.54	
-30.00	2.50	-21.25	1.25	1.71	
-30.00	2.50	-21.25	2.50	1.76	
-30.00	2.50	-21.25	3.75	1.83	
-30.00	2.50	-21.25	5.00	1.86	
-30.00	2.50	-21.25	6.25	1.86	
-30.00	2.50	-17.50	1.25	1.88	
-30.00	2.50	-17.50	2.50	1.74	
-30.00	2.50	-17.50	3.75	1.65	
-30.00	2.50	-17.50	5.00	1.58	
-30.00	2.50	-17.50	6.25	1.54	
-30.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	2.50	-13.75	2.50	1.44	
-30.00	2.50	-13.75	3.75	1.41	
-30.00	2.50	-13.75	5.00	1.42	
-30.00	2.50	-13.75	6.25	1.44	

2/8/2024

Page 120

-30.00	3.75	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	2.81	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	2.36	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	2.06	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	1.85	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	1.70	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-17.50	2.50	1.83	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	1.68	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	
-30.00	3.75	-17.50	6.25	1.37	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-13.75	2.50	1.42	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	1.36	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	1.35	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	1.35	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-10.00	2.50	1.82	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	1.78	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	1.76	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	1.74	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-6.25	2.50	2.21	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	2.14	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	2.10	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	2.07	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	2.33	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	2.01	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	1.58	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	1.47	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	1.39	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-17.50	2.50	1.37	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	1.29	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	1.25	

-30.00	3.75	-17.50	6.25	1.22	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-13.75	2.50	1.31	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	1.25	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	1.21	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	1.21	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-10.00	2.50	1.38	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	1.39	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	1.40	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	1.42	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-6.25	2.50	2.01	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	1.95	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	1.91	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	1.89	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	1.49	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	1.39	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	1.30	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	1.24	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	1.18	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-17.50	2.50	1.12	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	1.06	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	1.02	
-30.00	3.75	-17.50	6.25	1.01	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-13.75	2.50	1.06	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	1.01	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	0.98	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	0.97	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-10.00	2.50	1.05	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	1.06	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	1.08	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	1.10	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-6.25	2.50	1.29	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	1.29	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	1.30	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	1.31	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	1.41	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	1.37	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	1.32	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	1.28	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	1.24	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	1.26	
-30.00	3.75	-17.50	2.50	1.17	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	1.11	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	1.07	
-30.00	3.75	-17.50	6.25	1.05	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-13.75	2.50	1.06	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	1.08	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	1.05	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	1.03	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-10.00	2.50	1.08	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	1.09	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	1.12	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	1.14	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-6.25	2.50	1.33	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	1.35	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	1.36	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	1.38	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	1.45	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	1.47	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	1.47	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	1.45	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	1.42	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	1.44	

-30.00	3.75	-17.50	2.50	1.34	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	1.27	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	1.22	
-30.00	3.75	-17.50	6.25	1.19	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-13.75	2.50	1.18	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	1.16	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	1.18	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	1.19	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-10.00	2.50	1.22	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	1.18	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	1.23	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	1.25	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-6.25	2.50	1.47	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	1.49	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	1.51	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	1.55	
-30.00	3.75	-21.25	1.25	1.72	
-30.00	3.75	-21.25	2.50	1.78	
-30.00	3.75	-21.25	3.75	1.84	
-30.00	3.75	-21.25	5.00	1.87	
-30.00	3.75	-21.25	6.25	1.87	
-30.00	3.75	-17.50	1.25	1.89	
-30.00	3.75	-17.50	2.50	1.75	
-30.00	3.75	-17.50	3.75	1.66	
-30.00	3.75	-17.50	5.00	1.59	
-30.00	3.75	-17.50	6.25	1.54	
-30.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	3.75	-13.75	2.50	1.44	
-30.00	3.75	-13.75	3.75	1.42	
-30.00	3.75	-13.75	5.00	1.42	
-30.00	3.75	-13.75	6.25	1.44	
-30.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-10.00	2.50	1.51	
-30.00	3.75	-10.00	3.75	1.45	
-30.00	3.75	-10.00	5.00	1.44	
-30.00	3.75	-10.00	6.25	1.48	
-30.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	3.75	-6.25	2.50	1.74	
-30.00	3.75	-6.25	3.75	1.79	
-30.00	3.75	-6.25	5.00	1.83	
-30.00	3.75	-6.25	6.25	1.87	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	>999.99	

2/8/2024

Page 124

-30.00	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	2.62	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	2.22	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	1.95	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	1.76	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	1.47	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-17.50	2.50	1.44	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	1.36	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	1.30	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	1.28	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-13.75	2.50	1.36	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	1.29	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	1.25	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	1.25	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-10.00	2.50	1.42	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	1.44	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	1.44	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	1.46	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-6.25	2.50	2.09	
-30.00	5.00	-6.25	3.75	2.02	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	1.98	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	1.96	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	1.63	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	1.51	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	1.41	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	1.32	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	1.26	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-17.50	2.50	1.19	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	1.11	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	1.07	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	1.05	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-13.75	2.50	1.10	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	1.05	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	1.02	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	1.00	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-10.00	2.50	1.08	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	1.09	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	1.12	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	1.13	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-6.25	2.50	1.33	

-30.00	5.00	-6.25	3.75	1.33	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	1.34	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	1.35	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	1.54	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	1.49	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	1.43	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	1.37	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	1.32	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	1.34	
-30.00	5.00	-17.50	2.50	1.24	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	1.17	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	1.12	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	1.10	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-13.75	2.50	1.10	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	1.12	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	1.08	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	1.06	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-10.00	2.50	1.11	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	1.13	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	1.15	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	1.17	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-6.25	2.50	1.37	
-30.00	5.00	-6.25	3.75	1.39	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	1.40	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	1.42	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	1.47	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	1.49	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	1.48	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	1.46	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	1.43	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	1.45	
-30.00	5.00	-17.50	2.50	1.35	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	1.28	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	1.23	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	1.20	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-13.75	2.50	1.18	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	1.16	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	1.18	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	1.19	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-10.00	2.50	1.22	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	1.19	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	1.23	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	1.26	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-6.25	2.50	1.47	
-30.00	5.00	-6.25	3.75	1.49	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	1.52	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	1.55	
-30.00	5.00	-21.25	1.25	1.73	
-30.00	5.00	-21.25	2.50	1.79	
-30.00	5.00	-21.25	3.75	1.85	
-30.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	
-30.00	5.00	-21.25	6.25	1.88	
-30.00	5.00	-17.50	1.25	1.90	
-30.00	5.00	-17.50	2.50	1.76	
-30.00	5.00	-17.50	3.75	1.66	
-30.00	5.00	-17.50	5.00	1.60	
-30.00	5.00	-17.50	6.25	1.55	
-30.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-30.00	5.00	-13.75	2.50	1.44	
-30.00	5.00	-13.75	3.75	1.42	
-30.00	5.00	-13.75	5.00	1.43	
-30.00	5.00	-13.75	6.25	1.45	
-30.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-10.00	2.50	1.51	
-30.00	5.00	-10.00	3.75	1.46	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	1.45	

D-Geo Stability 18.2

-30.00	5.00	-10.00	6.25	1.48	
-30.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-30.00	5.00	-6.25	2.50	1.75	
-30.00	5.00	-6.25	3.75	1.79	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	1.83	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	1.87	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-21.25	2.50	2.19	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.99	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.98	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.50	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.92	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.56	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	2.09	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	2.04	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	2.39	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	2.33	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.60	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.49	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.43	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.38	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.47	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.39	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.34	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.32	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.42	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.42	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.59	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.59	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	2.18	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	2.13	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.09	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.06	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.60	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.48	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.37	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.31	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.26	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.34	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.30	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.24	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.21	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.29	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.29	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.30	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.30	

-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.47	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.48	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.48	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.49	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.72	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.71	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.71	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.71	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.51	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.39	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.30	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.23	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.18	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.24	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.21	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.18	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.14	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.21	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.19	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.20	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.21	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.37	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.38	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.39	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.40	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.63	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.63	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.63	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.63	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.43	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.32	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.24	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.17	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.12	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.16	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.12	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.11	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.09	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.16	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.12	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.11	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.13	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.29	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.29	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.31	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.32	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.56	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.56	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.56	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.57	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.35	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.25	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.18	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.12	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.08	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.10	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.05	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.03	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.02	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.11	

-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.07	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.04	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.05	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.20	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.22	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.23	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.25	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.50	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.50	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.50	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.51	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.14	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.09	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.04	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.00	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	0.97	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-17.50	2.50	0.95	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	0.90	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	0.88	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	0.87	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	0.93	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	0.89	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	0.87	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	0.86	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	0.94	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	0.96	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	0.98	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.00	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.17	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.18	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.19	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.20	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.23	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.20	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.17	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.14	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.11	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	1.15	
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.07	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.02	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	0.99	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	0.97	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	0.99	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.02	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	0.99	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	0.97	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.02	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.04	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.06	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.09	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.27	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.29	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.31	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.33	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.34	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.36	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.36	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.35	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.33	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	1.36	
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.27	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.21	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.17	

-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.14	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.13	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.12	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.14	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.15	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.18	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.15	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.18	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.22	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.44	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.45	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.48	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.51	
-27.50	0.00	-21.25	1.25	1.58	
-27.50	0.00	-21.25	2.50	1.64	
-27.50	0.00	-21.25	3.75	1.71	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.74	
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.75	
-27.50	0.00	-17.50	1.25	1.80	
-27.50	0.00	-17.50	2.50	1.66	
-27.50	0.00	-17.50	3.75	1.58	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.52	
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.48	
-27.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	0.00	-13.75	2.50	1.39	
-27.50	0.00	-13.75	3.75	1.37	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.38	
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.40	
-27.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-10.00	2.50	1.47	
-27.50	0.00	-10.00	3.75	1.42	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	1.41	
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.45	
-27.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	0.00	-6.25	2.50	1.69	
-27.50	0.00	-6.25	3.75	1.74	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	1.80	
-27.50	0.00	-6.25	6.25	1.84	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-21.25	2.50	2.37	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	2.13	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-17.50	2.50	2.10	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.93	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	2.02	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.96	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	2.19	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	2.13	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	2.51	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	2.43	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-21.25	2.50	2.10	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.58	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.50	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.45	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.

-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.54	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.45	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.40	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.37	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.47	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.47	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.47	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.48	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.97	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.92	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.89	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.87	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	2.28	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	2.22	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.17	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.14	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.70	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.56	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.45	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.37	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.32	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.40	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.35	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.25	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.33	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.33	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.34	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.34	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.52	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.52	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.53	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.53	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.77	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.76	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.76	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.76	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.54	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.42	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.33	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.25	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.20	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.26	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.23	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.19	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.15	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.23	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.20	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.21	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.22	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.39	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.40	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.41	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.42	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.65	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.65	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.65	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.65	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.44	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.33	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.24	

-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.18	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.13	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.17	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.12	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.12	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.09	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.16	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.12	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.12	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.13	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.29	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.30	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.31	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.33	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.57	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.56	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.57	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.57	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.35	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.26	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.18	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.12	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.08	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.11	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.06	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.03	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.02	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.12	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.07	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.04	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.05	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.21	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.23	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.23	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.25	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.50	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.50	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.50	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.51	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.15	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.09	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.04	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.00	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	0.97	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-17.50	2.50	0.95	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	0.91	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	0.88	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	0.87	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	0.93	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	0.90	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	0.87	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	0.87	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	0.95	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	0.96	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	0.98	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.00	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.17	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.18	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.19	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.21	

-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.23	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.21	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.17	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.14	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.11	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	1.15	
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.07	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.02	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	0.99	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	0.98	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	0.99	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.02	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	0.99	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	0.97	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.02	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.04	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.07	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.09	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.28	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.29	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.31	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.33	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.34	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.37	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.37	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.34	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	1.37	
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.27	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.21	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.17	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.15	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.13	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.12	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.14	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.15	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.19	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.15	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.19	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.22	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.44	
-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.46	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.48	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.51	
-27.50	1.25	-21.25	1.25	1.59	
-27.50	1.25	-21.25	2.50	1.65	
-27.50	1.25	-21.25	3.75	1.71	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.75	
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.76	
-27.50	1.25	-17.50	1.25	1.80	
-27.50	1.25	-17.50	2.50	1.67	
-27.50	1.25	-17.50	3.75	1.58	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.53	
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.48	
-27.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	1.25	-13.75	2.50	1.39	
-27.50	1.25	-13.75	3.75	1.37	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.38	
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.40	
-27.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-10.00	2.50	1.47	
-27.50	1.25	-10.00	3.75	1.42	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	1.41	
-27.50	1.25	-10.00	6.25	1.45	
-27.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	1.25	-6.25	2.50	1.69	

-27.50	1.25	-6.25	3.75	1.75	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	
-27.50	1.25	-6.25	6.25	1.84	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-21.25	2.50	2.53	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	2.28	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	2.23	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	2.03	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	2.13	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	2.05	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	2.29	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	2.23	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	2.62	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	2.53	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-21.25	2.50	2.27	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	2.02	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.87	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.77	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	2.01	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.83	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.45	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.42	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.87	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.82	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.78	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.76	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	2.06	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	2.01	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.97	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.95	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	2.38	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	2.31	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.26	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.23	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	2.31	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	2.01	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.53	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.44	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.38	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.46	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.41	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.34	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.30	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.38	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.38	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.38	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.39	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.56	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.57	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.57	

-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	2.17	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	2.11	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.07	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.04	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.64	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.51	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.40	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.32	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.26	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.31	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.28	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.24	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.20	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.27	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.24	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.25	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.26	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.43	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.44	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.45	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.46	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.70	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.69	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.69	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.69	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.47	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.36	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.27	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.20	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.15	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.19	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.14	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.13	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.11	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.18	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.14	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.13	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.14	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.30	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.31	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.33	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.34	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.58	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.58	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.58	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.59	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.36	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.26	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.19	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.13	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.08	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.11	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.06	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.03	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.02	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.12	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.07	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.05	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.05	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.

-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.21	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.23	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.24	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.25	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.50	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.50	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.51	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.51	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.16	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.10	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.05	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.01	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	0.98	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-17.50	2.50	0.95	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	0.91	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	0.89	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	0.88	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	0.94	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	0.90	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	0.88	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	0.87	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	0.95	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	0.96	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	0.99	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.01	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.18	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.18	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.19	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.21	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.24	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.22	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.18	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.15	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.12	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	1.16	
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.08	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.02	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	0.99	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	0.98	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.00	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.03	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	0.99	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	0.98	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.03	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.05	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.07	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.09	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.28	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.30	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.31	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.33	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.35	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.38	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.38	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.36	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.34	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	1.37	
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.28	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.22	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.18	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.15	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.13	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.12	

-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.14	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.15	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.19	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.16	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.19	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.23	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.44	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.46	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.49	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.52	
-27.50	2.50	-21.25	1.25	1.59	
-27.50	2.50	-21.25	2.50	1.65	
-27.50	2.50	-21.25	3.75	1.72	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	1.75	
-27.50	2.50	-21.25	6.25	1.76	
-27.50	2.50	-17.50	1.25	1.81	
-27.50	2.50	-17.50	2.50	1.67	
-27.50	2.50	-17.50	3.75	1.59	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.53	
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.49	
-27.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	2.50	-13.75	2.50	1.40	
-27.50	2.50	-13.75	3.75	1.37	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	1.38	
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	
-27.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-10.00	2.50	1.47	
-27.50	2.50	-10.00	3.75	1.42	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	1.41	
-27.50	2.50	-10.00	6.25	1.45	
-27.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	2.50	-6.25	2.50	1.69	
-27.50	2.50	-6.25	3.75	1.76	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	1.80	
-27.50	2.50	-6.25	6.25	1.84	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	2.50	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	2.50	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	2.50	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	2.50	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-21.25	2.50	2.46	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	2.17	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.99	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.87	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-17.50	2.50	2.13	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.92	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.80	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.72	

-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.96	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.90	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.86	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.83	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	2.15	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	2.09	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	2.06	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	2.03	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	2.49	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	2.41	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	2.35	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	2.31	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	2.53	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	2.17	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.92	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.52	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.45	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.52	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.46	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.39	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.35	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.42	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.42	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.43	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.44	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.92	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.88	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.85	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.83	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	2.26	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	2.19	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	2.15	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	2.12	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.76	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.60	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.48	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.38	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.37	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.33	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.24	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.31	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.29	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.29	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.30	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.47	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.48	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.49	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.50	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.75	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.74	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.74	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.74	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.57	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.44	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.34	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.26	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.20	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.24	

-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.19	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.18	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.15	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.22	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.17	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.17	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.18	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.34	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.35	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.36	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.38	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.62	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.62	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.62	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.63	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.39	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.29	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.21	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.15	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.10	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.13	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.08	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.05	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.04	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.13	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.08	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.06	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.06	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.22	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.24	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.25	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.26	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.51	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.51	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.52	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.53	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.16	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.11	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.06	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.02	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	0.98	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-17.50	2.50	0.96	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	0.91	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	0.89	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	0.88	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	0.94	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	0.90	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	0.88	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	0.87	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	0.95	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	0.97	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	0.99	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.01	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.18	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.19	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.20	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.21	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.25	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.23	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.19	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.16	

-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.13	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	1.16	
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.08	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.03	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.00	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	0.98	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.00	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.03	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.00	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	0.98	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.03	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.05	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.07	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.10	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.28	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.30	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.31	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.33	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.36	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.39	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.39	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.37	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.35	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	1.38	
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.28	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.22	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.18	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.16	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.14	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.13	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.15	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.16	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.19	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.16	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.20	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.23	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.44	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.46	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.49	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.52	
-27.50	3.75	-21.25	1.25	1.60	
-27.50	3.75	-21.25	2.50	1.66	
-27.50	3.75	-21.25	3.75	1.72	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	1.76	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	1.77	
-27.50	3.75	-17.50	1.25	1.81	
-27.50	3.75	-17.50	2.50	1.67	
-27.50	3.75	-17.50	3.75	1.59	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	1.53	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	1.49	
-27.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	3.75	-13.75	2.50	1.40	
-27.50	3.75	-13.75	3.75	1.38	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	1.39	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	
-27.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-10.00	2.50	1.48	
-27.50	3.75	-10.00	3.75	1.42	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	1.41	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	1.45	
-27.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	3.75	-6.25	2.50	1.70	
-27.50	3.75	-6.25	3.75	1.76	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	1.80	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	1.84	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	

-27.50	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	2.50	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	2.77	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	2.34	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	2.05	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.87	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.75	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.98	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.83	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.45	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	1.40	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.47	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.47	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.48	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	1.48	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	2.00	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.95	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.92	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.90	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	2.35	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	2.28	

-27.50	5.00	-6.25	5.00	2.23	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	2.19	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	2.38	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	2.05	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.56	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.45	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.38	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.43	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.39	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.34	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.36	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.33	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.33	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	1.34	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	1.52	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.52	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.53	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.54	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	2.14	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	2.08	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	2.04	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	2.01	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	1.68	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	1.53	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.42	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.33	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.26	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.29	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.24	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.22	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	1.19	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.26	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.21	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.20	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	1.21	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	1.38	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.38	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.40	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.41	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	1.67	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	1.66	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	1.66	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	1.67	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	1.46	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	1.35	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.27	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.20	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.15	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.17	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.11	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.08	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	1.07	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.16	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.11	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.08	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	1.09	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	1.25	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.26	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.27	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.29	

-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	1.54	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	1.54	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	1.55	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	1.55	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	1.18	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	1.12	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.07	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.03	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	0.99	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-17.50	2.50	0.97	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	0.92	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	0.90	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	0.89	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	0.95	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	0.91	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	0.89	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	0.88	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	0.96	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	0.97	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.00	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.01	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	1.19	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	1.19	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	1.20	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	1.22	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	1.26	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	1.24	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.20	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.16	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.13	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	1.17	
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.09	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.03	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.00	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	0.99	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.00	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.03	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.00	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	0.98	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	1.03	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.05	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.08	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.10	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	1.28	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	1.30	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	1.32	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	1.34	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	1.37	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	1.40	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.40	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.38	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.36	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	1.39	
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.29	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.23	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.19	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	1.16	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.14	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.13	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.15	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	1.16	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	1.19	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.16	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.21	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.23	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	1.44	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	1.46	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	1.49	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	1.52	
-27.50	5.00	-21.25	1.25	1.61	
-27.50	5.00	-21.25	2.50	1.67	
-27.50	5.00	-21.25	3.75	1.73	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	1.77	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	1.77	
-27.50	5.00	-17.50	1.25	1.82	
-27.50	5.00	-17.50	2.50	1.68	
-27.50	5.00	-17.50	3.75	1.59	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	1.54	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	1.49	
-27.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-27.50	5.00	-13.75	2.50	1.40	
-27.50	5.00	-13.75	3.75	1.38	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	1.39	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	1.41	
-27.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-10.00	2.50	1.48	
-27.50	5.00	-10.00	3.75	1.43	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	1.42	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	1.45	
-27.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-27.50	5.00	-6.25	2.50	1.70	
-27.50	5.00	-6.25	3.75	1.76	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	1.84	
-25.00	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.51	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.43	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.41	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.35	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.42	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.42	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.59	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.59	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	2.18	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	2.12	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.45	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.36	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.30	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.27	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.36	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.29	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.24	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.22	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.33	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.33	

-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.33	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.34	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.51	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.51	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.74	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.52	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.40	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.30	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.24	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.20	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.28	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.24	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.19	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.16	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.24	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.24	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.25	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.26	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.43	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.43	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.67	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.67	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.45	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.34	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.25	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.18	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.14	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.20	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.17	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.14	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.10	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.18	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.16	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.17	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.18	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.35	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.36	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.61	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.60	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.39	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.28	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.20	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.14	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.09	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.14	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.09	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.09	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.06	

-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.14	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.10	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.10	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.11	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.27	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.28	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.55	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.54	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.32	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.23	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.16	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.10	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.06	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.09	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.04	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.01	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.00	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.10	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.05	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.03	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.04	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.20	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.22	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.49	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.49	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.15	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.09	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.04	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.00	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	0.97	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-17.50	2.50	0.95	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	0.90	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	0.88	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	0.87	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	0.93	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	0.89	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	0.87	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	0.94	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	0.96	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.17	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.18	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.25	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.22	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.18	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.15	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.12	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	1.15	
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.07	

-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.02	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	0.99	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	0.98	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	0.99	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.02	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	0.99	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	0.97	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.02	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.03	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.28	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.29	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.36	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.38	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.39	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.37	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	1.38	
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.28	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.21	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.17	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.15	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.13	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.12	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.14	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.15	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.18	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.15	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.45	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.46	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	1.25	1.58	
-25.00	0.00	-21.25	2.50	1.65	
-25.00	0.00	-21.25	3.75	1.72	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.76	
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.76	
-25.00	0.00	-17.50	1.25	1.81	
-25.00	0.00	-17.50	2.50	1.67	
-25.00	0.00	-17.50	3.75	1.58	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.52	
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.48	
-25.00	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	0.00	-13.75	2.50	1.39	
-25.00	0.00	-13.75	3.75	1.37	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.38	
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.40	
-25.00	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-10.00	2.50	1.47	
-25.00	0.00	-10.00	3.75	1.41	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	0.00	-6.25	2.50	1.69	
-25.00	0.00	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.53	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.44	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	

-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.43	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.36	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.43	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.43	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.60	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.60	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	2.20	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	2.14	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.45	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.36	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.30	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.26	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.36	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.29	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.24	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.22	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.33	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.33	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.33	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.34	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.51	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.51	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.74	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.51	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.39	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.30	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.23	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.19	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.28	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.24	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.18	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.15	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.24	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.24	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.25	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.26	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.42	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.43	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.67	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.66	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.44	

-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.33	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.25	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.18	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.13	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.20	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.17	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.14	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.10	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.18	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.16	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.16	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.18	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.34	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.35	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.61	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.60	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.38	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.28	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.20	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.13	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.09	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.13	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.09	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.08	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.06	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.14	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.10	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.09	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.10	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.27	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.28	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.55	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.54	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.31	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.22	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.15	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.10	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.05	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.08	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.03	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.01	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.00	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.10	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.05	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.03	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.04	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.19	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.21	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.49	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.49	

-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.13	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.08	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.03	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	0.99	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	0.96	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-17.50	2.50	0.94	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	0.89	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	0.87	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	0.86	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	0.93	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	0.89	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	0.87	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	0.94	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	0.95	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.17	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.18	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.23	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.21	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.17	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.14	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.11	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	1.14	
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.06	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.01	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	0.98	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	0.97	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	0.99	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.02	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	0.98	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	0.97	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.02	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.03	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.28	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.29	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.34	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.37	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.37	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.36	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.34	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	1.37	
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.27	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.21	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.17	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.14	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.13	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.12	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.14	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.15	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.18	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.15	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.

-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.44	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.46	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	1.25	1.56	
-25.00	1.25	-21.25	2.50	1.63	
-25.00	1.25	-21.25	3.75	1.70	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.74	
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.74	
-25.00	1.25	-17.50	1.25	1.79	
-25.00	1.25	-17.50	2.50	1.66	
-25.00	1.25	-17.50	3.75	1.57	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.51	
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.47	
-25.00	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	1.25	-13.75	2.50	1.38	
-25.00	1.25	-13.75	3.75	1.36	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.37	
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.39	
-25.00	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-10.00	2.50	1.46	
-25.00	1.25	-10.00	3.75	1.41	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	1.25	-6.25	2.50	1.69	
-25.00	1.25	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.59	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.50	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.47	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.40	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.47	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.47	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.97	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.92	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	2.26	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	2.20	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.47	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.38	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.32	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.28	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.38	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.30	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.26	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.24	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.34	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.35	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.35	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.36	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.52	

-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.52	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.76	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.75	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.51	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.39	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.30	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.24	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.20	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.28	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.24	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.19	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.16	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.24	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.24	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.25	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.26	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.43	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.43	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.67	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.67	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.44	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.33	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.25	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.18	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.13	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.20	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.17	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.14	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.10	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.18	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.16	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.16	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.18	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.34	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.35	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.61	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.60	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.38	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.27	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.20	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.13	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.09	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.13	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.09	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.08	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.06	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.13	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.10	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.09	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.10	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.27	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.27	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.54	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.54	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.31	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.22	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.15	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.09	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.05	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.08	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.03	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.01	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.00	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.10	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.05	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.03	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.04	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.19	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.21	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.49	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.49	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.13	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.07	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.03	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	0.99	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	0.96	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-17.50	2.50	0.94	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	0.89	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	0.87	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	0.86	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	0.93	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	0.89	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	0.87	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	0.94	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	0.95	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.17	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.18	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.22	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.20	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.16	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.13	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.10	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	1.14	
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.06	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.01	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	0.98	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	0.97	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.

-25.00	2.50	-13.75	2.50	0.99	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.01	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	0.98	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	0.97	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.02	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.03	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.27	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.29	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.34	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.36	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.37	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.35	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.33	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	1.37	
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.27	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.21	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.17	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.14	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.12	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.11	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.13	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.15	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.17	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.15	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.44	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.46	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	1.25	1.56	
-25.00	2.50	-21.25	2.50	1.63	
-25.00	2.50	-21.25	3.75	1.69	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.73	
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.74	
-25.00	2.50	-17.50	1.25	1.79	
-25.00	2.50	-17.50	2.50	1.65	
-25.00	2.50	-17.50	3.75	1.57	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.51	
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.47	
-25.00	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	2.50	-13.75	2.50	1.38	
-25.00	2.50	-13.75	3.75	1.36	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.37	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.39	
-25.00	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-10.00	2.50	1.46	
-25.00	2.50	-10.00	3.75	1.41	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	2.50	-6.25	2.50	1.69	
-25.00	2.50	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-21.25	2.50	2.09	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.56	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.52	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.45	

-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.52	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.51	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	2.04	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.99	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	2.34	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	2.27	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.54	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.44	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.37	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.33	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.43	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.35	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.30	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.27	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.38	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.38	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.38	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.39	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.56	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.56	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	2.14	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	2.09	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.54	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.42	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.32	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.26	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.21	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.30	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.26	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.20	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.17	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.25	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.26	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.27	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.27	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.44	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.44	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.69	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.68	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.45	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.34	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.25	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.18	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.14	

-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.20	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.17	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.14	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.10	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.18	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.16	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.17	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.18	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.35	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.35	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.61	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.60	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.38	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.28	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.20	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.13	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.09	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.13	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.09	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.09	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.06	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.14	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.10	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.09	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.10	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.27	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.28	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.55	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.54	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.31	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.22	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.15	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.10	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.05	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.08	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.03	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.01	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.00	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.10	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.05	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.03	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.04	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.19	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.21	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.49	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.49	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.13	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.08	

-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.03	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	0.99	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	0.96	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-17.50	2.50	0.94	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	0.89	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	0.87	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	0.86	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	0.93	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	0.89	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	0.87	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	0.94	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	0.96	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.17	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.18	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.22	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.20	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.16	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.13	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.10	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	1.14	
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.06	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.01	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	0.98	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	0.97	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	0.98	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.01	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	0.98	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	0.97	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.02	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.04	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.27	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.29	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.34	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.36	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.37	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.35	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.33	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	1.36	
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.27	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.20	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.16	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.14	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.12	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.11	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.13	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.15	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.17	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.15	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.44	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.46	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.

-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	1.25	1.56	
-25.00	3.75	-21.25	2.50	1.63	
-25.00	3.75	-21.25	3.75	1.69	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.73	
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.74	
-25.00	3.75	-17.50	1.25	1.79	
-25.00	3.75	-17.50	2.50	1.65	
-25.00	3.75	-17.50	3.75	1.57	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.51	
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.47	
-25.00	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	3.75	-13.75	2.50	1.38	
-25.00	3.75	-13.75	3.75	1.36	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.37	
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.39	
-25.00	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-10.00	2.50	1.46	
-25.00	3.75	-10.00	3.75	1.41	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	3.75	-6.25	2.50	1.69	
-25.00	3.75	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-21.25	2.50	2.22	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	2.01	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	2.00	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.50	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.94	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.88	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	2.11	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	2.06	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	2.42	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	2.35	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.61	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.50	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.43	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.38	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.48	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.39	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.34	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.31	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.42	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.42	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.42	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.43	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.60	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.60	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.

-25.00	5.00	-6.25	2.50	2.21	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	2.16	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.61	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.48	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.38	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.31	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.26	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.34	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.30	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.24	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.20	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.29	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.29	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.30	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.30	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.47	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.48	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.73	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.72	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.47	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.36	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.27	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.20	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.15	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.21	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.19	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.16	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.12	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.19	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.17	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.18	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.19	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.36	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.36	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.62	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.61	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.39	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.28	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.20	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.14	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.09	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.14	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.10	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.09	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.07	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.14	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.10	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.10	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.11	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.27	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.28	

-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.55	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.54	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.32	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.23	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.16	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.10	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.06	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.09	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.04	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.01	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.00	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.10	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.06	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.03	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.04	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.19	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.21	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.49	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.49	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.14	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.08	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.03	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	0.99	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	0.96	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-17.50	2.50	0.94	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	0.90	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	0.87	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	0.87	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	0.93	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	0.89	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	0.87	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	0.94	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	0.96	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.17	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.18	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.22	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.20	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.16	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.13	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.10	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	1.14	
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.06	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.01	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	0.98	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	0.97	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	0.99	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.02	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	0.98	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	0.97	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.02	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.04	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.27	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.29	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.34	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.36	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.36	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.35	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.33	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	1.36	
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.27	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.20	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.16	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.14	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.12	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.11	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.13	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.15	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.17	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.15	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.44	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.46	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	1.25	1.57	
-25.00	5.00	-21.25	2.50	1.63	
-25.00	5.00	-21.25	3.75	1.70	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.73	
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.74	
-25.00	5.00	-17.50	1.25	1.79	
-25.00	5.00	-17.50	2.50	1.66	
-25.00	5.00	-17.50	3.75	1.57	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.51	
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.47	
-25.00	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-25.00	5.00	-13.75	2.50	1.39	
-25.00	5.00	-13.75	3.75	1.36	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.37	
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.40	
-25.00	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-10.00	2.50	1.47	
-25.00	5.00	-10.00	3.75	1.41	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-25.00	5.00	-6.25	2.50	1.69	
-25.00	5.00	-6.25	3.75	1.74	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.51	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.43	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.41	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.35	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.

-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.42	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.42	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.59	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.59	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.82	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.82	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.46	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.37	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.31	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.27	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.37	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.29	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.25	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.22	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.33	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.34	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.34	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.35	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.52	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.52	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.76	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.75	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.55	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.42	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.32	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.25	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.21	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.30	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.25	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.20	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.16	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.25	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.25	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.26	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.27	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.44	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.44	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.69	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.69	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.51	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.38	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.28	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.21	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.16	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.22	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.19	

-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.16	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.12	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.20	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.18	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.19	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.20	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.37	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.38	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.64	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.63	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.48	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.35	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.26	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.18	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.13	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.18	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.12	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.12	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.09	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.17	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.12	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.12	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.13	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.30	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.31	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.59	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.58	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.44	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.32	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.23	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.17	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.11	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.14	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.08	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.05	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.04	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.14	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.09	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.06	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.07	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.23	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.25	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.54	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.54	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.29	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.21	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.14	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.09	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.05	

-22.50	0.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.01	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	0.95	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	0.93	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	0.91	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	0.98	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	0.93	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	0.91	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	0.90	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	0.98	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	0.99	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.22	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.23	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.42	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.37	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.31	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.26	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.22	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	1.25	
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.15	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.08	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.04	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.03	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.03	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.07	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.03	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.01	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.06	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.07	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.33	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.34	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.49	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.51	
-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.50	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.48	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.44	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	1.46	
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.34	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.27	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.22	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.19	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.16	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.15	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.17	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.18	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.20	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.18	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.47	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.50	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	1.25	1.63	
-22.50	0.00	-21.25	2.50	1.70	

-22.50	0.00	-21.25	3.75	1.78	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.82	
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.83	
-22.50	0.00	-17.50	1.25	1.86	
-22.50	0.00	-17.50	2.50	1.70	
-22.50	0.00	-17.50	3.75	1.60	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.54	
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.49	
-22.50	0.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	0.00	-13.75	2.50	1.39	
-22.50	0.00	-13.75	3.75	1.37	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.38	
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.41	
-22.50	0.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-10.00	2.50	1.48	
-22.50	0.00	-10.00	3.75	1.42	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	0.00	-6.25	2.50	1.71	
-22.50	0.00	-6.25	3.75	1.76	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.49	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.41	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.39	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.33	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.41	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.40	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.58	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.58	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.81	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.80	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.44	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.35	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.29	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.25	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.35	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.28	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.23	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.21	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.32	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.32	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.32	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.33	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.50	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.50	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.74	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.73	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.

-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.52	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.39	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.30	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.23	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.19	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.28	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.23	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.18	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.15	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.23	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.24	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.25	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.25	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.43	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.43	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.68	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.67	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.47	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.35	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.26	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.19	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.14	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.20	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.17	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.14	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.10	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.18	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.16	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.17	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.18	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.35	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.36	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.62	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.61	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.43	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.31	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.22	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.15	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.10	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.15	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.10	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.10	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.07	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.15	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.11	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.10	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.11	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.28	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.29	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.

-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.57	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.57	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.39	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.28	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.20	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.14	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.09	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.11	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.06	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.03	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.02	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.12	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.07	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.05	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.05	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.22	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.23	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.52	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.52	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.24	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.17	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.10	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.06	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.02	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-17.50	2.50	0.98	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	0.93	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	0.91	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	0.90	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	0.96	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	0.92	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	0.89	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	0.88	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	0.97	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	0.98	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.20	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.21	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.36	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.32	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.27	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.22	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.18	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	1.22	
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.12	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.06	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.02	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.01	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.02	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.05	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.01	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	0.99	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.05	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.05	

-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.31	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.33	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.47	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.49	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.49	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.46	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.43	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	1.45	
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.33	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.26	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.21	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.18	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.16	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.14	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.16	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.18	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.20	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.17	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.47	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.49	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	1.25	1.59	
-22.50	1.25	-21.25	2.50	1.66	
-22.50	1.25	-21.25	3.75	1.74	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.78	
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.79	
-22.50	1.25	-17.50	1.25	1.83	
-22.50	1.25	-17.50	2.50	1.68	
-22.50	1.25	-17.50	3.75	1.59	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.52	
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.48	
-22.50	1.25	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	1.25	-13.75	2.50	1.38	
-22.50	1.25	-13.75	3.75	1.36	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.37	
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.40	
-22.50	1.25	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-10.00	2.50	1.47	
-22.50	1.25	-10.00	3.75	1.41	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	1.25	-6.25	2.50	1.70	
-22.50	1.25	-6.25	3.75	1.75	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.47	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.40	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.38	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.32	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.40	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.40	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	

-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.57	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.57	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.80	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.79	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.42	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.33	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.28	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.24	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.34	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.27	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.22	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.20	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.31	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.31	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.32	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.33	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.49	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.50	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.73	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.73	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.50	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.38	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.28	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.22	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.18	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.27	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.22	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.17	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.14	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.23	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.23	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.24	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.25	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.42	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.42	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.67	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.66	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.44	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.33	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.24	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.17	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.13	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.19	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.16	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.13	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.09	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.18	

-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.15	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.16	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.17	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.34	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.35	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.61	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.60	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.40	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.29	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.20	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.14	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.09	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.14	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.09	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.09	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.06	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.14	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.10	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.09	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.11	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.27	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.28	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.56	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.55	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.36	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.25	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.18	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.12	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.07	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.10	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.05	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.02	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.01	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.11	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.06	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.04	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.04	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.21	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.22	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.51	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.51	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.21	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.14	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.08	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.04	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.00	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-17.50	2.50	0.97	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	0.92	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	0.90	

-22.50	2.50	-17.50	6.25	0.89	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	0.95	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	0.91	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	0.88	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	0.88	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	0.96	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	0.97	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.19	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.20	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.32	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.28	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.24	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.19	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.16	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	1.19	
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.10	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.04	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.01	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.00	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.01	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.04	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.00	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	0.99	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.04	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.05	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.30	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.31	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.44	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.46	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.46	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.44	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.41	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	1.43	
-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.32	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.25	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.20	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.17	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.15	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.14	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.16	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.17	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.19	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.17	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.47	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.49	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	1.25	1.60	
-22.50	2.50	-21.25	2.50	1.66	
-22.50	2.50	-21.25	3.75	1.74	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.78	
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.79	
-22.50	2.50	-17.50	1.25	1.83	

-22.50	2.50	-17.50	2.50	1.68	
-22.50	2.50	-17.50	3.75	1.59	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.53	
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.48	
-22.50	2.50	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	2.50	-13.75	2.50	1.38	
-22.50	2.50	-13.75	3.75	1.37	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.38	
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.40	
-22.50	2.50	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-10.00	2.50	1.47	
-22.50	2.50	-10.00	3.75	1.42	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	2.50	-6.25	2.50	1.70	
-22.50	2.50	-6.25	3.75	1.75	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.47	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.39	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.38	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.32	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.40	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.40	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.57	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.57	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.80	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.79	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.42	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.33	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.27	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.24	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.33	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.26	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.22	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.20	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.31	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.31	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.31	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.32	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.49	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.49	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.73	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.72	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.49	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.37	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.27	

-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.21	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.17	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.26	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.22	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.17	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.14	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.22	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.22	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.24	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.24	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.41	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.42	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.66	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.66	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.43	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.32	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.23	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.16	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.12	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.18	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.16	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.13	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.09	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.17	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.15	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.16	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.17	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.34	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.35	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.60	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.60	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.38	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.27	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.19	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.13	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.08	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.13	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.08	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.08	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.06	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.13	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.09	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.09	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.10	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.27	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.27	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.55	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.55	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.

-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.34	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.24	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.16	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.10	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.06	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.09	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.04	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.01	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.00	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.10	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.05	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.03	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.04	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.20	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.22	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.50	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.50	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.19	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.12	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.07	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.02	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	0.99	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-17.50	2.50	0.96	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	0.91	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	0.89	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	0.88	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	0.94	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	0.90	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	0.88	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	0.87	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	0.95	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	0.97	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.19	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.20	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.29	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.26	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.22	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.18	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.14	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	1.18	
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.09	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.04	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.00	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	0.99	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.00	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.03	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.00	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	0.98	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.03	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.04	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.29	

-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.31	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.41	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.44	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.44	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.42	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.39	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	1.42	
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.30	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.24	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.19	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.16	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.14	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.13	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.15	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.16	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.19	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.16	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.46	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.48	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	1.25	1.61	
-22.50	3.75	-21.25	2.50	1.67	
-22.50	3.75	-21.25	3.75	1.75	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.79	
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.79	
-22.50	3.75	-17.50	1.25	1.84	
-22.50	3.75	-17.50	2.50	1.68	
-22.50	3.75	-17.50	3.75	1.59	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.53	
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.49	
-22.50	3.75	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	3.75	-13.75	2.50	1.39	
-22.50	3.75	-13.75	3.75	1.37	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.38	
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.40	
-22.50	3.75	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-10.00	2.50	1.47	
-22.50	3.75	-10.00	3.75	1.42	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	3.75	-6.25	2.50	1.70	
-22.50	3.75	-6.25	3.75	1.75	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.49	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.41	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.40	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.34	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.41	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.41	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.58	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.58	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.81	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.81	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.42	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.33	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.27	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.24	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.33	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.26	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.22	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.20	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.31	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.31	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.31	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.32	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.49	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.49	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.73	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.72	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.48	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.36	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.27	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.21	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.17	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.26	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.22	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.17	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.13	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.22	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.22	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.23	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.24	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.41	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.41	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.66	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.65	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.43	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.31	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.23	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.16	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.12	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.18	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.15	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.13	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.09	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.17	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.15	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.15	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.17	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.

-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.34	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.34	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.60	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.60	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.37	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.27	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.19	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.12	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.08	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.13	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.08	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.08	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.05	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.13	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.09	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.09	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.10	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.26	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.27	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.55	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.54	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.32	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.23	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.15	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.10	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.05	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.08	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.03	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.01	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.00	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.10	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.05	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.03	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.04	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.20	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.21	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.50	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.49	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.17	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.11	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.06	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.01	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	0.98	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-17.50	2.50	0.95	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	0.91	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	0.88	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	0.87	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	0.94	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	0.90	

-22.50	5.00	-13.75	5.00	0.88	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	0.87	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	0.95	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	0.96	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.18	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.19	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.28	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.25	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.21	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.17	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.13	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	1.17	
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.08	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.03	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.00	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	0.98	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	0.99	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.03	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	0.99	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	0.98	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.03	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.04	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.29	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.30	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.40	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.42	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.42	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.40	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.38	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	1.41	
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.30	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.23	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.19	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.16	
-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.14	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.13	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.15	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.16	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.19	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.16	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.46	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.47	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	1.25	1.61	
-22.50	5.00	-21.25	2.50	1.67	
-22.50	5.00	-21.25	3.75	1.75	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.79	
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.79	
-22.50	5.00	-17.50	1.25	1.83	
-22.50	5.00	-17.50	2.50	1.69	
-22.50	5.00	-17.50	3.75	1.59	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.53	
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.49	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	-13.75	1.25	>999.99	Circle center point too low.
-22.50	5.00	-13.75	2.50	1.39	
-22.50	5.00	-13.75	3.75	1.37	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.38	
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.40	
-22.50	5.00	-10.00	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-10.00	2.50	1.47	
-22.50	5.00	-10.00	3.75	1.42	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	1.25	>999.99	Circle center in geometry.
-22.50	5.00	-6.25	2.50	1.70	
-22.50	5.00	-6.25	3.75	1.75	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.

The right grid

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid.

New grid with : X minimum = -21.25 [m]
X maximum = -6.25 [m]
Y minimum = 5.00 [m]
Y maximum = 10.00 [m]

Minimum safety factor per slide plane.

=====

Left		Right		F
X-coord [m]	Y-coord [m]	X-coord [m]	Y-coord [m]	
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.93
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.84
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.80
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.71
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.67
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.65
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.79
-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.79
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.78
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	2.01
-32.50	0.00	-10.00	8.75	2.00
-32.50	0.00	-10.00	10.00	2.00
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	2.32
-32.50	0.00	-6.25	8.75	2.30
-32.50	0.00	-6.25	10.00	2.29
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.72
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.64
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.59
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.39
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.36
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.34
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.58

D-Geo Stability 18.2

-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.59
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.58
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	1.81
-32.50	0.00	-10.00	8.75	1.81
-32.50	0.00	-10.00	10.00	1.81
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	2.13
-32.50	0.00	-6.25	8.75	2.11
-32.50	0.00	-6.25	10.00	2.11
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.41
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.36
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.33
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.29
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.25
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.23
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.28
-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.29
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.31
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	1.49
-32.50	0.00	-10.00	8.75	1.63
-32.50	0.00	-10.00	10.00	1.64
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	1.94
-32.50	0.00	-6.25	8.75	1.94
-32.50	0.00	-6.25	10.00	1.94
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.22
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.18
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.15
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.05
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.06
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.05
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.02
-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.03
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.05
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	1.16
-32.50	0.00	-10.00	8.75	1.18
-32.50	0.00	-10.00	10.00	1.20
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	1.37
-32.50	0.00	-6.25	8.75	1.39
-32.50	0.00	-6.25	10.00	1.41
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.30
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.26
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.23
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.10
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.10
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.10

D-Geo Stability 18.2

-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.06
-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.07
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.09
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	1.21
-32.50	0.00	-10.00	8.75	1.24
-32.50	0.00	-10.00	10.00	1.26
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	1.45
-32.50	0.00	-6.25	8.75	1.47
-32.50	0.00	-6.25	10.00	1.50
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.47
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.43
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.41
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.23
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.22
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.23
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.20
-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.20
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.20
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	1.32
-32.50	0.00	-10.00	8.75	1.35
-32.50	0.00	-10.00	10.00	1.38
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	1.60
-32.50	0.00	-6.25	8.75	1.63
-32.50	0.00	-6.25	10.00	1.66
-32.50	0.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-21.25	7.50	1.93
-32.50	0.00	-21.25	8.75	1.90
-32.50	0.00	-21.25	10.00	1.87
-32.50	0.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-17.50	7.50	1.55
-32.50	0.00	-17.50	8.75	1.53
-32.50	0.00	-17.50	10.00	1.53
-32.50	0.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-13.75	7.50	1.50
-32.50	0.00	-13.75	8.75	1.49
-32.50	0.00	-13.75	10.00	1.50
-32.50	0.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-10.00	7.50	1.57
-32.50	0.00	-10.00	8.75	1.62
-32.50	0.00	-10.00	10.00	1.67
-32.50	0.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	0.00	-6.25	7.50	1.93
-32.50	0.00	-6.25	8.75	1.98
-32.50	0.00	-6.25	10.00	2.02
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99

2/8/2024

Page 183

D-Geo Stability 18.2

-32.50	1.25	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	1.67
-32.50	1.25	-21.25	8.75	1.58
-32.50	1.25	-21.25	10.00	1.52
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	1.49
-32.50	1.25	-17.50	8.75	1.42
-32.50	1.25	-17.50	10.00	1.29
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	1.46
-32.50	1.25	-13.75	8.75	1.46
-32.50	1.25	-13.75	10.00	1.47
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	1.71
-32.50	1.25	-10.00	8.75	1.71
-32.50	1.25	-10.00	10.00	1.72
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	2.04
-32.50	1.25	-6.25	8.75	2.03
-32.50	1.25	-6.25	10.00	2.03
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	1.33
-32.50	1.25	-21.25	8.75	1.27
-32.50	1.25	-21.25	10.00	1.24
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	1.12
-32.50	1.25	-17.50	8.75	1.12
-32.50	1.25	-17.50	10.00	1.11
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	1.06
-32.50	1.25	-13.75	8.75	1.08
-32.50	1.25	-13.75	10.00	1.10
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	1.21
-32.50	1.25	-10.00	8.75	1.23
-32.50	1.25	-10.00	10.00	1.26
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	1.56
-32.50	1.25	-6.25	8.75	1.56
-32.50	1.25	-6.25	10.00	1.57
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	1.43
-32.50	1.25	-21.25	8.75	1.38
-32.50	1.25	-21.25	10.00	1.34
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	1.17
-32.50	1.25	-17.50	8.75	1.17
-32.50	1.25	-17.50	10.00	1.17
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	1.12
-32.50	1.25	-13.75	8.75	1.12
-32.50	1.25	-13.75	10.00	1.14
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	1.26
-32.50	1.25	-10.00	8.75	1.29
-32.50	1.25	-10.00	10.00	1.31
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	1.51
-32.50	1.25	-6.25	8.75	1.53
-32.50	1.25	-6.25	10.00	1.56
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	1.58
-32.50	1.25	-21.25	8.75	1.53
-32.50	1.25	-21.25	10.00	1.50
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	1.28
-32.50	1.25	-17.50	8.75	1.28
-32.50	1.25	-17.50	10.00	1.28
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	1.24
-32.50	1.25	-13.75	8.75	1.24
-32.50	1.25	-13.75	10.00	1.24
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	1.36
-32.50	1.25	-10.00	8.75	1.39
-32.50	1.25	-10.00	10.00	1.42
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	1.65

D-Geo Stability 18.2

-32.50	1.25	-6.25	8.75	1.68
-32.50	1.25	-6.25	10.00	1.71
-32.50	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-21.25	7.50	1.95
-32.50	1.25	-21.25	8.75	1.92
-32.50	1.25	-21.25	10.00	1.88
-32.50	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-17.50	7.50	1.55
-32.50	1.25	-17.50	8.75	1.54
-32.50	1.25	-17.50	10.00	1.54
-32.50	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-13.75	7.50	1.50
-32.50	1.25	-13.75	8.75	1.50
-32.50	1.25	-13.75	10.00	1.50
-32.50	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-10.00	7.50	1.57
-32.50	1.25	-10.00	8.75	1.62
-32.50	1.25	-10.00	10.00	1.67
-32.50	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	1.25	-6.25	7.50	1.94
-32.50	1.25	-6.25	8.75	1.98
-32.50	1.25	-6.25	10.00	2.02
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	10.00	>999.99

2/8/2024

Page 187

D-Geo Stability 18.2

-32.50	2.50	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	1.55
-32.50	2.50	-21.25	8.75	1.47
-32.50	2.50	-21.25	10.00	1.40
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	1.18
-32.50	2.50	-17.50	8.75	1.18
-32.50	2.50	-17.50	10.00	1.17
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	1.11
-32.50	2.50	-13.75	8.75	1.13
-32.50	2.50	-13.75	10.00	1.14
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	1.26
-32.50	2.50	-10.00	8.75	1.28
-32.50	2.50	-10.00	10.00	1.39
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	1.63
-32.50	2.50	-6.25	8.75	1.63
-32.50	2.50	-6.25	10.00	1.63
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	1.65
-32.50	2.50	-21.25	8.75	1.48
-32.50	2.50	-21.25	10.00	1.43
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	1.24
-32.50	2.50	-17.50	8.75	1.23
-32.50	2.50	-17.50	10.00	1.23
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	1.16
-32.50	2.50	-13.75	8.75	1.16

D-Geo Stability 18.2

-32.50	2.50	-13.75	10.00	1.18
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	1.31
-32.50	2.50	-10.00	8.75	1.34
-32.50	2.50	-10.00	10.00	1.36
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	1.70
-32.50	2.50	-6.25	8.75	1.71
-32.50	2.50	-6.25	10.00	1.72
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	1.71
-32.50	2.50	-21.25	8.75	1.66
-32.50	2.50	-21.25	10.00	1.61
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	1.35
-32.50	2.50	-17.50	8.75	1.34
-32.50	2.50	-17.50	10.00	1.34
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	1.29
-32.50	2.50	-13.75	8.75	1.28
-32.50	2.50	-13.75	10.00	1.28
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	1.41
-32.50	2.50	-10.00	8.75	1.44
-32.50	2.50	-10.00	10.00	1.48
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	1.70
-32.50	2.50	-6.25	8.75	1.73
-32.50	2.50	-6.25	10.00	1.76
-32.50	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-21.25	7.50	2.00
-32.50	2.50	-21.25	8.75	1.97
-32.50	2.50	-21.25	10.00	1.93
-32.50	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-17.50	7.50	1.58
-32.50	2.50	-17.50	8.75	1.56
-32.50	2.50	-17.50	10.00	1.56
-32.50	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-13.75	7.50	1.52
-32.50	2.50	-13.75	8.75	1.52
-32.50	2.50	-13.75	10.00	1.52
-32.50	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-10.00	7.50	1.59
-32.50	2.50	-10.00	8.75	1.64
-32.50	2.50	-10.00	10.00	1.69
-32.50	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	2.50	-6.25	7.50	1.95
-32.50	2.50	-6.25	8.75	2.00
-32.50	2.50	-6.25	10.00	2.04
-32.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99

2/8/2024

Page 190

2/8/2024

Page 191

D-Geo Stability 18.2

-32.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	7.50	1.78
-32.50	3.75	-21.25	8.75	1.68
-32.50	3.75	-21.25	10.00	1.60
-32.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	7.50	1.29
-32.50	3.75	-17.50	8.75	1.29
-32.50	3.75	-17.50	10.00	1.28
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	7.50	1.20
-32.50	3.75	-13.75	8.75	1.20
-32.50	3.75	-13.75	10.00	1.22
-32.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	7.50	1.35
-32.50	3.75	-10.00	8.75	1.38
-32.50	3.75	-10.00	10.00	1.49
-32.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	7.50	1.76
-32.50	3.75	-6.25	8.75	1.77
-32.50	3.75	-6.25	10.00	1.78
-32.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	7.50	1.94
-32.50	3.75	-21.25	8.75	1.77
-32.50	3.75	-21.25	10.00	1.71
-32.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	7.50	1.41
-32.50	3.75	-17.50	8.75	1.40
-32.50	3.75	-17.50	10.00	1.40
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	7.50	1.33
-32.50	3.75	-13.75	8.75	1.32
-32.50	3.75	-13.75	10.00	1.32
-32.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	7.50	1.44
-32.50	3.75	-10.00	8.75	1.48
-32.50	3.75	-10.00	10.00	1.52
-32.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	7.50	1.74
-32.50	3.75	-6.25	8.75	1.77
-32.50	3.75	-6.25	10.00	1.80
-32.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-32.50	3.75	-21.25	7.50	2.13
-32.50	3.75	-21.25	8.75	2.09
-32.50	3.75	-21.25	10.00	2.04
-32.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-17.50	7.50	1.64
-32.50	3.75	-17.50	8.75	1.62
-32.50	3.75	-17.50	10.00	1.61
-32.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-13.75	7.50	1.56
-32.50	3.75	-13.75	8.75	1.56
-32.50	3.75	-13.75	10.00	1.56
-32.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-10.00	7.50	1.62
-32.50	3.75	-10.00	8.75	1.67
-32.50	3.75	-10.00	10.00	1.72
-32.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	3.75	-6.25	7.50	1.99
-32.50	3.75	-6.25	8.75	2.03
-32.50	3.75	-6.25	10.00	2.07
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99

2/8/2024

Page 194

D-Geo Stability 18.2

-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-32.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-21.25	7.50	1.92
-32.50	5.00	-21.25	8.75	1.80
-32.50	5.00	-21.25	10.00	1.71
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-17.50	7.50	1.45
-32.50	5.00	-17.50	8.75	1.43
-32.50	5.00	-17.50	10.00	1.41
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-13.75	7.50	1.24
-32.50	5.00	-13.75	8.75	1.24
-32.50	5.00	-13.75	10.00	1.26
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-32.50	5.00	-10.00	7.50	1.51

D-Geo Stability 18.2

-32.50	5.00	-10.00	8.75	1.53	
-32.50	5.00	-10.00	10.00	1.54	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	7.50	1.82	
-32.50	5.00	-6.25	8.75	1.82	
-32.50	5.00	-6.25	10.00	1.83	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	7.50	2.09	
-32.50	5.00	-21.25	8.75	1.98	
-32.50	5.00	-21.25	10.00	1.89	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	7.50	1.46	
-32.50	5.00	-17.50	8.75	1.45	
-32.50	5.00	-17.50	10.00	1.45	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	7.50	1.37	
-32.50	5.00	-13.75	8.75	1.36	
-32.50	5.00	-13.75	10.00	1.36	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	7.50	1.48	
-32.50	5.00	-10.00	8.75	1.51	
-32.50	5.00	-10.00	10.00	1.55	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	7.50	1.94	
-32.50	5.00	-6.25	8.75	1.95	
-32.50	5.00	-6.25	10.00	1.97	
-32.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-21.25	7.50	2.27	
-32.50	5.00	-21.25	8.75	2.22	
-32.50	5.00	-21.25	10.00	2.16	
-32.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-17.50	7.50	1.70	
-32.50	5.00	-17.50	8.75	1.67	
-32.50	5.00	-17.50	10.00	1.66	
-32.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-13.75	7.50	1.59	
-32.50	5.00	-13.75	8.75	1.59	
-32.50	5.00	-13.75	10.00	1.59	
-32.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-10.00	7.50	1.65	
-32.50	5.00	-10.00	8.75	1.70	
-32.50	5.00	-10.00	10.00	1.75	
-32.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-32.50	5.00	-6.25	7.50	2.03	
-32.50	5.00	-6.25	8.75	2.07	
-32.50	5.00	-6.25	10.00	2.11	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	2.06	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.95	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.88	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.99	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.96	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.94	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	2.11	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	2.09	

D-Geo Stability 18.2

-30.00	0.00	-13.75	10.00	2.07	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	2.28	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	2.27	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	2.24	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	>999.99	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.88	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.78	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.70	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.75	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.74	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.73	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.88	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.87	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.86	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	2.07	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	2.06	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	2.05	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	2.35	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.48	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.46	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.41	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.38	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.38	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.39	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.49	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.51	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.52	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.88	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.87	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.87	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	2.15	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	2.14	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.34	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.31	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.31	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.25	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.24	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.25	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.35	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.36	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.38	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.55	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.56	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.58	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.98	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.96	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.96	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.21	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.18	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.16	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.15	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.13	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.12	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.22	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.24	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.25	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.42	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.44	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.45	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.66	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.67	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.69	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.10	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.08	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.06	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.07	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.05	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.03	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.10	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.11	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.13	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.31	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.32	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.34	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.56	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.57	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.59	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	0.98	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	0.96	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	0.94	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	0.89	

D-Geo Stability 18.2

-30.00	0.00	-17.50	8.75	0.91	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	0.91	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	0.89	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	0.91	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	0.93	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.04	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.06	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.08	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.24	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.25	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.27	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.12	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.10	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.08	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.00	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.00	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.00	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	0.98	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	0.99	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.01	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.13	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.16	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.18	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.36	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.39	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.41	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.36	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.34	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.32	
-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.17	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.17	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.18	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.16	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.16	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.16	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.28	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.31	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.34	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.56	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.59	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.62	
-30.00	0.00	-21.25	5.00	2.36	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	6.25	2.21	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-21.25	7.50	1.82	
-30.00	0.00	-21.25	8.75	1.79	
-30.00	0.00	-21.25	10.00	1.77	

D-Geo Stability 18.2

-30.00	0.00	-17.50	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	6.25	2.03	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-17.50	7.50	1.49	
-30.00	0.00	-17.50	8.75	1.48	
-30.00	0.00	-17.50	10.00	1.48	
-30.00	0.00	-13.75	5.00	2.17	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-13.75	7.50	1.46	
-30.00	0.00	-13.75	8.75	1.46	
-30.00	0.00	-13.75	10.00	1.46	
-30.00	0.00	-10.00	5.00	2.35	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	6.25	2.31	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-10.00	7.50	1.53	
-30.00	0.00	-10.00	8.75	1.59	
-30.00	0.00	-10.00	10.00	1.63	
-30.00	0.00	-6.25	5.00	2.63	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	6.25	2.58	Evaluated earlier.
-30.00	0.00	-6.25	7.50	1.90	
-30.00	0.00	-6.25	8.75	1.94	
-30.00	0.00	-6.25	10.00	1.98	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-17.50	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-13.75	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-10.00	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	7.50	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-30.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99	
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99	

D-Geo Stability 18.2

-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.78
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.73
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.65
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.64
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.62
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.61
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	1.76
-30.00	1.25	-13.75	8.75	1.75
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.75
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.96
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.95
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.95
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	2.25
-30.00	1.25	-6.25	8.75	2.23
-30.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.42
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.39
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.38
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.32
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.30
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.31
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	1.41
-30.00	1.25	-13.75	8.75	1.42
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.44
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.78
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.77
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.78
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	2.06
-30.00	1.25	-6.25	8.75	2.05
-30.00	1.25	-6.25	10.00	2.04
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.29
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.26
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.23
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.21
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.19
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.17
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	1.27
-30.00	1.25	-13.75	8.75	1.29
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.30
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.48
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.49
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.51
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	1.73
-30.00	1.25	-6.25	8.75	1.74

D-Geo Stability 18.2

-30.00	1.25	-6.25	10.00	1.89
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.17
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.14
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.12
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.12
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.09
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.08
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	1.14
-30.00	1.25	-13.75	8.75	1.15
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.18
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.35
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.37
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.39
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	1.61
-30.00	1.25	-6.25	8.75	1.62
-30.00	1.25	-6.25	10.00	1.64
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.00
-30.00	1.25	-21.25	8.75	0.98
-30.00	1.25	-21.25	10.00	0.97
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	0.91
-30.00	1.25	-17.50	8.75	0.93
-30.00	1.25	-17.50	10.00	0.92
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	0.91
-30.00	1.25	-13.75	8.75	0.92
-30.00	1.25	-13.75	10.00	0.94
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.05
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.07
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.09
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	1.25
-30.00	1.25	-6.25	8.75	1.27
-30.00	1.25	-6.25	10.00	1.29
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.13
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.11
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.09
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.00
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.00
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.01
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	0.99
-30.00	1.25	-13.75	8.75	0.99
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.02
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.13
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.16
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.18
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	1.37
-30.00	1.25	-6.25	8.75	1.39
-30.00	1.25	-6.25	10.00	1.41
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.37
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.35
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.33
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.17
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.17
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.18
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	1.16
-30.00	1.25	-13.75	8.75	1.16
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.17
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.29
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.32
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.35
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	1.57
-30.00	1.25	-6.25	8.75	1.60
-30.00	1.25	-6.25	10.00	1.63
-30.00	1.25	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-21.25	7.50	1.83
-30.00	1.25	-21.25	8.75	1.81
-30.00	1.25	-21.25	10.00	1.78
-30.00	1.25	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-17.50	7.50	1.50
-30.00	1.25	-17.50	8.75	1.48
-30.00	1.25	-17.50	10.00	1.49
-30.00	1.25	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-13.75	7.50	1.46
-30.00	1.25	-13.75	8.75	1.46
-30.00	1.25	-13.75	10.00	1.47
-30.00	1.25	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-10.00	7.50	1.54
-30.00	1.25	-10.00	8.75	1.60
-30.00	1.25	-10.00	10.00	1.64
-30.00	1.25	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	1.25	-6.25	7.50	1.90
-30.00	1.25	-6.25	8.75	1.95
-30.00	1.25	-6.25	10.00	1.99
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-30.00	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.68
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.62
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.59
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	1.38
-30.00	2.50	-17.50	8.75	1.36
-30.00	2.50	-17.50	10.00	1.36
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	1.63
-30.00	2.50	-13.75	8.75	1.63
-30.00	2.50	-13.75	10.00	1.63

D-Geo Stability 18.2

-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.86
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.85
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.85
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	2.15
-30.00	2.50	-6.25	8.75	2.14
-30.00	2.50	-6.25	10.00	2.13
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.37
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.33
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.30
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	1.26
-30.00	2.50	-17.50	8.75	1.24
-30.00	2.50	-17.50	10.00	1.22
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	1.32
-30.00	2.50	-13.75	8.75	1.34
-30.00	2.50	-13.75	10.00	1.35
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.53
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.67
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.68
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	1.97
-30.00	2.50	-6.25	8.75	1.96
-30.00	2.50	-6.25	10.00	1.96
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.25
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.21
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.19
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	1.17
-30.00	2.50	-17.50	8.75	1.14
-30.00	2.50	-17.50	10.00	1.12
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	1.18
-30.00	2.50	-13.75	8.75	1.20
-30.00	2.50	-13.75	10.00	1.22
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.40
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.41
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.43
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	1.66
-30.00	2.50	-6.25	8.75	1.67
-30.00	2.50	-6.25	10.00	1.69
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.07
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.04
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.02
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	0.95
-30.00	2.50	-17.50	8.75	0.97
-30.00	2.50	-17.50	10.00	0.96
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-30.00	2.50	-13.75	7.50	0.94
-30.00	2.50	-13.75	8.75	0.96
-30.00	2.50	-13.75	10.00	0.98
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.08
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.11
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.13
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	1.29
-30.00	2.50	-6.25	8.75	1.31
-30.00	2.50	-6.25	10.00	1.32
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.15
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.13
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.11
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	1.02
-30.00	2.50	-17.50	8.75	1.02
-30.00	2.50	-17.50	10.00	1.02
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	1.00
-30.00	2.50	-13.75	8.75	1.00
-30.00	2.50	-13.75	10.00	1.03
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.14
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.17
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.19
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	1.38
-30.00	2.50	-6.25	8.75	1.40
-30.00	2.50	-6.25	10.00	1.42
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.38
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.36
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.33
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	1.18
-30.00	2.50	-17.50	8.75	1.18
-30.00	2.50	-17.50	10.00	1.19
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	1.17
-30.00	2.50	-13.75	8.75	1.17
-30.00	2.50	-13.75	10.00	1.17
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.29
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.32
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.35
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	1.57
-30.00	2.50	-6.25	8.75	1.60
-30.00	2.50	-6.25	10.00	1.63
-30.00	2.50	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-21.25	7.50	1.84
-30.00	2.50	-21.25	8.75	1.82
-30.00	2.50	-21.25	10.00	1.79
-30.00	2.50	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-17.50	7.50	1.50
-30.00	2.50	-17.50	8.75	1.49

D-Geo Stability 18.2

-30.00	2.50	-17.50	10.00	1.49
-30.00	2.50	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-13.75	7.50	1.47
-30.00	2.50	-13.75	8.75	1.47
-30.00	2.50	-13.75	10.00	1.47
-30.00	2.50	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-10.00	7.50	1.54
-30.00	2.50	-10.00	8.75	1.59
-30.00	2.50	-10.00	10.00	1.64
-30.00	2.50	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	2.50	-6.25	7.50	1.91
-30.00	2.50	-6.25	8.75	1.95
-30.00	2.50	-6.25	10.00	1.99
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	1.60
-30.00	3.75	-21.25	8.75	1.40
-30.00	3.75	-21.25	10.00	1.37
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	1.32
-30.00	3.75	-17.50	8.75	1.29
-30.00	3.75	-17.50	10.00	1.27
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	1.37
-30.00	3.75	-13.75	8.75	1.39
-30.00	3.75	-13.75	10.00	1.40
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	1.74
-30.00	3.75	-10.00	8.75	1.74
-30.00	3.75	-10.00	10.00	1.74
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	2.05
-30.00	3.75	-6.25	8.75	2.04
-30.00	3.75	-6.25	10.00	2.03
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	1.32

D-Geo Stability 18.2

-30.00	3.75	-21.25	8.75	1.28
-30.00	3.75	-21.25	10.00	1.25
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	1.22
-30.00	3.75	-17.50	8.75	1.19
-30.00	3.75	-17.50	10.00	1.17
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	1.23
-30.00	3.75	-13.75	8.75	1.24
-30.00	3.75	-13.75	10.00	1.26
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	1.44
-30.00	3.75	-10.00	8.75	1.46
-30.00	3.75	-10.00	10.00	1.48
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	1.88
-30.00	3.75	-6.25	8.75	1.87
-30.00	3.75	-6.25	10.00	1.87
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	1.14
-30.00	3.75	-21.25	8.75	1.10
-30.00	3.75	-21.25	10.00	1.08
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	1.00
-30.00	3.75	-17.50	8.75	1.01
-30.00	3.75	-17.50	10.00	1.00
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	0.98
-30.00	3.75	-13.75	8.75	0.99
-30.00	3.75	-13.75	10.00	1.01
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	1.12
-30.00	3.75	-10.00	8.75	1.14
-30.00	3.75	-10.00	10.00	1.16
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	1.33
-30.00	3.75	-6.25	8.75	1.35
-30.00	3.75	-6.25	10.00	1.36
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	1.20
-30.00	3.75	-21.25	8.75	1.17
-30.00	3.75	-21.25	10.00	1.15
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	1.04
-30.00	3.75	-17.50	8.75	1.05
-30.00	3.75	-17.50	10.00	1.05
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	1.02
-30.00	3.75	-13.75	8.75	1.02
-30.00	3.75	-13.75	10.00	1.04
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	1.17
-30.00	3.75	-10.00	8.75	1.19
-30.00	3.75	-10.00	10.00	1.22
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	1.40
-30.00	3.75	-6.25	8.75	1.42
-30.00	3.75	-6.25	10.00	1.45

D-Geo Stability 18.2

-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	1.39
-30.00	3.75	-21.25	8.75	1.37
-30.00	3.75	-21.25	10.00	1.34
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	1.18
-30.00	3.75	-17.50	8.75	1.19
-30.00	3.75	-17.50	10.00	1.19
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	1.17
-30.00	3.75	-13.75	8.75	1.17
-30.00	3.75	-13.75	10.00	1.17
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	1.30
-30.00	3.75	-10.00	8.75	1.33
-30.00	3.75	-10.00	10.00	1.36
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	1.57
-30.00	3.75	-6.25	8.75	1.60
-30.00	3.75	-6.25	10.00	1.63
-30.00	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-21.25	7.50	1.85
-30.00	3.75	-21.25	8.75	1.83
-30.00	3.75	-21.25	10.00	1.80
-30.00	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-17.50	7.50	1.51
-30.00	3.75	-17.50	8.75	1.50
-30.00	3.75	-17.50	10.00	1.50
-30.00	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-13.75	7.50	1.47
-30.00	3.75	-13.75	8.75	1.47
-30.00	3.75	-13.75	10.00	1.47
-30.00	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-10.00	7.50	1.55
-30.00	3.75	-10.00	8.75	1.60
-30.00	3.75	-10.00	10.00	1.64
-30.00	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	3.75	-6.25	7.50	1.91
-30.00	3.75	-6.25	8.75	1.95
-30.00	3.75	-6.25	10.00	1.99
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99

2/8/2024

Page 211

D-Geo Stability 18.2

-30.00	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	1.40
-30.00	5.00	-21.25	8.75	1.34
-30.00	5.00	-21.25	10.00	1.31
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	1.27
-30.00	5.00	-17.50	8.75	1.24
-30.00	5.00	-17.50	10.00	1.21
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	1.27
-30.00	5.00	-13.75	8.75	1.28
-30.00	5.00	-13.75	10.00	1.30
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	7.50	1.62
-30.00	5.00	-10.00	8.75	1.62
-30.00	5.00	-10.00	10.00	1.63
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	7.50	1.94
-30.00	5.00	-6.25	8.75	1.93
-30.00	5.00	-6.25	10.00	1.93
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	1.21
-30.00	5.00	-21.25	8.75	1.17
-30.00	5.00	-21.25	10.00	1.14
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	1.04
-30.00	5.00	-17.50	8.75	1.05
-30.00	5.00	-17.50	10.00	1.04
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	1.01
-30.00	5.00	-13.75	8.75	1.02
-30.00	5.00	-13.75	10.00	1.04
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	7.50	1.16
-30.00	5.00	-10.00	8.75	1.18
-30.00	5.00	-10.00	10.00	1.20
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	7.50	1.37
-30.00	5.00	-6.25	8.75	1.39
-30.00	5.00	-6.25	10.00	1.40
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	1.28
-30.00	5.00	-21.25	8.75	1.24
-30.00	5.00	-21.25	10.00	1.21
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	1.09
-30.00	5.00	-17.50	8.75	1.09
-30.00	5.00	-17.50	10.00	1.09
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	1.05
-30.00	5.00	-13.75	8.75	1.06
-30.00	5.00	-13.75	10.00	1.07
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	7.50	1.20
-30.00	5.00	-10.00	8.75	1.23
-30.00	5.00	-10.00	10.00	1.25
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	7.50	1.44
-30.00	5.00	-6.25	8.75	1.46
-30.00	5.00	-6.25	10.00	1.48
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	1.40
-30.00	5.00	-21.25	8.75	1.38
-30.00	5.00	-21.25	10.00	1.35
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	1.19
-30.00	5.00	-17.50	8.75	1.19
-30.00	5.00	-17.50	10.00	1.20
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	1.18
-30.00	5.00	-13.75	8.75	1.17
-30.00	5.00	-13.75	10.00	1.18
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-10.00	7.50	1.30
-30.00	5.00	-10.00	8.75	1.33
-30.00	5.00	-10.00	10.00	1.36
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-6.25	7.50	1.58
-30.00	5.00	-6.25	8.75	1.61
-30.00	5.00	-6.25	10.00	1.64
-30.00	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-21.25	7.50	1.87
-30.00	5.00	-21.25	8.75	1.84
-30.00	5.00	-21.25	10.00	1.81
-30.00	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-17.50	7.50	1.51
-30.00	5.00	-17.50	8.75	1.50
-30.00	5.00	-17.50	10.00	1.50
-30.00	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-30.00	5.00	-13.75	7.50	1.47

D-Geo Stability 18.2

-30.00	5.00	-13.75	8.75	1.47	
-30.00	5.00	-13.75	10.00	1.48	
-30.00	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-10.00	7.50	1.55	
-30.00	5.00	-10.00	8.75	1.60	
-30.00	5.00	-10.00	10.00	1.65	
-30.00	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-30.00	5.00	-6.25	7.50	1.91	
-30.00	5.00	-6.25	8.75	1.96	
-30.00	5.00	-6.25	10.00	2.00	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.47	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.42	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.39	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.45	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.45	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.46	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.79	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.78	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.77	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.97	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.96	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.95	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.36	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.32	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.28	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.32	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.32	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.33	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.43	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.45	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.46	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.61	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.62	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.64	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	2.04	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.23	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.23	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.19	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.19	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.20	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.20	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.31	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.33	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.34	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.50	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.51	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.53	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.72	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.73	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.15	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.13	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.13	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.11	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.11	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.11	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.22	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.23	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.25	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.41	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.43	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.44	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.64	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.65	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.66	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.09	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.07	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.05	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.06	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.04	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.04	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.14	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.15	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.17	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.34	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.36	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.37	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.58	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.59	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.60	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.04	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.02	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.00	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.02	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.00	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	0.99	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.06	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.08	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.10	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.27	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.29	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.31	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.52	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.54	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.55	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	0.94	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	0.93	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	0.91	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	0.87	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	0.89	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	0.89	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	0.88	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	0.89	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	0.91	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.02	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.04	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.06	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.22	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.24	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.25	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.08	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.06	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.05	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	0.97	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	0.97	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	0.98	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	0.97	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	0.97	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.00	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.11	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.14	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.16	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.35	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.37	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.39	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.31	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.29	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.27	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.14	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.14	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.15	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.14	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.14	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.14	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.27	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.30	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.33	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.54	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.57	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.60	
-27.50	0.00	-21.25	5.00	1.87	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	6.25	1.53	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-21.25	7.50	1.74	
-27.50	0.00	-21.25	8.75	1.73	
-27.50	0.00	-21.25	10.00	1.71	
-27.50	0.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-17.50	7.50	1.45	
-27.50	0.00	-17.50	8.75	1.44	
-27.50	0.00	-17.50	10.00	1.45	
-27.50	0.00	-13.75	5.00	1.83	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	6.25	1.81	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-13.75	7.50	1.43	
-27.50	0.00	-13.75	8.75	1.43	
-27.50	0.00	-13.75	10.00	1.44	
-27.50	0.00	-10.00	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-10.00	7.50	1.51	
-27.50	0.00	-10.00	8.75	1.57	
-27.50	0.00	-10.00	10.00	1.61	
-27.50	0.00	-6.25	5.00	2.28	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	6.25	2.24	Evaluated earlier.
-27.50	0.00	-6.25	7.50	1.88	
-27.50	0.00	-6.25	8.75	1.92	
-27.50	0.00	-6.25	10.00	1.96	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.77	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.69	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.45	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.74	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.72	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.71	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.87	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.86	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.85	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	2.05	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	2.04	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	2.03	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	>999.99	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.43	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.37	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.34	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.37	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.37	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.38	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.49	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.50	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.51	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.86	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.85	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.85	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	2.12	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.29	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.28	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.24	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.24	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.24	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.24	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.36	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.37	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.38	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.54	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.55	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.57	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.77	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.77	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.17	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.15	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.15	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.13	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.12	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.13	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.23	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.25	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.26	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.43	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.44	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.46	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.

-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.66	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.67	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.68	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.09	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.07	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.06	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.06	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.05	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.04	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.14	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.16	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.17	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.34	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.36	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.38	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.58	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.59	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.61	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.04	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.02	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.01	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.03	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.00	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	0.99	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.06	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.08	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.10	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.27	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.29	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.31	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.52	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.54	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.55	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	0.95	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	0.93	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	0.92	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	0.87	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	0.89	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	0.89	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	0.88	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	0.89	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	0.91	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.02	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.04	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.07	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.22	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.24	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.26	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.09	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.07	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.05	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	0.97	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	0.98	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	0.98	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	0.97	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	0.97	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.00	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.11	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.14	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.16	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.35	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.37	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.39	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.31	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.29	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.28	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.14	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.14	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.15	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.14	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.14	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.14	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.27	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.30	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.33	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.54	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.57	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.60	
-27.50	1.25	-21.25	5.00	1.99	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	6.25	1.88	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-21.25	7.50	1.75	
-27.50	1.25	-21.25	8.75	1.73	
-27.50	1.25	-21.25	10.00	1.71	
-27.50	1.25	-17.50	5.00	1.82	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	6.25	1.77	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-17.50	7.50	1.45	
-27.50	1.25	-17.50	8.75	1.44	
-27.50	1.25	-17.50	10.00	1.45	
-27.50	1.25	-13.75	5.00	1.92	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	6.25	1.89	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-13.75	7.50	1.43	
-27.50	1.25	-13.75	8.75	1.43	
-27.50	1.25	-13.75	10.00	1.44	
-27.50	1.25	-10.00	5.00	2.09	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-27.50	1.25	-10.00	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-10.00	7.50	1.51	
-27.50	1.25	-10.00	8.75	1.57	
-27.50	1.25	-10.00	10.00	1.61	
-27.50	1.25	-6.25	5.00	2.38	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	6.25	2.34	Evaluated earlier.
-27.50	1.25	-6.25	7.50	1.88	
-27.50	1.25	-6.25	8.75	1.92	
-27.50	1.25	-6.25	10.00	1.96	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.87	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.78	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.71	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.83	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.80	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.79	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.95	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.94	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.93	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	2.13	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	2.12	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	2.11	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.49	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.44	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.40	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.41	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.42	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.43	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.74	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.74	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.73	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.93	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.93	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.92	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	2.20	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.35	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.34	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.29	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.28	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.28	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.29	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.40	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.41	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.43	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.59	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.60	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.62	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	2.03	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	2.01	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.22	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.20	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.20	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.17	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.16	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.17	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.27	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.28	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.30	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.47	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.48	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.50	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.70	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.71	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.72	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.11	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.09	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.08	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.08	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.06	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.05	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.16	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.17	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.19	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.36	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.37	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.39	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.60	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.61	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.62	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.05	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.02	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.01	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.03	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.01	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.00	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.07	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.08	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.10	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.27	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.29	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.31	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.53	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.54	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.56	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	0.95	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	0.93	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	0.92	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	0.88	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	0.89	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	0.89	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	0.88	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	0.90	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	0.92	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.03	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.05	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.07	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.23	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.24	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.26	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.09	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.07	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.06	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	0.98	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	0.98	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	0.99	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	0.97	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	0.98	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.00	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.12	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.15	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.17	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.35	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.37	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.40	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.32	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.30	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.28	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.14	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.15	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.16	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.14	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.14	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.15	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.27	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.30	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.33	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.55	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.58	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.61	
-27.50	2.50	-21.25	5.00	2.12	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-21.25	7.50	1.75	
-27.50	2.50	-21.25	8.75	1.74	
-27.50	2.50	-21.25	10.00	1.71	
-27.50	2.50	-17.50	5.00	1.91	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	6.25	1.86	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-17.50	7.50	1.46	
-27.50	2.50	-17.50	8.75	1.45	
-27.50	2.50	-17.50	10.00	1.45	
-27.50	2.50	-13.75	5.00	2.01	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	6.25	1.98	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-13.75	7.50	1.43	
-27.50	2.50	-13.75	8.75	1.44	
-27.50	2.50	-13.75	10.00	1.44	
-27.50	2.50	-10.00	5.00	2.18	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	6.25	2.15	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-10.00	7.50	1.51	
-27.50	2.50	-10.00	8.75	1.57	
-27.50	2.50	-10.00	10.00	1.62	
-27.50	2.50	-6.25	5.00	2.47	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	6.25	2.43	Evaluated earlier.
-27.50	2.50	-6.25	7.50	1.88	
-27.50	2.50	-6.25	8.75	1.92	
-27.50	2.50	-6.25	10.00	1.96	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	7.50	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	8.75	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	10.00	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	7.50	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	8.75	>999.99	
-27.50	3.75	-17.50	10.00	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	7.50	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	8.75	>999.99	
-27.50	3.75	-13.75	10.00	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	7.50	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	8.75	>999.99	
-27.50	3.75	-10.00	10.00	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	7.50	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99	
-27.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99	
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.79	
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.70	

D-Geo Stability 18.2

-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.63
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.68
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.67
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.66
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.82
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.81
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.80
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	2.01
-27.50	3.75	-10.00	8.75	2.00
-27.50	3.75	-10.00	10.00	2.00
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	2.29
-27.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.41
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.40
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.35
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.33
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.33
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.34
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.45
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.46
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.47
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.82
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.82
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.82
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	2.10
-27.50	3.75	-6.25	8.75	2.08
-27.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.28
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.25
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.25
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.21
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.20
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.21
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.31
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.33
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.34
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.51
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.53
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.54
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.75
-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.76
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.77
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.16
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.14
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.12
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.12
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.10
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.09
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.19
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.21
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.22
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.39
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.41
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.43
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.63
-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.65
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.66
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.07
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.04
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.03
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.04
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.02
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.01
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.08
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.09
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.11
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.28
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.30
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.32
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.54
-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.55
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.57
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	0.96
-27.50	3.75	-21.25	8.75	0.94
-27.50	3.75	-21.25	10.00	0.93
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	0.88
-27.50	3.75	-17.50	8.75	0.90
-27.50	3.75	-17.50	10.00	0.90
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	0.88
-27.50	3.75	-13.75	8.75	0.90
-27.50	3.75	-13.75	10.00	0.92
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.03
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.05
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.07
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.23

D-Geo Stability 18.2

-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.25
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.26
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.10
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.08
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.06
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	0.98
-27.50	3.75	-17.50	8.75	0.99
-27.50	3.75	-17.50	10.00	0.99
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	0.97
-27.50	3.75	-13.75	8.75	0.98
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.00
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.12
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.15
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.17
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.36
-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.38
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.40
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.33
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.31
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.29
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.15
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.15
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.16
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.15
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.14
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.15
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.27
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.30
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.33
-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.55
-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.58
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.61
-27.50	3.75	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-21.25	7.50	1.76
-27.50	3.75	-21.25	8.75	1.74
-27.50	3.75	-21.25	10.00	1.72
-27.50	3.75	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-17.50	7.50	1.46
-27.50	3.75	-17.50	8.75	1.45
-27.50	3.75	-17.50	10.00	1.45
-27.50	3.75	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-13.75	7.50	1.44
-27.50	3.75	-13.75	8.75	1.44
-27.50	3.75	-13.75	10.00	1.44
-27.50	3.75	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-10.00	7.50	1.51
-27.50	3.75	-10.00	8.75	1.58
-27.50	3.75	-10.00	10.00	1.62

D-Geo Stability 18.2

-27.50	3.75	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	3.75	-6.25	7.50	1.88
-27.50	3.75	-6.25	8.75	1.93
-27.50	3.75	-6.25	10.00	1.97
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.48
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.46
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.41
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	1.38
-27.50	5.00	-17.50	8.75	1.38
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.38
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	1.68
-27.50	5.00	-13.75	8.75	1.67
-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.67
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.89
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.88
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.88
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	2.17
-27.50	5.00	-6.25	8.75	2.15
-27.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.34
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.31
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.31
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	1.25
-27.50	5.00	-17.50	8.75	1.24
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.25
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	1.35
-27.50	5.00	-13.75	8.75	1.37
-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.38
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.56
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.57
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.58
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.99
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.98
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.98
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.22
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.19
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.17
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	1.16
-27.50	5.00	-17.50	8.75	1.13
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.12
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	1.22
-27.50	5.00	-13.75	8.75	1.24
-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.25
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.43
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.45
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.46
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.68
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.69
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.70
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.11
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.08
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.06
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	1.07
-27.50	5.00	-17.50	8.75	1.05
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.03
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	1.10
-27.50	5.00	-13.75	8.75	1.12

D-Geo Stability 18.2

-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.14
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.31
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.33
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.35
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.57
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.58
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.60
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	0.97
-27.50	5.00	-21.25	8.75	0.95
-27.50	5.00	-21.25	10.00	0.93
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	0.89
-27.50	5.00	-17.50	8.75	0.90
-27.50	5.00	-17.50	10.00	0.90
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	0.89
-27.50	5.00	-13.75	8.75	0.90
-27.50	5.00	-13.75	10.00	0.92
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.03
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.05
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.07
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.23
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.25
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.27
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.11
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.09
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.07
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	0.99
-27.50	5.00	-17.50	8.75	0.99
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.00
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-13.75	7.50	0.98
-27.50	5.00	-13.75	8.75	0.98
-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.01
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.12
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.15
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.17
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.36
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.38
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.40
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.34
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.31
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.30
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99
-27.50	5.00	-17.50	7.50	1.15
-27.50	5.00	-17.50	8.75	1.15
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.16
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99

D-Geo Stability 18.2

-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	7.50	1.15	
-27.50	5.00	-13.75	8.75	1.15	
-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.15	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.28	
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.31	
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.34	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.55	
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.58	
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.61	
-27.50	5.00	-21.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-21.25	7.50	1.76	
-27.50	5.00	-21.25	8.75	1.75	
-27.50	5.00	-21.25	10.00	1.72	
-27.50	5.00	-17.50	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-17.50	7.50	1.46	
-27.50	5.00	-17.50	8.75	1.45	
-27.50	5.00	-17.50	10.00	1.46	
-27.50	5.00	-13.75	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-13.75	7.50	1.44	
-27.50	5.00	-13.75	8.75	1.44	
-27.50	5.00	-13.75	10.00	1.44	
-27.50	5.00	-10.00	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-10.00	7.50	1.52	
-27.50	5.00	-10.00	8.75	1.58	
-27.50	5.00	-10.00	10.00	1.62	
-27.50	5.00	-6.25	5.00	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	6.25	>999.99	
-27.50	5.00	-6.25	7.50	1.88	
-27.50	5.00	-6.25	8.75	1.93	
-27.50	5.00	-6.25	10.00	1.97	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.30	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.27	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.24	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.31	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.31	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.32	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.44	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.45	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.46	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.61	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.62	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.63	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	>999.99	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.25	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.21	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.18	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.22	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.23	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.24	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.35	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.36	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.38	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.53	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.54	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.55	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.74	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.17	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.17	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.14	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.15	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.15	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.16	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.27	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.28	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.30	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.46	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.47	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.48	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.68	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.68	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.11	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.09	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.10	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.08	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.07	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.08	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.19	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.21	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.22	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.39	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.40	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.42	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.62	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.63	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.64	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.06	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.04	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.03	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.04	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.02	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.01	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.12	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.14	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.15	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.32	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.34	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.36	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.56	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.57	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.59	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.02	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.00	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	0.99	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.01	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	0.99	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.05	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.07	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.09	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.26	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.28	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.30	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.52	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.53	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.55	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	0.94	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	0.93	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	0.91	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	0.87	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	0.89	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	0.89	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	0.87	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	0.89	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	0.91	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.02	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.04	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.06	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.22	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.24	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.26	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.09	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.07	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.05	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	0.97	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	0.98	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	0.97	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	0.97	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.00	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.12	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.14	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.17	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.36	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.38	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.40	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.32	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.30	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.28	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.14	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.14	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.15	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.14	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.14	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.14	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.27	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.30	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.33	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.55	
-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.58	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.61	
-25.00	0.00	-21.25	5.00	1.39	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-21.25	7.50	1.75	
-25.00	0.00	-21.25	8.75	1.73	
-25.00	0.00	-21.25	10.00	1.71	
-25.00	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	6.25	1.31	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-17.50	7.50	1.45	
-25.00	0.00	-17.50	8.75	1.44	
-25.00	0.00	-17.50	10.00	1.44	
-25.00	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-13.75	7.50	1.43	
-25.00	0.00	-13.75	8.75	1.43	
-25.00	0.00	-13.75	10.00	1.44	
-25.00	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-10.00	7.50	1.51	
-25.00	0.00	-10.00	8.75	1.57	
-25.00	0.00	-10.00	10.00	1.61	
-25.00	0.00	-6.25	5.00	2.08	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	6.25	2.06	Evaluated earlier.
-25.00	0.00	-6.25	7.50	1.88	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	0.00	-6.25	8.75	1.93	
-25.00	0.00	-6.25	10.00	1.97	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.31	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.28	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.25	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.32	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.33	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.33	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.45	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.46	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.47	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.62	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.63	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.64	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	>999.99	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.25	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.21	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.18	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.22	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.23	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.24	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.35	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.36	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.38	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.53	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.54	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.55	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.74	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.17	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.16	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.13	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.14	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.15	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.15	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.27	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.28	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.30	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.46	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.47	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.48	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.67	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.68	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.10	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.09	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.09	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.08	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.07	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.08	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.19	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.20	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.22	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.39	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.40	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.42	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.61	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.62	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.64	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.05	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.03	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.02	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.04	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.02	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.01	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.12	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.13	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.15	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.32	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.34	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.35	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.56	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.57	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.59	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.02	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.00	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	0.98	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.01	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	0.99	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.05	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.07	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.09	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.

-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.26	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.28	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.30	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.51	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.53	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.54	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	0.94	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	0.92	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	0.91	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	0.86	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	0.89	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	0.88	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	0.87	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	0.89	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	0.91	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.02	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.04	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.06	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.22	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.24	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.25	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.08	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.06	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.05	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	0.97	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	0.97	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	0.96	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	0.97	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.00	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.11	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.14	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.16	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.35	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.37	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.40	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.31	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.29	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.27	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.14	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.14	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.15	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.14	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.14	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.14	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.27	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.30	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.33	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.55	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.58	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.61	
-25.00	1.25	-21.25	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-21.25	7.50	1.74	
-25.00	1.25	-21.25	8.75	1.72	
-25.00	1.25	-21.25	10.00	1.70	
-25.00	1.25	-17.50	5.00	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-17.50	7.50	1.44	
-25.00	1.25	-17.50	8.75	1.43	
-25.00	1.25	-17.50	10.00	1.44	
-25.00	1.25	-13.75	5.00	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	6.25	1.44	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-13.75	7.50	1.43	
-25.00	1.25	-13.75	8.75	1.43	
-25.00	1.25	-13.75	10.00	1.43	
-25.00	1.25	-10.00	5.00	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	6.25	1.61	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-10.00	7.50	1.51	
-25.00	1.25	-10.00	8.75	1.57	
-25.00	1.25	-10.00	10.00	1.61	
-25.00	1.25	-6.25	5.00	2.10	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	6.25	2.07	Evaluated earlier.
-25.00	1.25	-6.25	7.50	1.88	
-25.00	1.25	-6.25	8.75	1.92	
-25.00	1.25	-6.25	10.00	1.96	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.36	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.32	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.29	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.36	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.36	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.37	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.49	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.50	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.51	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.86	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.85	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.85	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	>999.99	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.27	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.23	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.20	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.24	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.24	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.25	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.37	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.38	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.39	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.55	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.56	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.57	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.76	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.17	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.17	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.14	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.14	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.15	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.16	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.27	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.28	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.30	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.46	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.47	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.48	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.68	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.69	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.10	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.09	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.09	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.08	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.07	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.08	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.19	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.20	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.22	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.39	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.40	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.42	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.61	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.62	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.63	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.05	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.03	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.02	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.03	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.02	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.01	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.12	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.13	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.15	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.32	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.34	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.35	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.56	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.57	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.59	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.02	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.00	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	0.98	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.01	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	0.99	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.05	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.07	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.09	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.26	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.28	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.30	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.51	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.53	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.54	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	0.94	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	0.92	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	0.91	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	0.86	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	0.88	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	0.88	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	0.87	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	0.89	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	0.91	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.02	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.04	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.06	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.22	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.24	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.25	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.08	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.06	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.04	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	0.97	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	0.97	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	0.96	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	0.97	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	0.99	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.11	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.14	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.16	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.35	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.37	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.39	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.31	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.29	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.27	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.13	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.14	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.15	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.14	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.13	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.14	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.27	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.30	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.33	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.55	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.58	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.61	
-25.00	2.50	-21.25	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-21.25	7.50	1.73	
-25.00	2.50	-21.25	8.75	1.72	
-25.00	2.50	-21.25	10.00	1.70	
-25.00	2.50	-17.50	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	6.25	1.36	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-17.50	7.50	1.44	
-25.00	2.50	-17.50	8.75	1.43	
-25.00	2.50	-17.50	10.00	1.44	
-25.00	2.50	-13.75	5.00	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	6.25	1.48	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-13.75	7.50	1.43	
-25.00	2.50	-13.75	8.75	1.43	
-25.00	2.50	-13.75	10.00	1.43	
-25.00	2.50	-10.00	5.00	1.89	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	6.25	1.87	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-10.00	7.50	1.51	
-25.00	2.50	-10.00	8.75	1.57	
-25.00	2.50	-10.00	10.00	1.61	
-25.00	2.50	-6.25	5.00	2.16	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	6.25	2.13	Evaluated earlier.
-25.00	2.50	-6.25	7.50	1.88	
-25.00	2.50	-6.25	8.75	1.92	
-25.00	2.50	-6.25	10.00	1.96	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.41	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.37	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.34	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.40	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.40	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.41	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.53	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.54	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.55	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.92	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.91	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.90	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	>999.99	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.31	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.27	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.24	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.28	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.28	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.29	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.40	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.41	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.43	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.58	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.59	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.61	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	2.01	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.19	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.18	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.15	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.16	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.16	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.17	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.28	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.30	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.31	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.47	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.48	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.50	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.69	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.70	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.11	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.09	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.10	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.08	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.08	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.08	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.19	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.21	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.22	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.39	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.40	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.42	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.62	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.63	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.64	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.06	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.04	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.02	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.04	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.02	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.01	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.12	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.13	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.15	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.32	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.34	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.35	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.56	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.57	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.59	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.02	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.00	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	0.99	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.01	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	0.99	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.05	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.07	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.09	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.26	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.28	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.30	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.51	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.53	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.54	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	0.94	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	0.92	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	0.91	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	0.86	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	0.89	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	0.88	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	0.87	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	0.89	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	0.91	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.02	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.04	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.06	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.22	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.24	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.25	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.08	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.06	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.04	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	0.97	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	0.97	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	0.96	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	0.97	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	0.99	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.11	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.14	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.16	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.35	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.37	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.39	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.31	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.29	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.27	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.13	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.14	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.15	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.14	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.13	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.14	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.26	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.30	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.33	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.55	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.58	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.61	
-25.00	3.75	-21.25	5.00	1.51	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	6.25	1.47	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-21.25	7.50	1.73	
-25.00	3.75	-21.25	8.75	1.72	
-25.00	3.75	-21.25	10.00	1.70	
-25.00	3.75	-17.50	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	6.25	1.40	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-17.50	7.50	1.44	
-25.00	3.75	-17.50	8.75	1.43	
-25.00	3.75	-17.50	10.00	1.44	
-25.00	3.75	-13.75	5.00	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-13.75	7.50	1.43	
-25.00	3.75	-13.75	8.75	1.43	
-25.00	3.75	-13.75	10.00	1.43	
-25.00	3.75	-10.00	5.00	1.95	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	6.25	1.93	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-10.00	7.50	1.51	
-25.00	3.75	-10.00	8.75	1.57	
-25.00	3.75	-10.00	10.00	1.61	
-25.00	3.75	-6.25	5.00	2.23	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	6.25	2.19	Evaluated earlier.
-25.00	3.75	-6.25	7.50	1.88	
-25.00	3.75	-6.25	8.75	1.92	
-25.00	3.75	-6.25	10.00	1.96	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.46	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.42	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.38	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.45	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.45	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.46	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.80	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.79	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.78	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.98	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.97	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.96	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	>999.99	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.36	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.31	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.28	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.31	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.32	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.33	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.44	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.45	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.46	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.62	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.63	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.64	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	2.06	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	>999.99	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.23	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.23	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.19	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.19	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.20	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.20	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.31	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.33	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.34	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.51	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.52	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.53	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.73	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.74	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	>999.99	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.12	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.10	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.11	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.09	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.09	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.09	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.20	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.22	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.23	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.40	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.41	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.43	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.63	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.64	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.65	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.06	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.04	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.03	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.04	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.02	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.01	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.12	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.14	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.15	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.32	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.34	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.36	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.56	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.57	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.59	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.02	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.00	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	0.99	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.01	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	0.99	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.05	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.07	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.09	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.26	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.28	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.30	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.51	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.53	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.54	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	0.94	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	0.92	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	0.91	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	0.87	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	0.88	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	0.88	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	0.87	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	0.89	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	0.91	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.02	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.04	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.06	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.22	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.24	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.25	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.08	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.06	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.04	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	0.97	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	0.97	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	5.00	-17.50	10.00	0.98	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	0.96	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	0.97	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	0.99	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.11	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.14	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.16	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.35	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.37	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.39	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.31	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.29	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.27	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.13	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.14	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.15	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.14	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.13	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.14	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.26	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.30	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.33	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.54	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.58	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.61	
-25.00	5.00	-21.25	5.00	1.88	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	6.25	1.52	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-21.25	7.50	1.73	
-25.00	5.00	-21.25	8.75	1.72	
-25.00	5.00	-21.25	10.00	1.70	
-25.00	5.00	-17.50	5.00	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	6.25	1.45	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-17.50	7.50	1.44	
-25.00	5.00	-17.50	8.75	1.44	
-25.00	5.00	-17.50	10.00	1.44	
-25.00	5.00	-13.75	5.00	1.84	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-13.75	7.50	1.43	
-25.00	5.00	-13.75	8.75	1.43	
-25.00	5.00	-13.75	10.00	1.43	
-25.00	5.00	-10.00	5.00	2.02	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	6.25	2.00	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-10.00	7.50	1.51	
-25.00	5.00	-10.00	8.75	1.57	
-25.00	5.00	-10.00	10.00	1.61	
-25.00	5.00	-6.25	5.00	2.30	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	6.25	2.26	Evaluated earlier.
-25.00	5.00	-6.25	7.50	1.88	
-25.00	5.00	-6.25	8.75	1.92	
-25.00	5.00	-6.25	10.00	1.96	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.30	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.26	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.23	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.31	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.31	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.32	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.44	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.45	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.46	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.61	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.62	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.63	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	>999.99	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.25	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.21	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.18	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.23	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.23	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.24	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.36	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.37	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.38	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.54	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.55	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.56	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.76	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.18	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.18	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.14	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.15	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.16	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.16	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.28	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.29	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.31	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.47	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.49	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.50	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.70	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.70	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.

-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.13	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.11	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.12	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.10	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.09	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.10	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.21	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.22	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.24	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.41	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.43	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.44	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.65	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.66	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.67	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.09	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.07	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.06	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.06	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.05	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.04	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.14	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.16	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.17	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.35	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.37	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.39	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.60	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.61	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.63	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.07	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.05	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.03	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.04	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.02	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.01	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.08	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.10	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.12	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.30	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.32	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.34	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.56	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.58	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.59	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.01	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	0.99	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	0.97	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	0.91	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	0.93	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	0.93	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	0.91	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	0.92	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	0.94	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.06	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.08	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.10	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.27	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.29	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.31	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.18	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.15	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.13	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.02	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.02	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.04	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.00	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.01	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.03	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.16	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.18	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.21	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.40	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.43	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.45	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.41	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.38	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.35	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.18	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.18	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.19	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.17	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.16	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.17	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.29	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.33	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.36	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.59	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.62	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.65	
-22.50	0.00	-21.25	5.00	1.38	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	6.25	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-21.25	7.50	1.81	
-22.50	0.00	-21.25	8.75	1.79	
-22.50	0.00	-21.25	10.00	1.76	
-22.50	0.00	-17.50	5.00	1.31	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	6.25	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-17.50	7.50	1.46	
-22.50	0.00	-17.50	8.75	1.45	
-22.50	0.00	-17.50	10.00	1.45	
-22.50	0.00	-13.75	5.00	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	6.25	1.43	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-13.75	7.50	1.44	
-22.50	0.00	-13.75	8.75	1.44	
-22.50	0.00	-13.75	10.00	1.45	
-22.50	0.00	-10.00	5.00	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	6.25	1.60	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-10.00	7.50	1.52	
-22.50	0.00	-10.00	8.75	1.58	
-22.50	0.00	-10.00	10.00	1.62	
-22.50	0.00	-6.25	5.00	1.81	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	6.25	1.82	Evaluated earlier.
-22.50	0.00	-6.25	7.50	1.90	
-22.50	0.00	-6.25	8.75	1.95	
-22.50	0.00	-6.25	10.00	1.99	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.28	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.25	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.22	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.29	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.30	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.31	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.42	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.45	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.60	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.61	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.62	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	>999.99	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.24	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.20	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.17	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.21	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.22	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.23	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.34	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.36	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.37	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.53	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.54	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.55	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.74	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.16	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.16	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.13	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.14	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.14	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.15	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.27	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.28	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.29	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.46	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.47	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.48	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.68	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.69	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.11	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.09	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.10	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.08	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.07	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.08	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.19	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.21	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.22	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.39	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.41	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.43	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.63	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.64	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.65	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.07	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.05	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.03	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.05	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.03	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.02	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.13	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.14	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.16	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.34	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.35	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.37	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.58	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.60	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.61	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.05	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.02	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.01	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.03	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.01	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	0.99	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.06	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.09	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.10	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.28	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.30	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.32	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.55	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.56	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.57	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	0.99	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	0.96	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	0.95	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	0.90	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	0.92	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	0.91	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	0.90	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	0.91	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	0.93	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.05	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.07	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.09	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.25	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.27	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.29	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.15	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.12	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.10	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.00	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.01	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.01	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.

-22.50	1.25	-13.75	7.50	0.99	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	0.99	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.02	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.14	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.17	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.19	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.39	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.41	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.43	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.40	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.37	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.34	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.17	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.17	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.18	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.16	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.16	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.16	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.29	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.33	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.36	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.58	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.62	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.65	
-22.50	1.25	-21.25	5.00	1.36	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	6.25	1.33	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-21.25	7.50	1.77	
-22.50	1.25	-21.25	8.75	1.75	
-22.50	1.25	-21.25	10.00	1.73	
-22.50	1.25	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-17.50	7.50	1.45	
-22.50	1.25	-17.50	8.75	1.44	
-22.50	1.25	-17.50	10.00	1.44	
-22.50	1.25	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-13.75	7.50	1.43	
-22.50	1.25	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	1.25	-13.75	10.00	1.44	
-22.50	1.25	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-10.00	7.50	1.51	
-22.50	1.25	-10.00	8.75	1.57	
-22.50	1.25	-10.00	10.00	1.61	
-22.50	1.25	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	1.25	-6.25	7.50	1.89	
-22.50	1.25	-6.25	8.75	1.94	
-22.50	1.25	-6.25	10.00	1.98	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.27	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.24	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.21	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.29	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.29	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.30	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.42	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.44	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.59	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.60	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.61	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	>999.99	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.23	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.19	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.16	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.20	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.21	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.22	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.34	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.35	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.36	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.52	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.53	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.54	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.73	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.15	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.15	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.12	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.13	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.13	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.14	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.26	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.27	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.29	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.45	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.46	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.48	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.67	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.68	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.10	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.08	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.09	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.07	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.07	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.07	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.18	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.20	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.22	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.39	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.40	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.42	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.62	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.63	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.64	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.05	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.03	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.02	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.03	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.02	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.01	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.12	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.13	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.15	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.33	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.34	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.36	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.57	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.58	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.60	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.03	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.01	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.00	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.02	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.00	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	0.98	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.06	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.08	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.10	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.27	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.29	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.31	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.53	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.55	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.56	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	0.97	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-21.25	8.75	0.95	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	0.94	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	0.89	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	0.91	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	0.90	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	0.89	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	0.90	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	0.92	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.04	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.06	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.08	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.24	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.26	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.28	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.13	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.10	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.08	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	0.99	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.00	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.00	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	0.98	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	0.99	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.01	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.13	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.16	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.18	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.38	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.40	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.42	
-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.38	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.35	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.33	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.16	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.16	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.17	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.16	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.15	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.16	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.28	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.32	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.35	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.58	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.61	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.64	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	2.50	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-21.25	7.50	1.77	
-22.50	2.50	-21.25	8.75	1.75	
-22.50	2.50	-21.25	10.00	1.73	
-22.50	2.50	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-17.50	7.50	1.45	
-22.50	2.50	-17.50	8.75	1.44	
-22.50	2.50	-17.50	10.00	1.45	
-22.50	2.50	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-13.75	7.50	1.43	
-22.50	2.50	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	2.50	-13.75	10.00	1.44	
-22.50	2.50	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-10.00	7.50	1.51	
-22.50	2.50	-10.00	8.75	1.57	
-22.50	2.50	-10.00	10.00	1.61	
-22.50	2.50	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	2.50	-6.25	7.50	1.89	
-22.50	2.50	-6.25	8.75	1.94	
-22.50	2.50	-6.25	10.00	1.98	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.27	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.24	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.21	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.29	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.29	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.30	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.42	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.44	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.59	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.60	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.61	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	>999.99	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.22	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.18	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.16	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.20	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.21	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.22	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.33	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.34	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.36	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.51	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.53	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.54	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.73	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.15	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.14	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.11	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.13	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.13	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.14	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.25	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.27	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.28	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.45	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.46	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.47	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.67	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.67	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.09	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.07	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.08	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.07	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.06	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.07	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.18	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.19	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.21	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.38	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.40	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.41	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.61	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.62	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.63	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.05	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.03	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.02	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.03	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.01	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.01	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.11	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.13	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.14	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.32	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.34	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.36	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.56	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.58	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.59	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.02	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.00	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	0.99	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.01	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	0.99	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	0.98	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.05	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.07	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.09	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.27	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.28	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.30	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.53	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.54	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.56	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	0.96	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	0.94	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	0.93	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	0.88	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	0.90	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	0.89	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	0.88	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	0.90	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	0.92	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.03	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.05	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.07	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.24	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.26	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.27	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.11	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.09	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.07	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	0.99	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	0.99	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.00	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	0.98	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	0.98	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.01	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.

D-Geo Stability 18.2

-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.13	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.16	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.18	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.37	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.39	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.42	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.36	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.33	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.31	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.15	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.16	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.17	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.15	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.15	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.15	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.28	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.31	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.34	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.57	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.60	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.63	
-22.50	3.75	-21.25	5.00	1.35	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	6.25	1.32	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-21.25	7.50	1.78	
-22.50	3.75	-21.25	8.75	1.76	
-22.50	3.75	-21.25	10.00	1.74	
-22.50	3.75	-17.50	5.00	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	6.25	1.28	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-17.50	7.50	1.45	
-22.50	3.75	-17.50	8.75	1.44	
-22.50	3.75	-17.50	10.00	1.45	
-22.50	3.75	-13.75	5.00	1.40	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	6.25	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-13.75	7.50	1.44	
-22.50	3.75	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	3.75	-13.75	10.00	1.44	
-22.50	3.75	-10.00	5.00	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	6.25	1.58	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-10.00	7.50	1.51	
-22.50	3.75	-10.00	8.75	1.58	
-22.50	3.75	-10.00	10.00	1.62	
-22.50	3.75	-6.25	5.00	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	6.25	1.79	Evaluated earlier.
-22.50	3.75	-6.25	7.50	1.89	
-22.50	3.75	-6.25	8.75	1.94	
-22.50	3.75	-6.25	10.00	1.98	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.29	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.25	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.23	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.30	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.30	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.31	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.43	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.44	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.45	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.60	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.61	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.62	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	>999.99	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.22	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.18	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.16	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.20	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.21	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.22	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.33	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.34	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.36	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.51	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.53	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.54	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.73	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	>999.99	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.14	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.14	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.11	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.12	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.13	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.14	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.25	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.27	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.28	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.44	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.46	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.47	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.66	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.67	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	>999.99	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.09	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.07	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.08	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.07	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.06	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.07	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.18	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.19	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.21	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.38	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.39	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.41	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.61	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.62	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.63	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.04	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.02	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.01	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.03	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.01	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.00	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.11	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.13	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.14	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.32	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.33	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.35	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.56	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.57	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.59	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.02	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.00	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	0.98	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.01	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	0.99	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	0.97	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.05	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.07	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.09	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.26	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.28	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.30	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.52	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.54	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.55	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	0.95	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	0.93	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	0.92	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.

-22.50	5.00	-17.50	7.50	0.87	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	0.90	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	0.89	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	0.88	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	0.89	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	0.91	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.03	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.05	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.07	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.23	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.25	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.27	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.11	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.08	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.07	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	0.98	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	0.98	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	0.99	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	0.97	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	0.98	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.00	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.12	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.15	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.18	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.37	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.39	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.41	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.35	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.32	
-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.30	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.15	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.15	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.16	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.15	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.15	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.15	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.28	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.31	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.34	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.57	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.60	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.63	
-22.50	5.00	-21.25	5.00	1.37	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	6.25	1.34	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-21.25	7.50	1.78	
-22.50	5.00	-21.25	8.75	1.76	

D-Geo Stability 18.2

-22.50	5.00	-21.25	10.00	1.74	
-22.50	5.00	-17.50	5.00	1.30	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	6.25	1.29	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-17.50	7.50	1.46	
-22.50	5.00	-17.50	8.75	1.45	
-22.50	5.00	-17.50	10.00	1.45	
-22.50	5.00	-13.75	5.00	1.41	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	6.25	1.42	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-13.75	7.50	1.44	
-22.50	5.00	-13.75	8.75	1.43	
-22.50	5.00	-13.75	10.00	1.44	
-22.50	5.00	-10.00	5.00	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	6.25	1.59	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-10.00	7.50	1.51	
-22.50	5.00	-10.00	8.75	1.58	
-22.50	5.00	-10.00	10.00	1.62	
-22.50	5.00	-6.25	5.00	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	6.25	1.80	Evaluated earlier.
-22.50	5.00	-6.25	7.50	1.89	
-22.50	5.00	-6.25	8.75	1.94	
-22.50	5.00	-6.25	10.00	1.98	
-26.25	1.88	-15.63	5.63	0.89	
-26.25	1.88	-15.63	6.25	0.88	
-26.25	1.88	-15.63	6.88	0.87	
-26.25	1.88	-13.75	5.63	0.86	
-26.25	1.88	-13.75	6.25	0.86	
-26.25	1.88	-13.75	6.88	0.86	
-26.25	1.88	-11.88	5.63	0.90	
-26.25	1.88	-11.88	6.25	0.92	
-26.25	1.88	-11.88	6.88	0.92	
-26.25	2.50	-15.63	5.63	0.89	
-26.25	2.50	-15.63	6.25	0.88	
-26.25	2.50	-15.63	6.88	0.87	
-26.25	2.50	-13.75	5.63	0.87	
-26.25	2.50	-13.75	6.25	0.86	
-26.25	2.50	-13.75	6.88	0.86	
-26.25	2.50	-11.88	5.63	0.90	
-26.25	2.50	-11.88	6.25	0.92	
-26.25	2.50	-11.88	6.88	0.92	
-26.25	3.13	-15.63	5.63	0.89	
-26.25	3.13	-15.63	6.25	0.88	
-26.25	3.13	-15.63	6.88	0.87	
-26.25	3.13	-13.75	5.63	0.87	
-26.25	3.13	-13.75	6.25	0.86	
-26.25	3.13	-13.75	6.88	0.86	
-26.25	3.13	-11.88	5.63	0.91	
-26.25	3.13	-11.88	6.25	0.92	
-26.25	3.13	-11.88	6.88	0.92	
-25.00	1.88	-15.63	5.63	0.89	
-25.00	1.88	-15.63	6.25	0.88	
-25.00	1.88	-15.63	6.88	0.87	
-25.00	1.88	-13.75	5.63	0.86	
-25.00	1.88	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	1.88	-13.75	6.88	0.86	
-25.00	1.88	-11.88	5.63	0.90	
-25.00	1.88	-11.88	6.25	0.91	
-25.00	1.88	-11.88	6.88	0.93	
-25.00	2.50	-15.63	5.63	0.89	
-25.00	2.50	-15.63	6.25	0.88	
-25.00	2.50	-15.63	6.88	0.87	
-25.00	2.50	-13.75	5.63	0.86	
-25.00	2.50	-13.75	6.25	0.86	
-25.00	2.50	-13.75	6.88	0.86	
-25.00	2.50	-11.88	5.63	0.90	
-25.00	2.50	-11.88	6.25	0.92	
-25.00	2.50	-11.88	6.88	0.93	
-25.00	3.13	-15.63	5.63	0.89	
-25.00	3.13	-15.63	6.25	0.88	
-25.00	3.13	-15.63	6.88	0.87	
-25.00	3.13	-13.75	5.63	0.86	

D-Geo Stability 18.2

-25.00	3.13	-13.75	6.25	0.86
-25.00	3.13	-13.75	6.88	0.86
-25.00	3.13	-11.88	5.63	0.90
-25.00	3.13	-11.88	6.25	0.92
-25.00	3.13	-11.88	6.88	0.92

-23.75	1.88	-15.63	5.63	0.89
-23.75	1.88	-15.63	6.25	0.88
-23.75	1.88	-15.63	6.88	0.87
-23.75	1.88	-13.75	5.63	0.87
-23.75	1.88	-13.75	6.25	0.86
-23.75	1.88	-13.75	6.88	0.86
-23.75	1.88	-11.88	5.63	0.91
-23.75	1.88	-11.88	6.25	0.92
-23.75	1.88	-11.88	6.88	0.93
-23.75	2.50	-15.63	5.63	0.89
-23.75	2.50	-15.63	6.25	0.88
-23.75	2.50	-15.63	6.88	0.87
-23.75	2.50	-13.75	5.63	0.86
-23.75	2.50	-13.75	6.25	0.86
-23.75	2.50	-13.75	6.88	0.86
-23.75	2.50	-11.88	5.63	0.90
-23.75	2.50	-11.88	6.25	0.92
-23.75	2.50	-11.88	6.88	0.93
-23.75	3.13	-15.63	5.63	0.89
-23.75	3.13	-15.63	6.25	0.88
-23.75	3.13	-15.63	6.88	0.87
-23.75	3.13	-13.75	5.63	0.86
-23.75	3.13	-13.75	6.25	0.86
-23.75	3.13	-13.75	6.88	0.86
-23.75	3.13	-11.88	5.63	0.90
-23.75	3.13	-11.88	6.25	0.92
-23.75	3.13	-11.88	6.88	0.93

Information on the critical plane : Fmin = 0.857
Calculation method used : Uplift Van - C phi

=====

X co-ordinate left center point : -25.00 [m]
Y co-ordinate left center point : 2.50 [m]
Left radius of critical circle : 7.50 [m]

X co-ordinate right center point : -13.75 [m]
Y co-ordinate right center point : 6.88 [m]
Right radius of critical circle : 11.88 [m]

Non iterated values

Force Ia [kN] : 107.93
Force Ip [kN] : 30.04
Force Fs [kN] : 72.91

Iterated values

Force Ia [kN] : 86.88
Force Ip [kN] : 34.55
Force Fs [kN] : 85.03

Active moments

Driving moment [kNm] : -2661.91
Resisting moment [kNm] : 1536.59

Passive moments

Driving moment [kNm] : 37.14
Resisting moment [kNm] : 153.79

SLICE DATA

=====

Slice	X-coor	Y-bot	Y-top	Width	Angle	Angle	Arc.len.	Cohesion
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------

	[m]	[m]	[m]	[m]	bottom	top	[m]	[kN/m2]
1	-30.75	-2.30	-2.00	0.50	-50.15	0.00	0.78	1.92
2	-30.25	-2.84	-2.00	0.50	-44.49	0.00	0.70	1.92
3	-29.78	-3.27	-1.96	0.43	-39.67	9.93	0.56	1.92
4	-29.35	-3.60	-1.89	0.43	-35.50	9.93	0.53	1.92
5	-28.92	-3.89	-1.81	0.43	-31.55	9.93	0.51	1.92
6	-28.43	-4.16	-1.72	0.56	-27.21	9.93	0.63	1.92
7	-27.87	-4.42	-1.63	0.56	-22.50	9.93	0.61	1.92
8	-27.31	-4.63	-1.53	0.56	-17.94	9.93	0.59	1.92
9	-26.77	-4.78	-1.44	0.51	-13.67	9.93	0.53	1.92
10	-26.26	-4.89	-1.35	0.51	-9.66	9.93	0.52	1.92
11	-25.75	-4.96	-1.30	0.50	-5.74	0.00	0.50	1.92
12	-25.25	-4.99	-1.30	0.50	-1.91	0.00	0.50	1.92
13	-24.75	-5.00	-1.30	0.50	0.00	0.00	0.50	1.92
14	-24.25	-5.00	-1.30	0.50	0.00	0.00	0.50	1.92
15	-23.77	-5.00	-1.20	0.46	0.00	23.75	0.46	1.92
16	-23.31	-5.00	-1.00	0.46	0.00	23.75	0.46	1.92
17	-22.85	-5.00	-0.79	0.46	0.00	23.75	0.46	1.92
18	-22.39	-5.00	-0.59	0.46	0.00	23.75	0.46	1.92
19	-21.93	-5.00	-0.39	0.46	0.00	23.75	0.46	1.92
20	-21.60	-5.00	-0.24	0.20	0.00	23.75	0.20	1.92
21	-21.29	-5.00	-0.20	0.41	0.00	0.00	0.41	1.92
22	-20.88	-5.00	-0.20	0.41	0.00	0.00	0.41	1.92
23	-20.46	-5.00	-0.20	0.41	0.00	0.00	0.41	1.92
24	-20.13	-5.00	-0.20	0.26	0.00	0.00	0.26	1.92
25	-19.78	-5.00	-0.20	0.43	0.00	0.00	0.43	1.92
26	-19.35	-5.00	-0.20	0.43	0.00	0.00	0.43	1.92
27	-18.92	-5.00	-0.20	0.43	0.00	0.00	0.43	1.92
28	-18.42	-5.00	-0.20	0.55	0.00	0.00	0.55	1.92
29	-17.88	-5.00	-0.20	0.55	0.00	0.00	0.55	1.92
30	-17.33	-5.00	-0.20	0.55	0.00	0.00	0.55	1.92
31	-16.77	-5.00	-0.20	0.55	0.00	0.00	0.55	1.92
32	-16.25	-5.00	-0.13	0.50	0.00	15.95	0.50	1.92
33	-15.75	-5.00	0.01	0.50	0.00	15.95	0.50	1.92
34	-15.25	-5.00	0.16	0.50	0.00	15.95	0.50	1.92
35	-14.80	-5.00	0.29	0.40	0.00	15.95	0.40	1.92
36	-14.40	-5.00	0.40	0.40	0.00	15.95	0.40	1.92
37	-13.98	-5.00	0.52	0.45	0.00	15.95	0.45	1.92
38	-13.49	-4.99	0.66	0.52	1.27	15.95	0.53	1.92
39	-12.96	-4.97	0.81	0.53	3.80	15.95	0.53	1.92
40	-12.43	-4.92	0.96	0.54	6.38	15.95	0.54	1.92
41	-11.89	-4.85	1.12	0.54	9.01	15.95	0.55	1.92
42	-11.35	-4.75	1.27	0.54	11.66	15.95	0.55	1.92
43	-10.81	-4.63	1.43	0.54	14.34	15.95	0.56	1.92
44	-10.27	-4.48	1.58	0.54	17.05	15.95	0.56	1.92
45	-9.75	-4.30	1.73	0.49	19.67	15.95	0.52	1.92
46	-9.50	-4.21	1.80	0.01	20.95	15.95	0.01	1.92
47	-9.25	-4.11	1.80	0.50	22.27	0.00	0.54	1.92
48	-8.75	-3.89	1.80	0.50	24.91	0.00	0.55	1.92
49	-8.25	-3.65	1.80	0.50	27.60	0.00	0.56	1.92
50	-7.75	-3.37	1.80	0.50	30.36	0.00	0.58	1.92
51	-7.25	-3.06	1.80	0.50	33.20	0.00	0.60	1.92
52	-6.75	-2.71	1.80	0.50	36.13	0.00	0.62	1.92
53	-6.25	-2.33	1.80	0.50	39.18	0.00	0.65	1.92
54	-5.93	-2.06	1.80	0.14	41.19	0.00	0.19	1.92
55	-5.59	-1.74	1.80	0.55	43.46	0.00	0.76	1.54
56	-5.22	-1.39	1.80	0.17	45.89	0.00	0.25	1.54
57	-5.07	-1.23	1.80	0.14	46.98	0.00	0.20	0.00
58	-4.80	-0.93	1.80	0.39	48.91	0.00	0.60	0.00
59	-4.41	-0.45	1.80	0.39	51.89	0.00	0.64	0.00
60	-4.01	0.09	1.80	0.40	55.12	0.00	0.70	0.00
61	-3.61	0.70	1.80	0.40	58.66	0.00	0.77	0.00
62	-3.21	1.41	1.80	0.40	62.60	0.00	0.87	0.00
Slice	Phi degree	Psi degree	Sw surf [kN/m2]	Fw hor. [kN]	Fw ver. [kN]	Weight [kN]	S-tot. [kN/m2]	S-eff. [kN/m2]
1	12.59	12.59	5.10	0.00	-2.55	1.57	8.25	0.21
2	12.59	12.59	5.10	0.00	-2.55	4.43	13.97	0.58
3	12.59	12.59	4.73	0.36	-2.04	5.98	18.58	1.03
4	12.59	12.59	3.99	0.30	-1.72	7.94	22.39	1.58

5	12.59	12.59	3.25	0.25	-1.40	9.69	25.72	2.09
6	12.59	12.59	2.40	0.23	-1.34	14.86	28.98	2.65
7	12.59	12.59	1.44	0.14	-0.81	17.15	32.11	3.24
8	12.59	12.59	0.48	0.05	-0.27	19.12	34.69	3.79
9	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	19.10	37.13	4.73
10	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	20.33	39.51	6.06
11	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	20.43	40.86	6.74
12	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	20.61	41.21	6.76
13	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	20.65	41.30	6.77
14	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	20.65	41.30	6.77
15	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	19.84	43.12	8.23
16	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	21.51	46.76	11.14
17	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	23.19	50.41	14.06
18	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	24.86	54.05	16.97
19	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	26.54	57.69	19.88
20	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	12.06	60.31	21.98
21	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	25.32	61.10	22.61
22	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	25.32	61.10	22.61
23	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	25.32	61.10	22.61
24	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	15.70	61.10	22.61
25	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	26.48	61.10	22.61
26	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	26.48	61.10	22.61
27	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	26.48	61.10	22.61
28	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.61	61.10	22.61
29	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.60	61.10	22.61
30	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.61	61.10	22.61
31	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.61	61.10	22.61
32	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	31.16	62.31	23.34
33	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	32.37	64.74	24.79
34	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.59	67.17	26.25
35	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	27.74	69.36	27.56
36	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	28.52	71.30	28.73
37	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.01	73.36	29.97
38	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	39.73	75.67	31.38
39	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	40.94	77.98	32.90
40	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	43.23	80.06	34.42
41	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	44.24	81.92	35.94
42	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	45.09	83.51	37.45
43	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	45.80	84.82	38.93
44	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	46.36	85.85	40.40
45	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	42.68	86.56	41.79
46	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	0.61	86.84	42.46
47	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	42.88	88.82	43.01
48	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	41.74	86.61	42.87
49	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	40.44	84.11	42.72
50	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	38.99	81.32	42.55
51	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	37.36	78.20	42.37
52	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	35.54	74.73	42.16
53	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	33.51	70.89	41.94
54	12.59	12.59	0.00	0.00	-0.00	8.99	68.26	41.79
55	14.72	14.72	0.00	0.00	-0.00	32.90	64.19	40.70
56	14.72	14.72	0.00	0.00	-0.00	9.61	59.55	59.55
57	25.69	25.69	0.00	0.00	-0.00	7.19	57.10	57.10
58	25.69	25.69	0.00	0.00	-0.00	18.54	51.97	51.97
59	25.69	25.69	0.00	0.00	-0.00	15.16	43.87	43.87
60	25.69	25.69	0.00	0.00	-0.00	11.64	35.15	35.15
61	25.69	25.69	0.00	0.00	-0.00	7.46	25.71	25.71
62	25.69	25.69	0.00	0.00	-0.00	2.62	15.26	15.26

Slice	Sw-hydro [kN/m2]	Sw-extr [kN/m2]	Sw tot. [kN/m2]	S shear [kN/m2]	Su [kN/m2]	Sig-Vo' [kN/m2]	Sig-Load [kN/m2]	Sig-Norm
1	8.04	0.00	8.04	2.46	N.A.	N.A.	0.00	2.43
2	13.39	0.00	13.39	2.57	N.A.	N.A.	0.00	2.90
3	17.55	0.00	17.55	2.69	N.A.	N.A.	0.00	3.46
4	20.81	0.00	20.81	2.79	N.A.	N.A.	0.00	3.90
5	23.62	0.00	23.62	2.84	N.A.	N.A.	0.00	4.13
6	26.33	0.00	26.33	2.90	N.A.	N.A.	0.00	4.39
7	28.88	0.00	28.88	2.96	N.A.	N.A.	0.00	4.67
8	30.90	0.00	30.90	3.02	N.A.	N.A.	0.00	4.93
9	32.40	0.00	32.40	3.18	N.A.	N.A.	0.00	5.63
10	33.44	0.00	33.44	3.43	N.A.	N.A.	0.00	6.74

D-Geo Stability 18.2

11	34.12	0.00	34.12	3.52	N.A.	N.A.	0.00	7.15
12	34.45	0.00	34.45	3.46	N.A.	N.A.	0.00	6.90
13	34.53	0.00	34.53	3.43	N.A.	N.A.	0.00	6.77
14	34.53	0.00	34.53	3.43	N.A.	N.A.	0.00	6.77
15	34.53	0.36	34.90	3.76	N.A.	N.A.	0.00	8.23
16	34.53	1.09	35.62	4.41	N.A.	N.A.	0.00	11.14
17	34.53	1.82	36.35	5.06	N.A.	N.A.	0.00	14.06
18	34.53	2.55	37.08	5.71	N.A.	N.A.	0.00	16.97
19	34.53	3.28	37.81	6.36	N.A.	N.A.	0.00	19.88
20	34.53	3.80	38.33	6.83	N.A.	N.A.	0.00	21.98
21	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
22	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
23	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
24	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
25	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
26	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
27	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
28	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
29	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
30	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
31	34.53	3.96	38.49	6.97	N.A.	N.A.	0.00	22.61
32	34.53	4.45	38.98	7.13	N.A.	N.A.	0.00	23.34
33	34.53	5.42	39.95	7.46	N.A.	N.A.	0.00	24.79
34	34.53	6.39	40.92	7.78	N.A.	N.A.	0.00	26.25
35	34.53	7.26	41.79	8.07	N.A.	N.A.	0.00	27.56
36	34.53	8.04	42.57	8.34	N.A.	N.A.	0.00	28.73
37	34.53	8.87	43.40	8.61	N.A.	N.A.	0.00	29.97
38	34.47	9.81	44.29	8.88	N.A.	N.A.	0.00	31.16
39	34.25	10.83	45.08	9.11	N.A.	N.A.	0.00	32.19
40	33.78	11.87	45.65	9.33	N.A.	N.A.	0.00	33.20
41	33.06	12.92	45.98	9.55	N.A.	N.A.	0.00	34.17
42	32.10	13.97	46.06	9.76	N.A.	N.A.	0.00	35.10
43	30.87	15.01	45.89	9.95	N.A.	N.A.	0.00	35.97
44	29.38	16.06	45.45	10.13	N.A.	N.A.	0.00	36.78
45	27.71	17.07	44.77	10.29	N.A.	N.A.	0.00	37.50
46	26.83	17.55	44.38	10.37	N.A.	N.A.	0.00	37.83
47	25.81	20.00	45.81	10.41	N.A.	N.A.	3.05	38.03
48	23.67	20.07	43.73	10.25	N.A.	N.A.	3.13	37.32
49	21.25	20.14	41.39	10.09	N.A.	N.A.	3.23	36.57
50	18.53	20.24	38.76	9.91	N.A.	N.A.	3.35	35.78
51	15.49	20.35	35.83	9.72	N.A.	N.A.	3.48	34.94
52	12.09	20.48	32.57	9.52	N.A.	N.A.	3.65	34.05
53	8.30	20.65	28.95	9.31	N.A.	N.A.	3.86	33.09
54	5.70	20.78	26.48	9.16	N.A.	N.A.	4.02	32.43
55	2.55	20.95	23.50	9.48	N.A.	N.A.	4.23	30.22
56	0.00	0.00	0.00	13.06	N.A.	N.A.	4.49	43.84
57	0.00	0.00	0.00	17.15	N.A.	N.A.	4.62	35.66
58	0.00	0.00	0.00	15.21	N.A.	N.A.	4.88	31.63
59	0.00	0.00	0.00	12.30	N.A.	N.A.	5.36	25.58
60	0.00	0.00	0.00	9.37	N.A.	N.A.	6.03	19.48
61	0.00	0.00	0.00	6.44	N.A.	N.A.	7.03	13.38
62	0.00	0.00	0.00	3.52	N.A.	N.A.	8.71	7.33

Slice	SPreLoad [kN/m2]	S-eff. [kN/m2]	Yield [kN/m2]	POP [kN/m2]	OCR [-]	S [-]	m [-]	Su [kN/m2]	GammaLEM [-]
1	N.A.	0.21	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	N.A.	0.58	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	N.A.	1.03	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
4	N.A.	1.58	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
5	N.A.	2.09	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6	N.A.	2.65	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
7	N.A.	3.24	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
8	N.A.	3.79	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9	N.A.	4.73	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10	N.A.	6.06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11	N.A.	6.74	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12	N.A.	6.76	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13	N.A.	6.77	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14	N.A.	6.77	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15	N.A.	8.23	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

D-Geo Stability 18.2

16	N.A.	11.14	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
17	N.A.	14.06	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
18	N.A.	16.97	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
19	N.A.	19.88	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
20	N.A.	21.98	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
21	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
22	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
23	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
24	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31	N.A.	22.61	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
32	N.A.	23.34	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
33	N.A.	24.79	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
34	N.A.	26.25	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
35	N.A.	27.56	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
36	N.A.	28.73	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
37	N.A.	29.97	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
38	N.A.	31.38	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
39	N.A.	32.90	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
40	N.A.	34.42	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
41	N.A.	35.94	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
42	N.A.	37.45	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
43	N.A.	38.93	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
44	N.A.	40.40	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
45	N.A.	41.79	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
46	N.A.	42.46	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
47	N.A.	43.01	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
48	N.A.	42.87	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
49	N.A.	42.72	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
50	N.A.	42.55	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
51	N.A.	42.37	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
52	N.A.	42.16	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
53	N.A.	41.94	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
54	N.A.	41.79	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
55	N.A.	40.70	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
56	N.A.	59.55	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
57	N.A.	57.10	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
58	N.A.	51.97	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
59	N.A.	43.87	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
60	N.A.	35.15	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
61	N.A.	25.71	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
62	N.A.	15.26	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Uplift safety

co-ordinates	Uplift
X y	safety

END OF D-Geo Stability OUTPUT
=====



Bijlage 5: Resultaten tijdelijke damwanden t.h.v. Noordkade 16

Rapport voor D-Sheet Piling 23.1

Ontwerp van Diepwanden en Damwanden
Ontwikkeld door Deltares

Datum van rapport: 12/15/2023
Tijd van rapport: 6:17:37 PM
Rapport met versie: 23.1.1.40517

Datum van berekening: 12/15/2023
Tijd van berekening: 6:17:21 PM
Berekend met versie: 23.1.1.40517

Bestandsnaam: GR0218-De Poelen_Zettingsscherp Noordkade 16

Projectbeschrijving: De Poelen Kaag en Braasem
Fase 4A+4B
Tijdelijk zettingsscherp Noordkade 16

Verificatie volgens Nationale Bijlage van Eurocode 7 in Nederland (NEN 9997-1:2016)

1 Overzicht

1.1 Overzicht per Fase en Toets

Fase nr.	Verificatie type	Verplaat-sing [mm]	Moment [kNm]	Dwars-kracht [kN]	Mob. perc. moment [%]	Mob. perc. weerstand [%]	Status
1	EC7(NL)-Stap 6.1		205.04	-69.96	0.0	32.2	
1	EC7(NL)-Stap 6.2		188.65	-48.54	0.0	31.7	
1	EC7(NL)-Stap 6.3		195.87	-67.19	0.0	33.1	
1	EC7(NL)-Stap 6.4		174.42	44.42	0.0	32.7	
1	EC7(NL)-Stap 6.5	-55.3	105.00	31.59	0.0	22.5	
1	EC7(NL)-Stap 6.5 x 1.200		126.00	37.91			
2	EC7(NL)-Stap 6.1		410.31	-196.77	0.0	53.7	
2	EC7(NL)-Stap 6.2		390.45	-176.57	0.0	51.9	
2	EC7(NL)-Stap 6.3		374.08	-177.44	0.0	51.9	
2	EC7(NL)-Stap 6.4		351.80	-152.68	0.0	49.8	
2	EC7(NL)-Stap 6.5	-108.1	160.41	-65.21	0.0	31.4	
2	EC7(NL)-Stap 6.5 x 1.200		192.49	-78.25			

Max		-108.1	410.31	-196.77	0.0	53.7	
-----	--	---------------	---------------	----------------	------------	-------------	--

Fase nr.	Verificatie type	Verticaal evenwicht
1	EC7(NL)-Stap 6.1	Omhoog
1	EC7(NL)-Stap 6.2	Omhoog
1	EC7(NL)-Stap 6.3	Omhoog
1	EC7(NL)-Stap 6.4	Omhoog
1	EC7(NL)-Stap 6.5	Omhoog
1	EC7(NL)-Stap 6.5 x 1.200	
2	EC7(NL)-Stap 6.1	Omhoog
2	EC7(NL)-Stap 6.2	Omhoog
2	EC7(NL)-Stap 6.3	Omhoog
2	EC7(NL)-Stap 6.4	Omhoog
2	EC7(NL)-Stap 6.5	Omhoog
2	EC7(NL)-Stap 6.5 x 1.200	

Overzicht		Omhoog/Voldoet
-----------	--	----------------

1.2 Totale Stabiliteit per Fase


Fase naam	Stabiliteitsfactor [-]
Installatie damwand + werkverkeer	5.92
Voorbelasting	2.53

1.3 Waarschuwingen

Verticaal evenwicht:

De resultante wrijvings kracht is opwaarts gericht in fase 1,2 doordat de wrijving aan de passieve zijde groter is dan aan de actieve zijde. Dit kan voorkomen worden door de wrijvingshoek Delta aan de passieve zijde te verkleinen.

1.4 CUR Verificatie Stappen

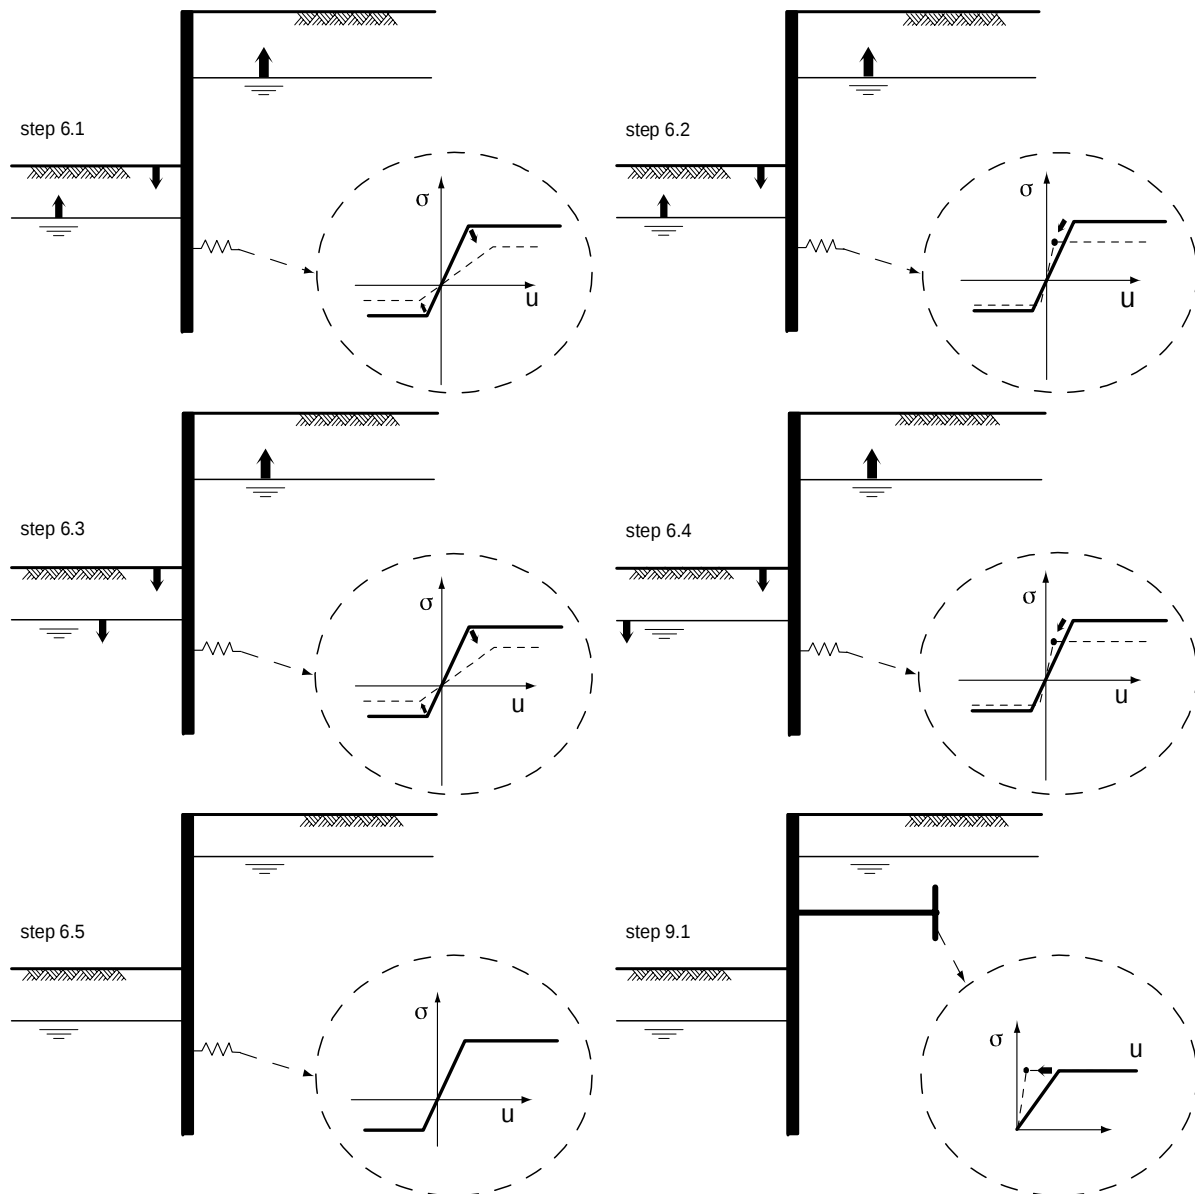

Einde Rapport